

MANUAL DE MONTAJE

F3



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

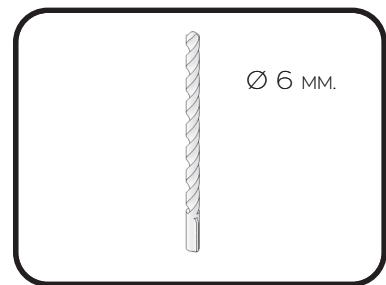
1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

GR

F3

1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJOS, EN PAREDES, NIVELANDOLOS A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.



2

TALADRAR LAS PAREDES CON BROCA DE 6MM.



3

ATORNILLAR LOS
PERFIL "U" A PAREDES,
FIJANDOLOS CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS 6
TORNILLOS 4.2X32

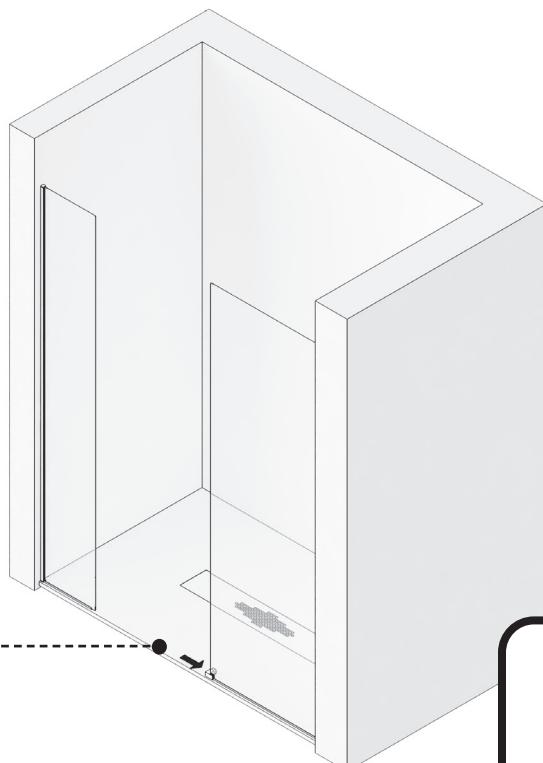
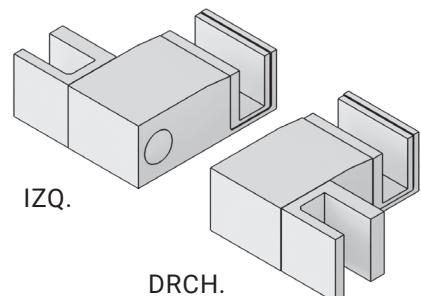
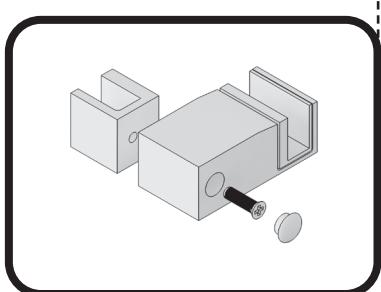


4

COLOCAMOS LAS GOMAS DE ESTANQUEIDAD INFERIORES EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, APOYANDOLOS SOBRE ESTAS.

**5**

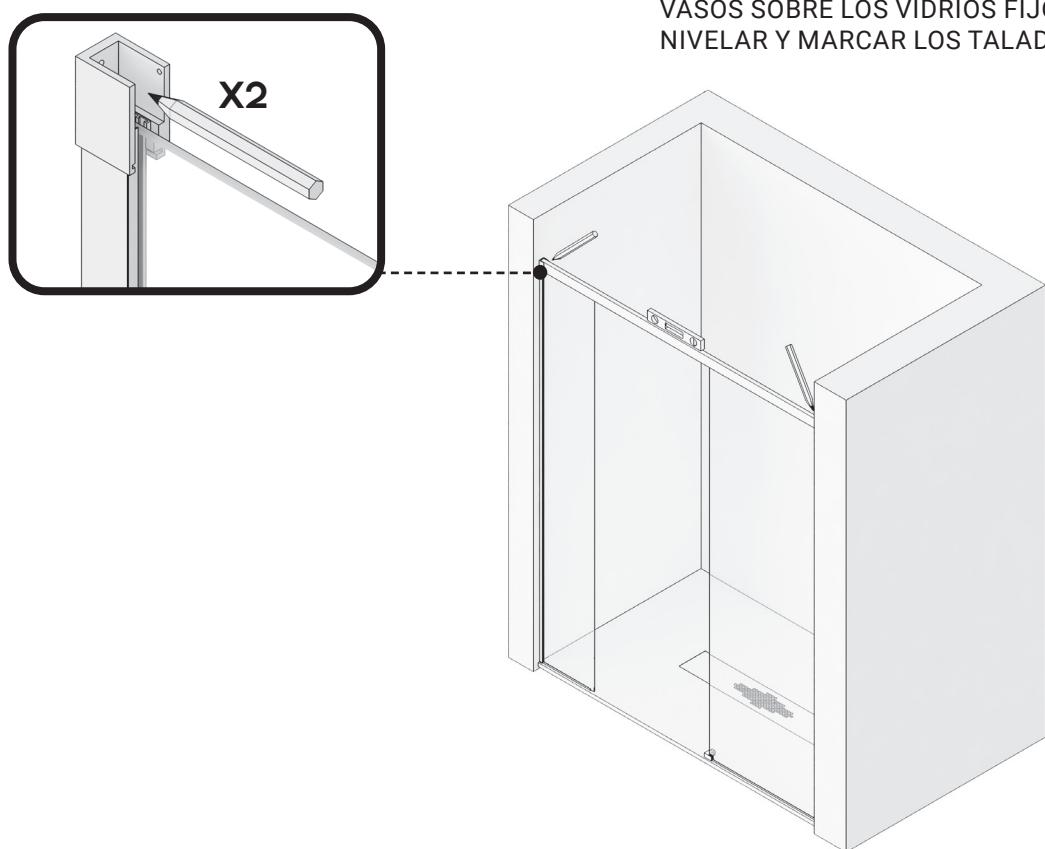
COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO CONTRARIO AL CIERRE, MONTANDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

**MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR**

F3

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON
VASOS SOBRE LOS VIDRIOS FIJOS,
NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

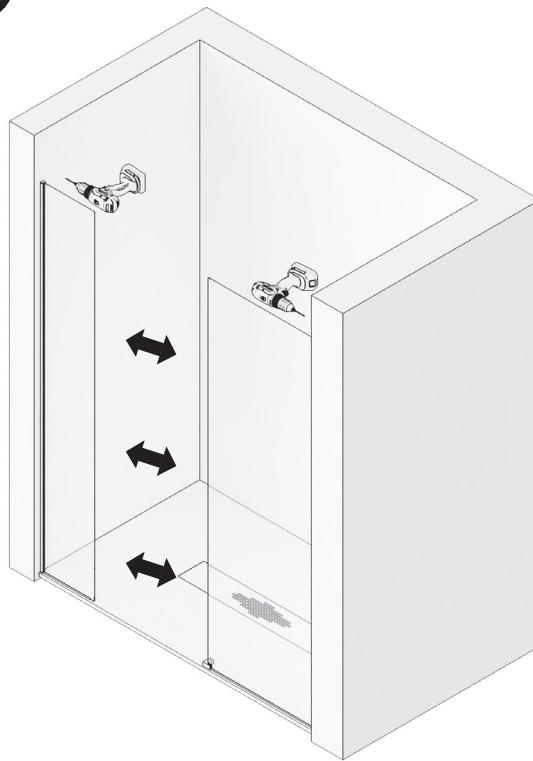


Ø 6 MM.

7

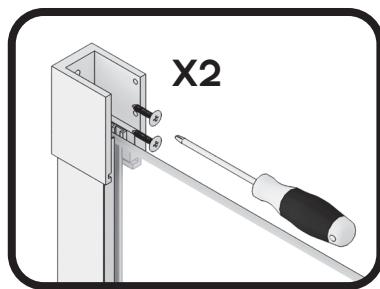
TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.

RETIRAR CRISTAL FIJO
SI FUERE NECESARIO.

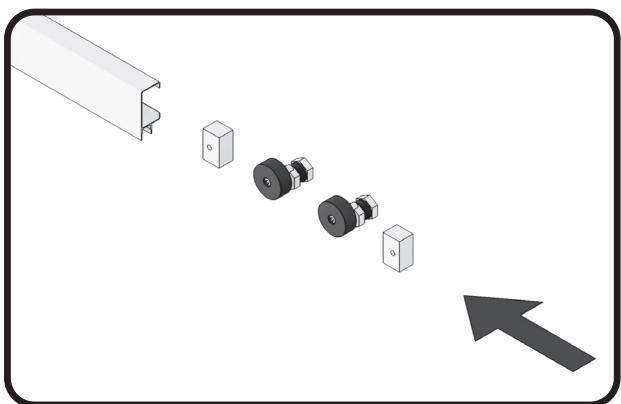


8

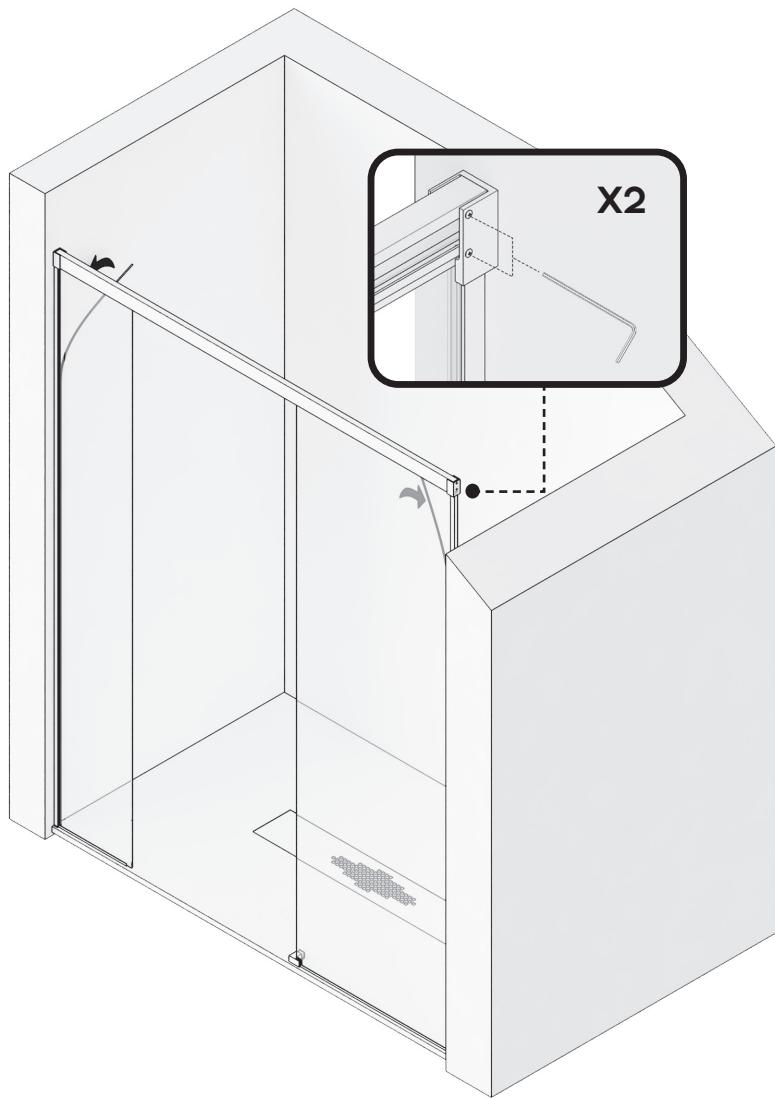
ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED.

**9**

INTRODUCIR LOS DOS RODAMIENTOS Y LOS TOPES FRENO TRASERO Y DELANTERO EN GUÍA SUPERIOR.

**10**

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR UNIDA EN LOS VASOS COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA GUÍA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE HALLEN. ENGOMAR EL CRISTAL FIJO AL PERfil PARED Y A LA GUÍA SUPERIOR.

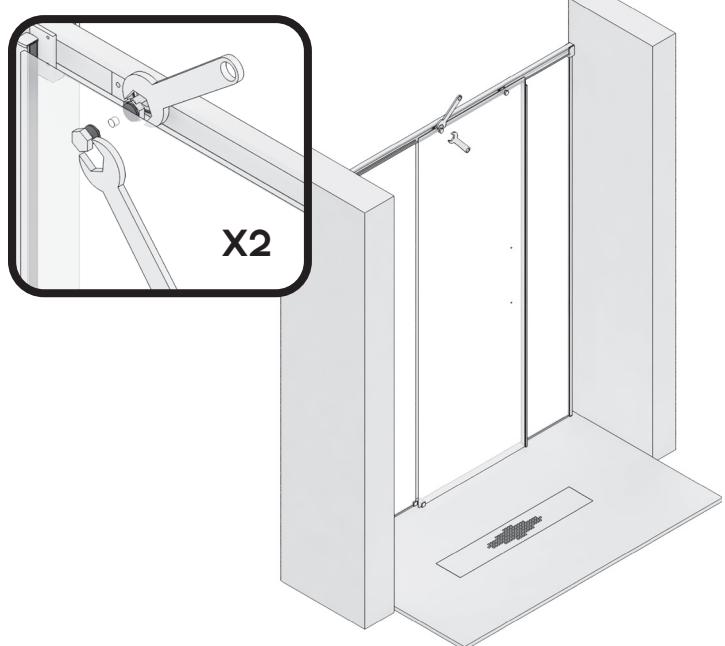


F3**11**

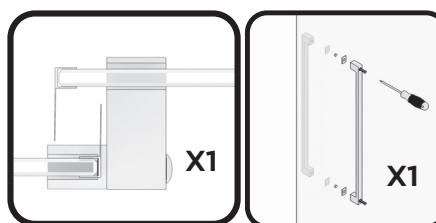
COLOCAR PERFIL CIERRE IMAN EN CANTO VIDRIO HOJA FIJA, SEGÚN CORRESPONDA, CON EL ALA IMAN HACIA EL INTERIOR DUCHA.

**12**

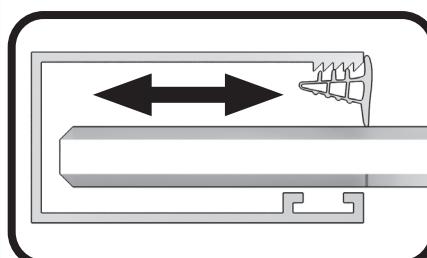
COLOCAR LA GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS EN LA HOJA CORREDERA Y MONTARLA EN LOS RODAMIENTOS, INTRODUCIENDO LA MISMA EN LA PINZA GUIA INFERIOR. GRADUAR EN ALTURA Y NIVELAR, HACIENDO GIRAR EL EJE DE LA EXCENTRICA, MEDIANTE LAS TUERCAS DE REGULACION DE RUEDAS, CON DOS LLAVES FIJAS DE 20 MM., FIJANDOLA FUERTEMENTE EN SU POSICIÓN.

**13**

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

**14**

COLOCAR EL CIERRE GOMA IMAN FRONTEL EN EL CANTO EXTERIOR DE LA HOJA CORREDERA. APROXIMAR LA HOJA CORREDERA AL PERFIL CIERRE IMAN, NIVELANDOLO.

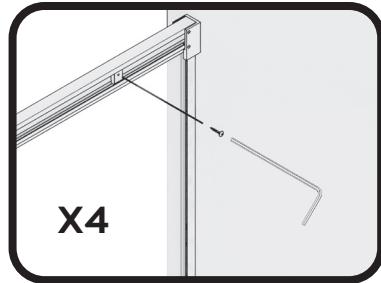


AJUSTAR EL JUEGO DEL VIDRIO FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.



15

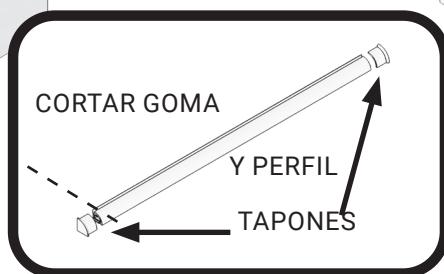
FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

**16**

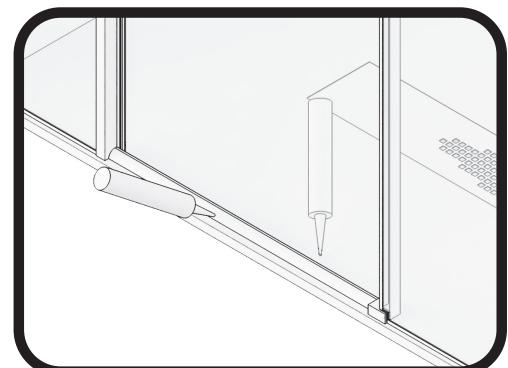
MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERfil DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A FINAL PUERTA, POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.



PERFIL DE ESTANQUEIDAD

**17**

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.



F3

