

MANUAL DE MONTAJE

APF2



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA


1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

APF2




1

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA NIVELANDOLA A 1,5 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

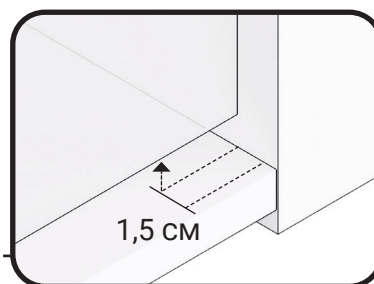

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

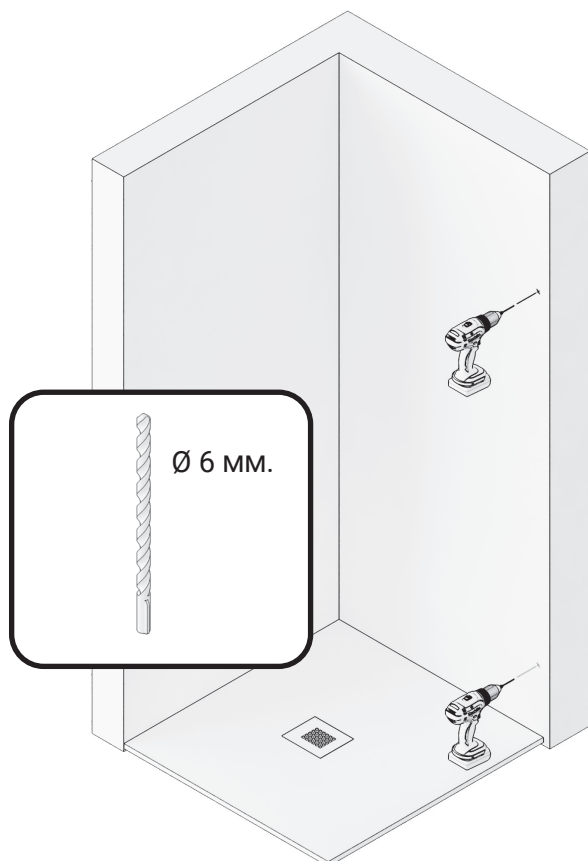


3

ATORNILLAR LAS PLACAS BISAGRAS DE LA HOJA ABATIBLE, FIJANDOLA CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 8 TORNILLOS 3.5 X 32.



4

MONTAMOS POMO Y GOMA
CIERRE IMÁN EN LA HOJA
ABATIBLE.

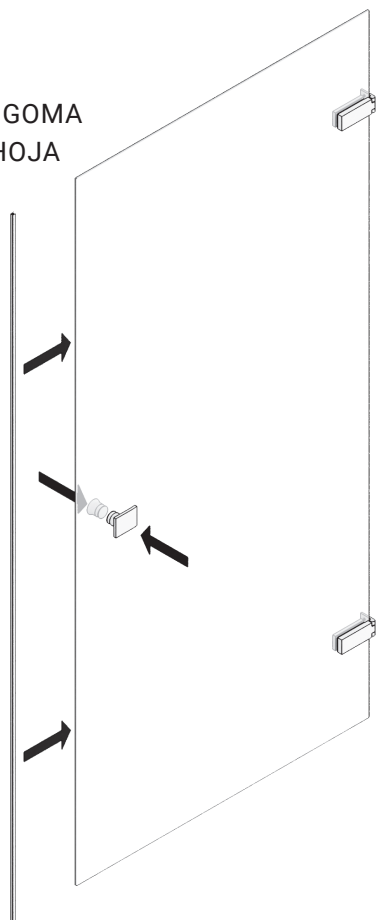


5

PRESENTAMOS PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA
EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN,
NIVELÁNDOLO, A 1 CM DE BORDE EXTERIOR DEL
PLATO DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.




6

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.

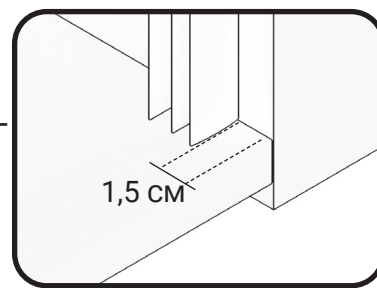

EXPANSOR HOJA FIJA

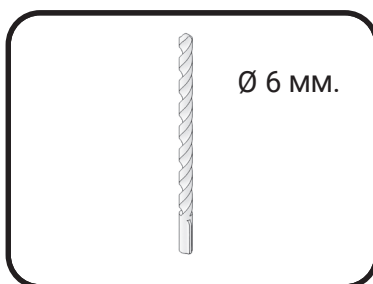


7

ATORNILLAR EL PERFIL
EXPANSOR HOJA FIJA A
PARED, FIJÁNDOLO CON
TACOS DEL N°6 Y LOS 3
TORNILLOS 4.2 X 32.



8

COLOCAMOS GOMA
DE ESTANQUEIDAD
INFERIOR Y GOMA
CIERRE IMÁN
FRONTAL EN LA
HOJA LATERAL FIJA.

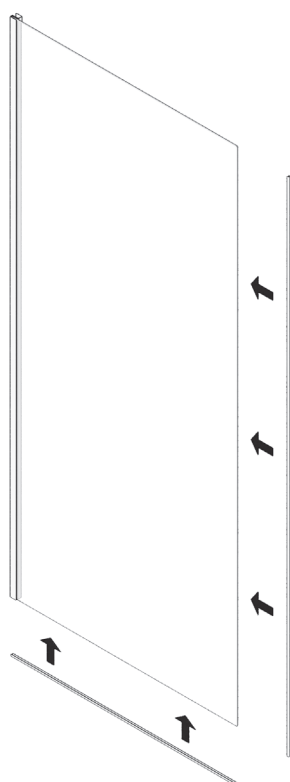





9

INTRODUCIMOS LA HOJA
LATERAL FIJA PRE-MONTADA
EN SU MARCO EXPANSOR.



10

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LA TAPA BISAGRA-VIDRIO.

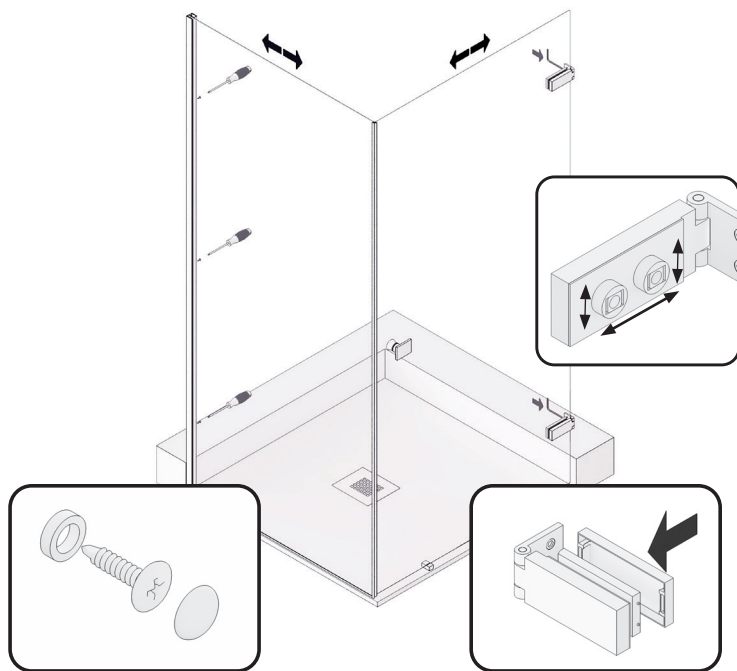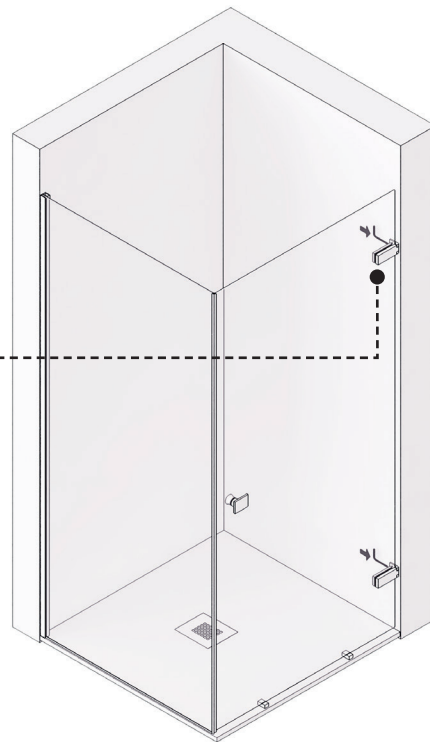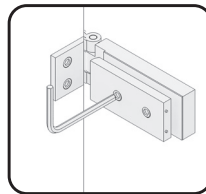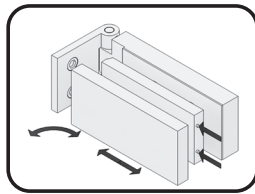

11



APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA LATERAL FIJA RESPECTO AL CIERRE AL VÉRTICE, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO, FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS LOS TAPONES EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.



12

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO, COLOCAMOS GOMA INFERIOR BARREDERA Y GOMA BURBUJA (CAJEADAS) CONTRA LA PARED EN LADO BISAGRAS.

APF2

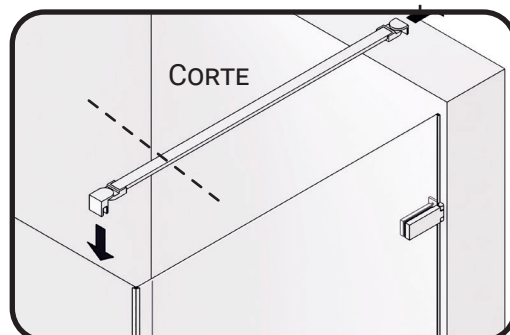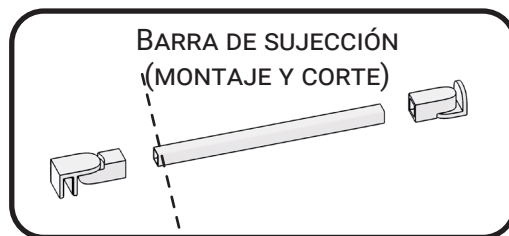

13

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS EL BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LA HOJA FIJA, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.


14

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.




15

COLOCAMOS LA TAPA EMBELLECEDORA SUPERIOR EN EL PERFIL EXPANSOR DE LA HOJA LATERAL FIJA.

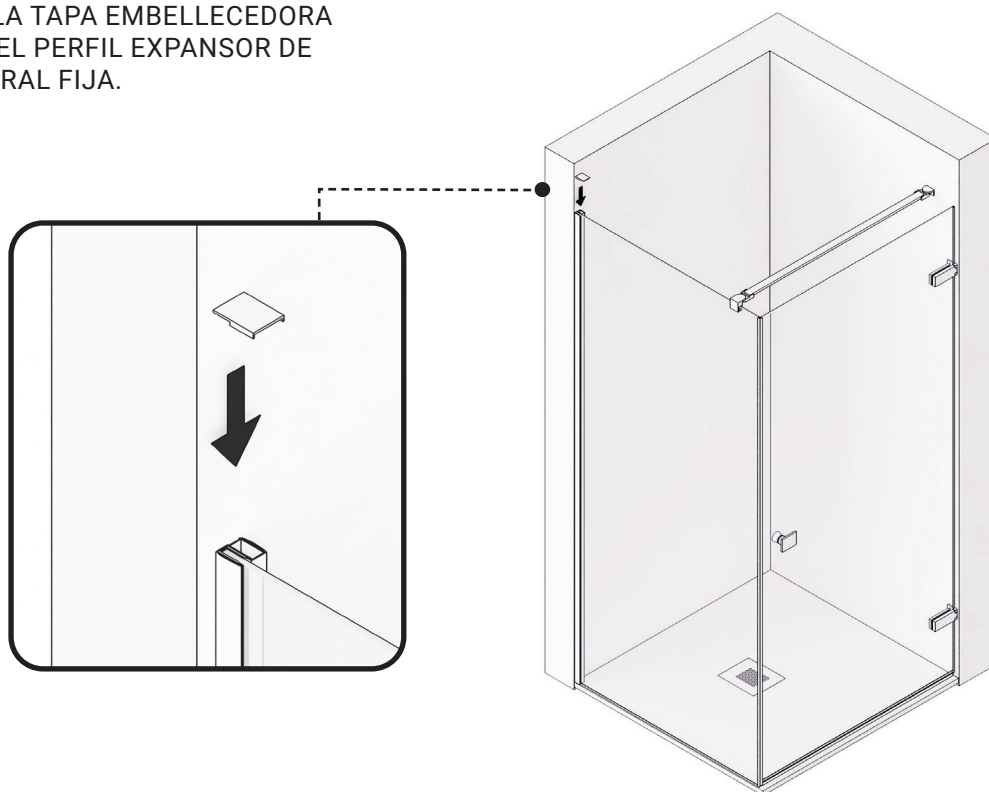

16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

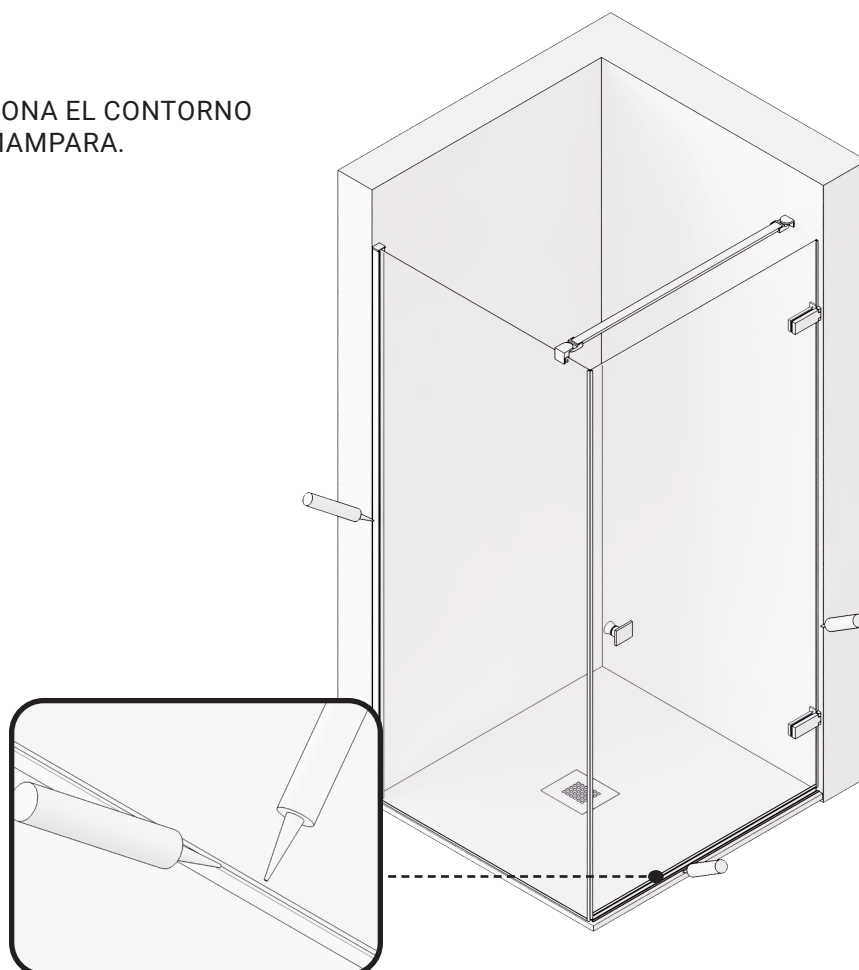

APF2

