

MANUAL DE MONTAJE

FP2






MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA


1

PRESENTAMOS PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELÁNDOLO, A 1,5 CM DE BORDE EXTERIOR DEL PLATO DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

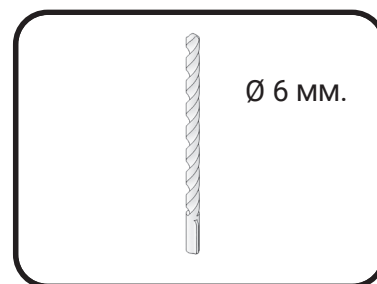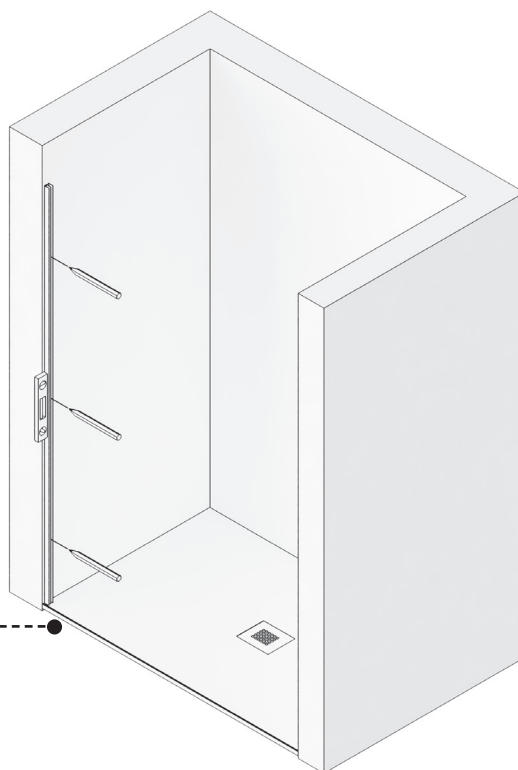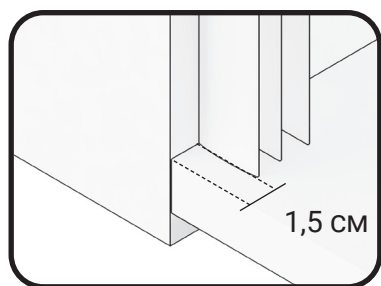


2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

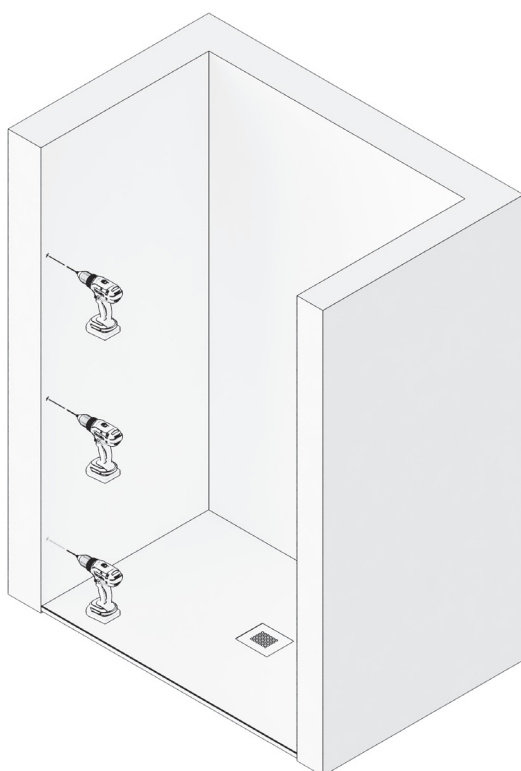


3

ATORNILLAR EL PERFIL EXPANSOR A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL Nº6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2 X 32

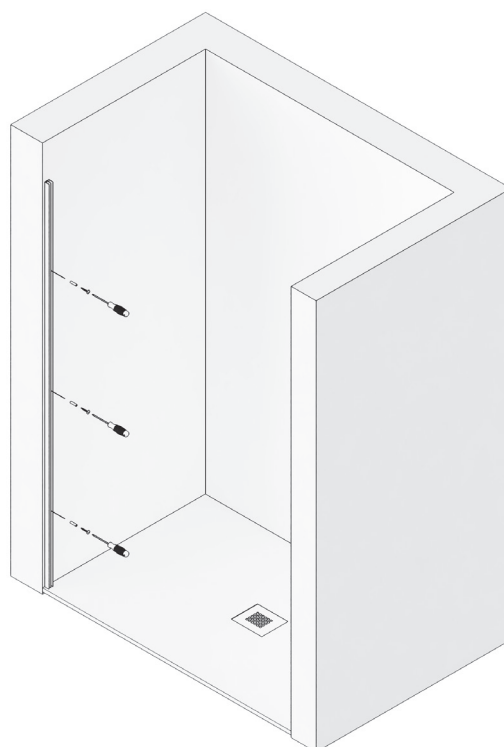

4

COLOCAMOS LA GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y LA GOMA BURBUJA VIDRIO-VIDRIO, EN LA HOJA FIJA.

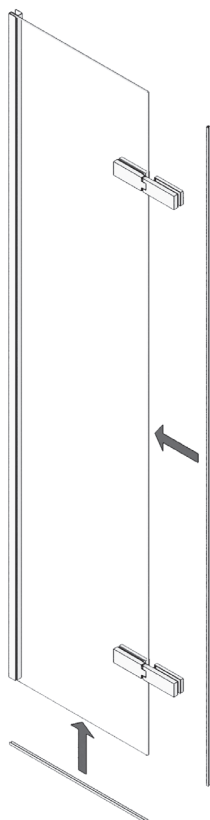


5

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA PRE-MONTADA EN SU MARCO EXPANSOR.



6


MONTAMOS EL POMO TIRADOR Y GOMA CIERRE IMÁN FRONTAL EN LA HOJA ABATIBLE.

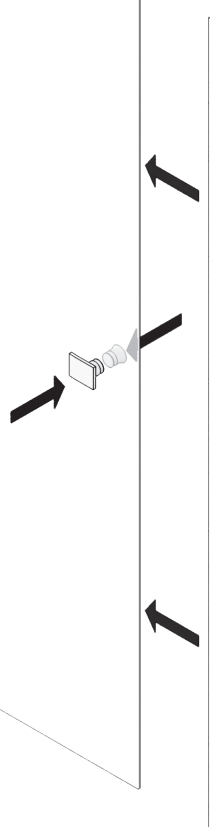

FP2


7

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE SOBRE LAS BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO DE LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA, DESMONTANDO LAS TAPAS COGIDA BISAGRA-VIDRIO, INTRODUCIENDO LA HOJA ABATIBLE EN LAS MUESCAS CORRESPONDIENTES Y ATORNILLANDO DE NUEVO SUS TAPAS CON GOMAS A DOS CARAS.

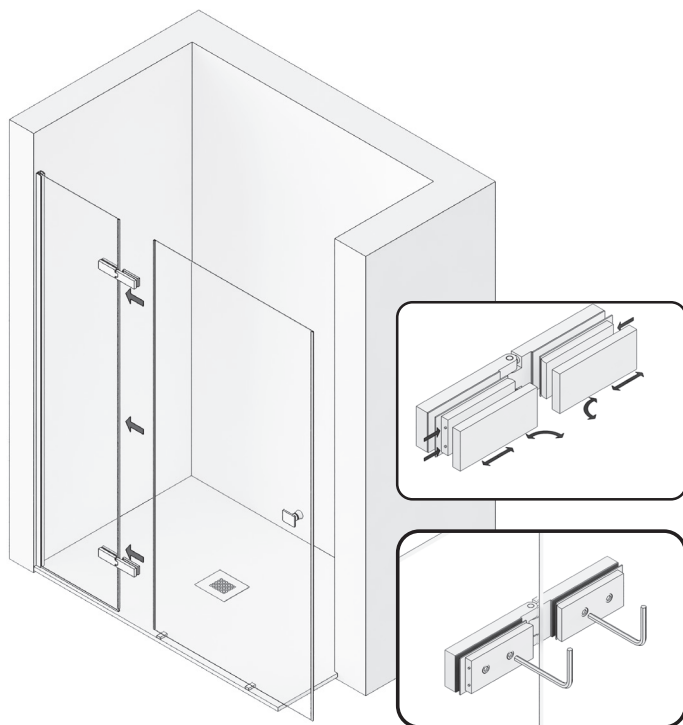





8

EN EL CASO (OPCIONAL) DE CIERRE CON IMÁN, MARCAMOS LA POSICIÓN DEL PERFIL AL CIERRE EN PARED, NIVELANDOLO Y ATORNILLÁNDOLO, RETIRANDO EL IMÁN PARA SU COLOCACIÓN.

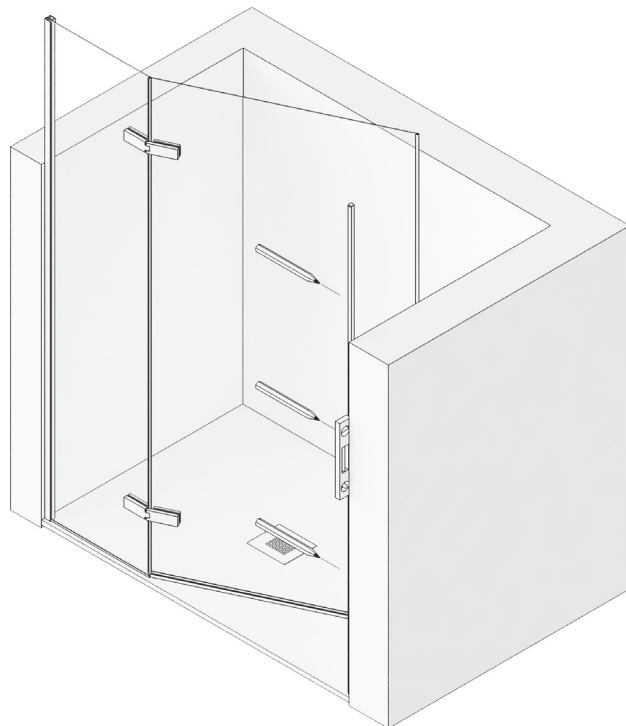

9

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO, APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE CON LA HOJA FIJA ENTRE VIDRIOS Y RESPECTO AL CIERRE EN PARED, FIJAMOS AL CENTRO LA HOJA ABATIBLE CON LA FIJA, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO. FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS SUS RESPECTIVOS TAPONES EMBELLECEDORES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

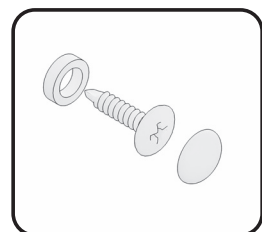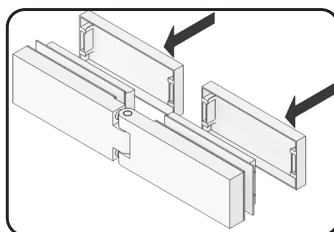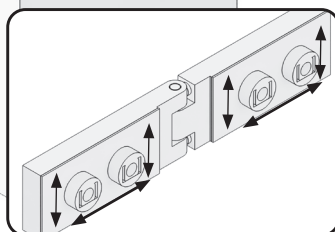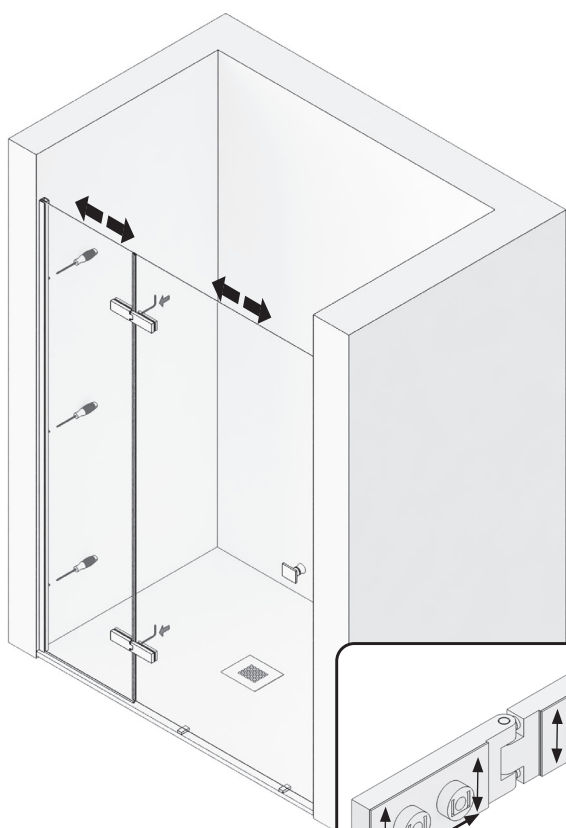





10



RETIRAMOS LOS CALZOS DE LA HOJA ABATIBLE, COLOCAMOS LA GOMA INFERIOR BARREDERA.

11

COLOCAMOS LA TAPA EMBELLECEDORA SUPERIOR EN EL PERFIL EXPANSOR DE LA HOJA FIJA. PRESENTAR BRAZO SUPERIOR CON LOS VASOS MONTADOS, SOBRE LOS VIDRIOS, NIVELAR Y MARCAR EL CONTORNO EXTERIOR DE LOS VASOS.

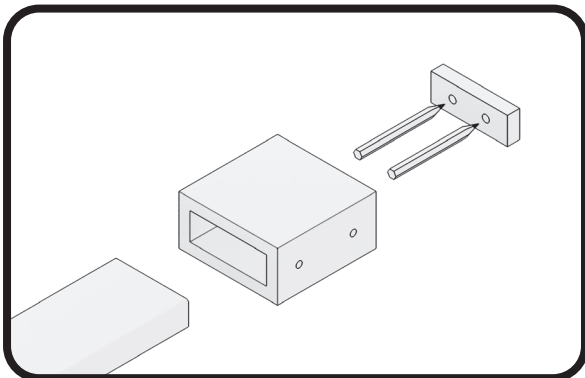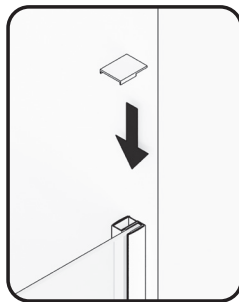


DESMONTAR PLACA BASE DEL SOPORTE VASO, SOLTANDO EL TORNILLO PRISINERO, MARCAR TALADROS.

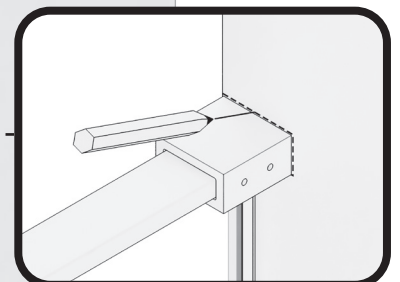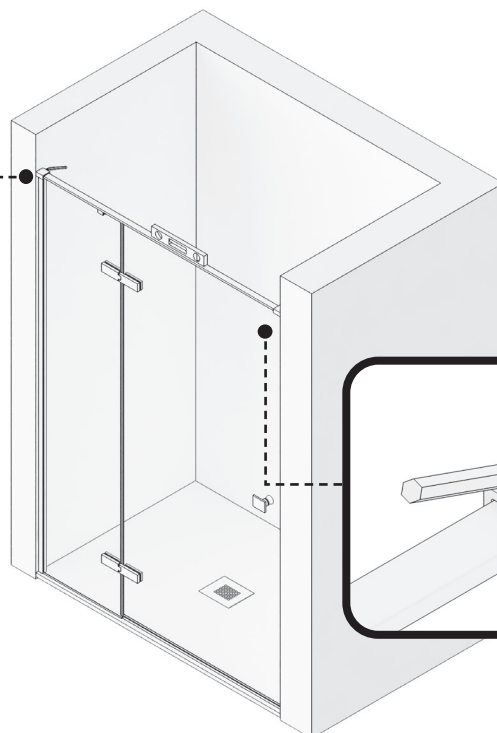

FP2

12

TALADRAR CON
BROCA DE Ø 6 MM.


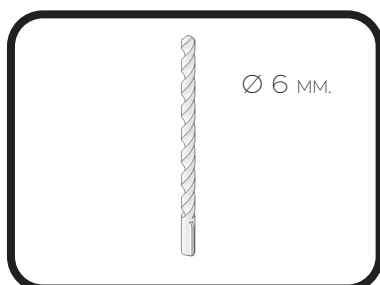


RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO..




13

ATORNILLAR LAS PLACAS BASE SOPOR-
TE BRAZO SUPERIOR COGIDA A PARED.

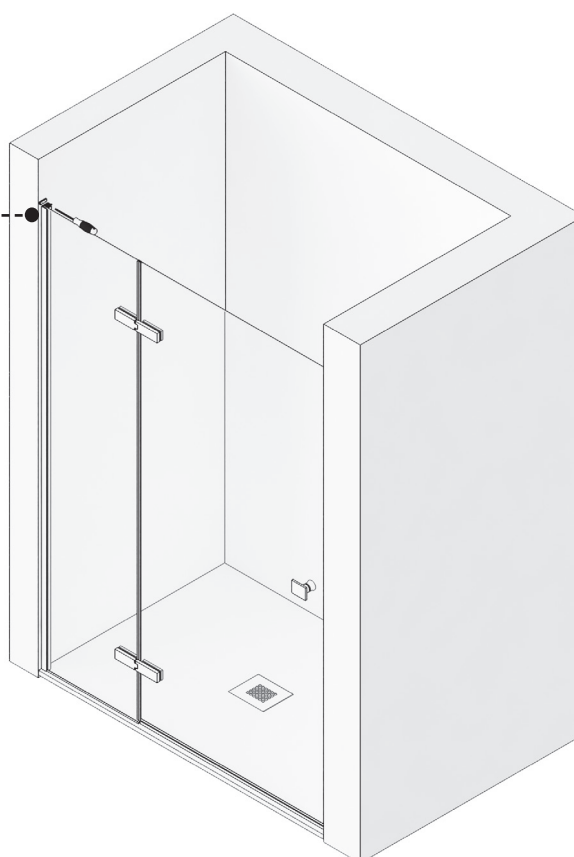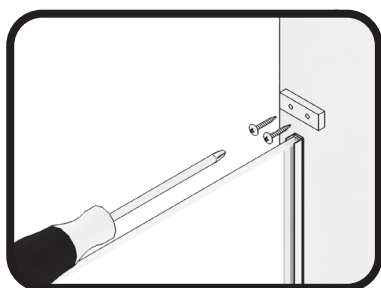


14

FIJAR LA PINZA AL BRAZO SOPORTE VIDRIO FIJO.
COLOCAR EL BRAZO SUPERIOR EN LAS BASES COGIDA
A PARED, SOBRE LA MAMPARA Y SUJETAR LA PINZA
AL VIDRIO FIJO.


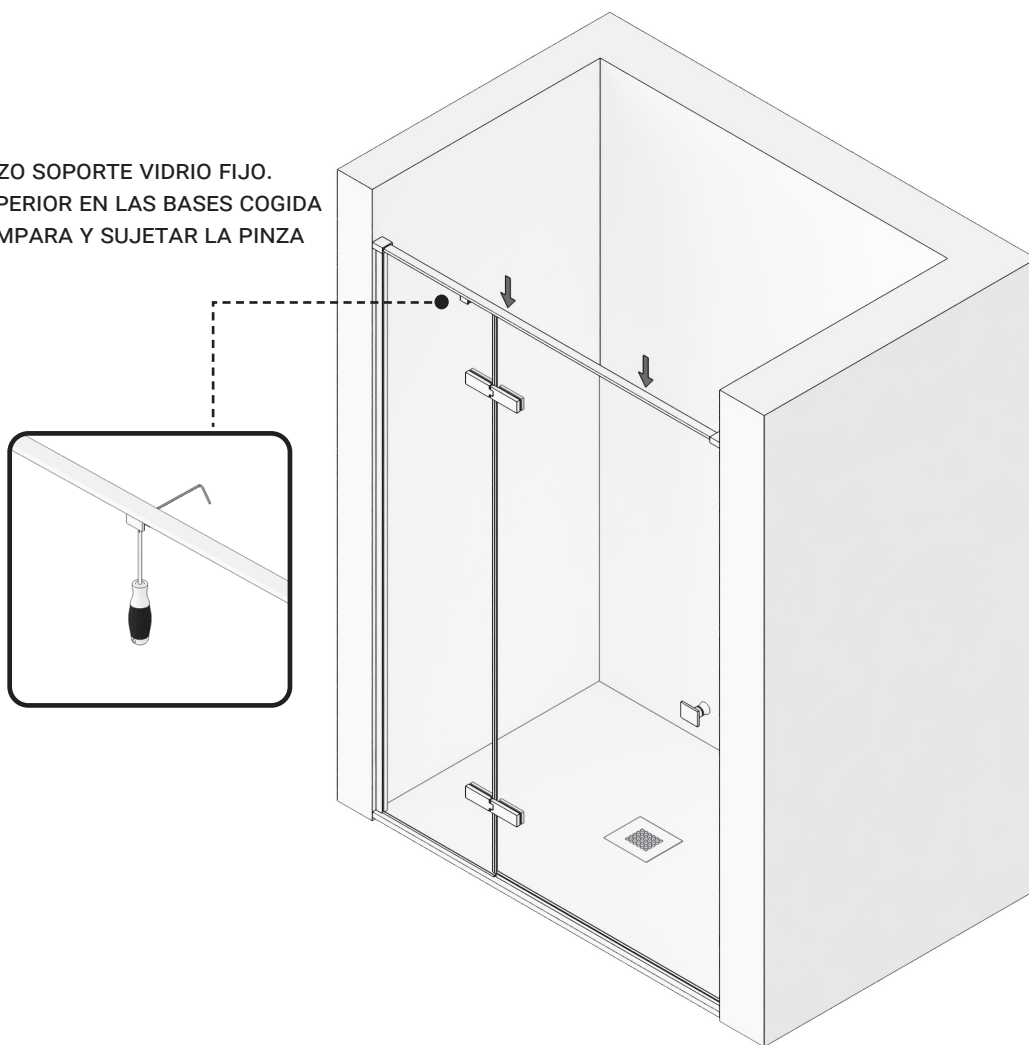


15

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS
EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR
DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.
SELLAR CON SILICONA EL
CONTORNO EXTERIOR DE LA
MAMPARA.

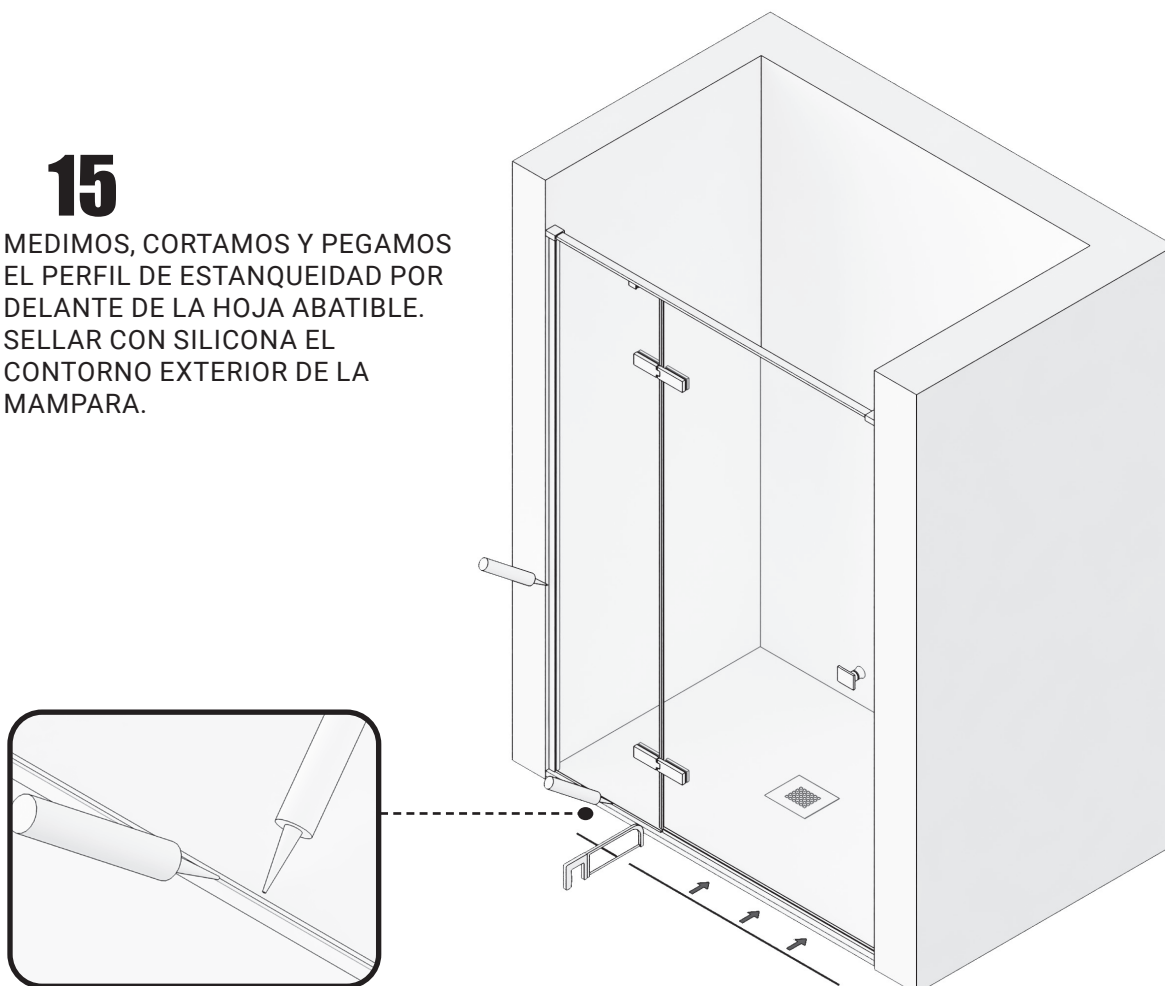

FP2

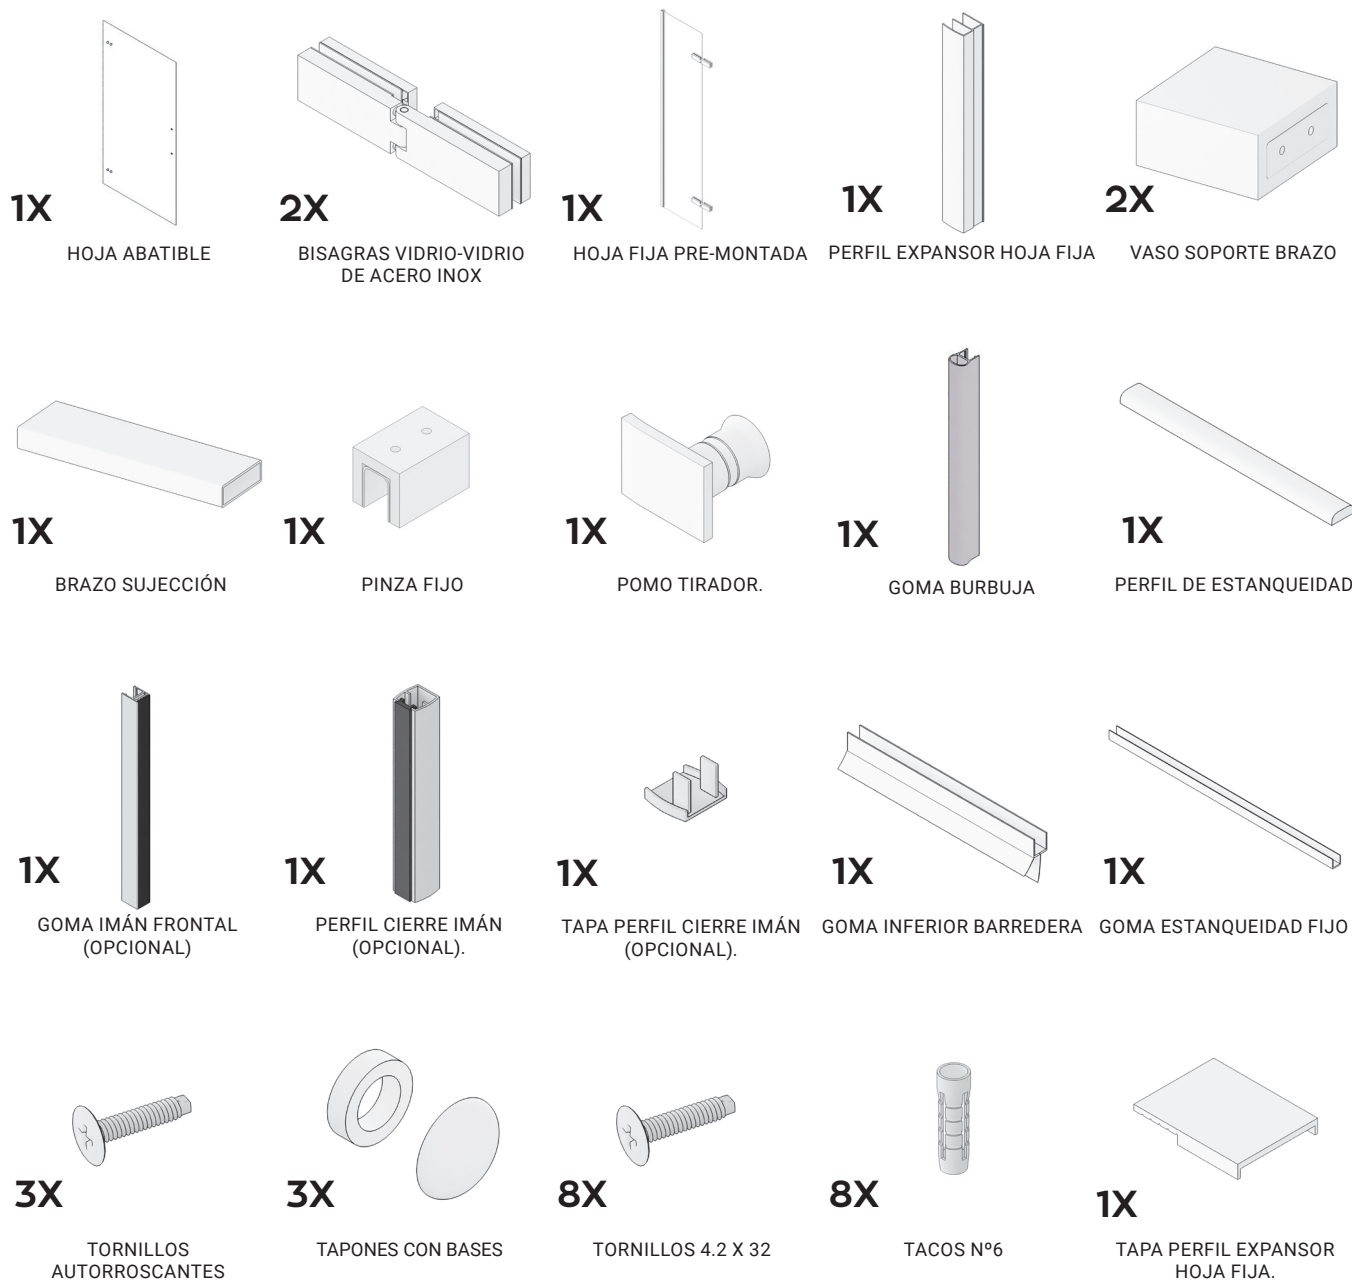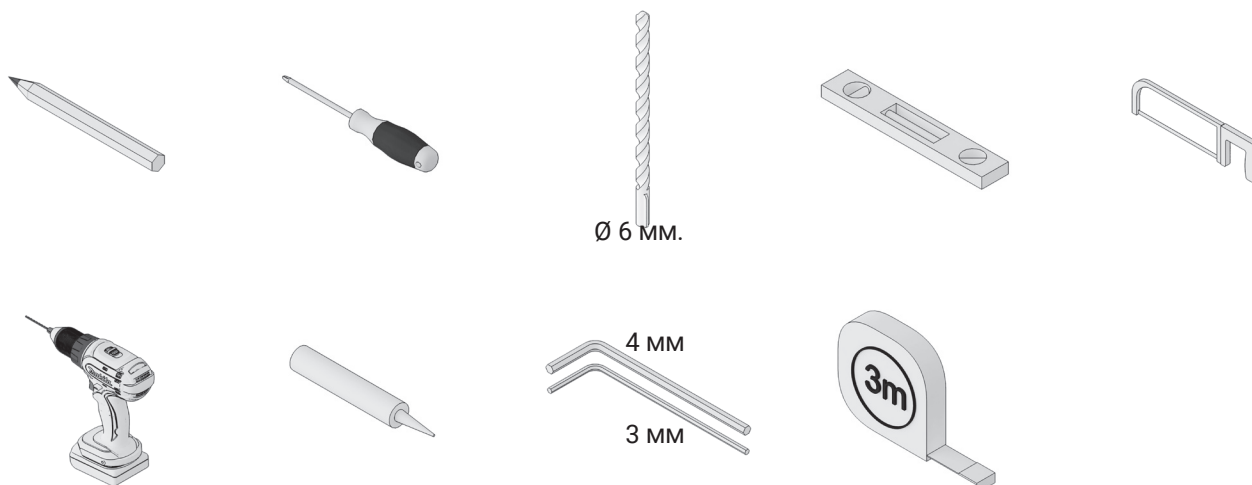

**Fabricación
Nacional**