

MANUAL DE MONTAJE

FPF3






MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA ABATIBLE+2 FIJAS


1

PRESENTAMOS PERFILES EXPANSORES DEL FIJO SOPORTE HOJA PUERTA Y HOJA FIJA DE CIERRE, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICION, NIVELANDOLOS, A 1,5 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

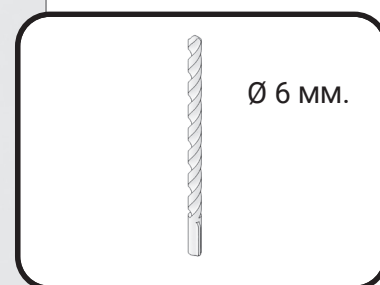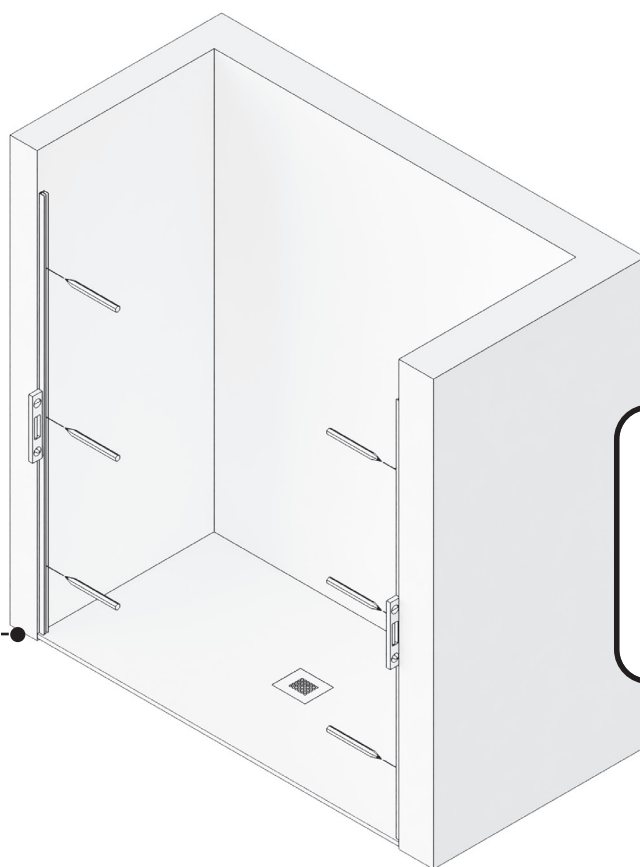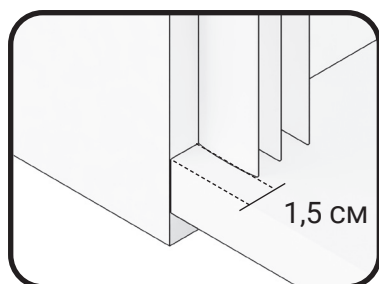

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

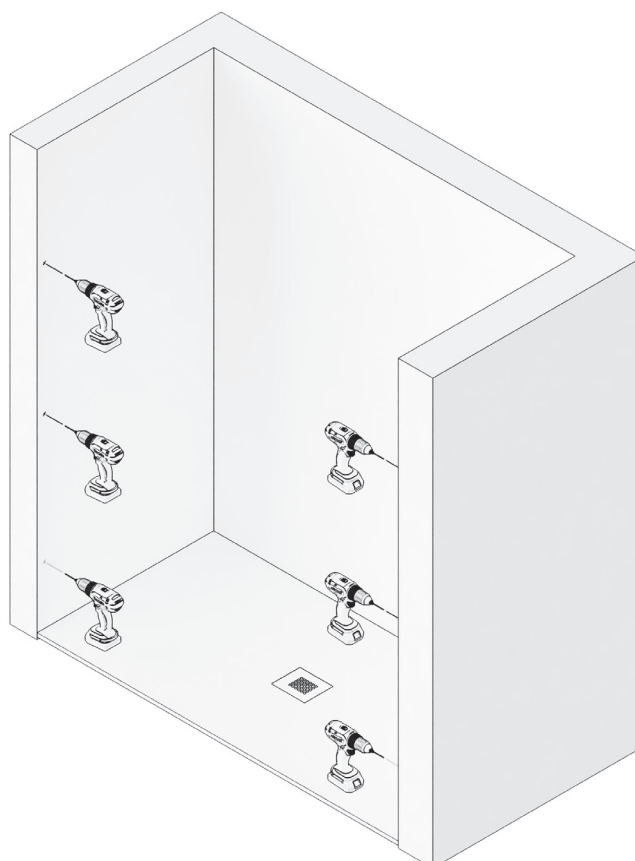


3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LOS FIJOS, FIJANDOLOS CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y LA GOMA BURBUJA VIDRIO-VIDRIO, EN LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA.

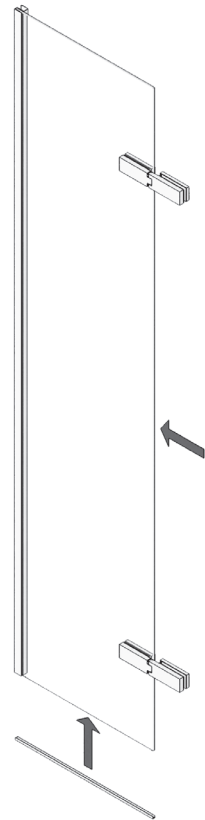


5

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR.




6

MONTAMOS ASA TIRADOR Y GOMA CIERRE IMÁN FRONTAL, EN LA HOJA ABATIBLE.

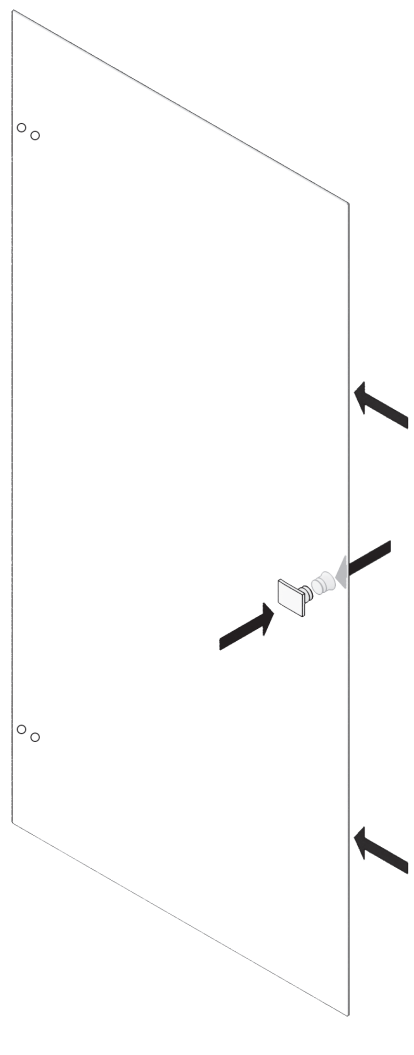


7

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE SOBRE LAS BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO DE LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM. SOBRE EL PLATO DE DUCHA, DESMONTANDO LAS TAPAS COGIDA BISAGRA-VIDRIO, INTRODUCIENDO LA HOJA ABATIBLE EN LAS MUESCAS CORRESPONDIENTES Y ATORNILLANDO DE NUEVO SUS TAPAS CON GOMAS A DOS CARAS.

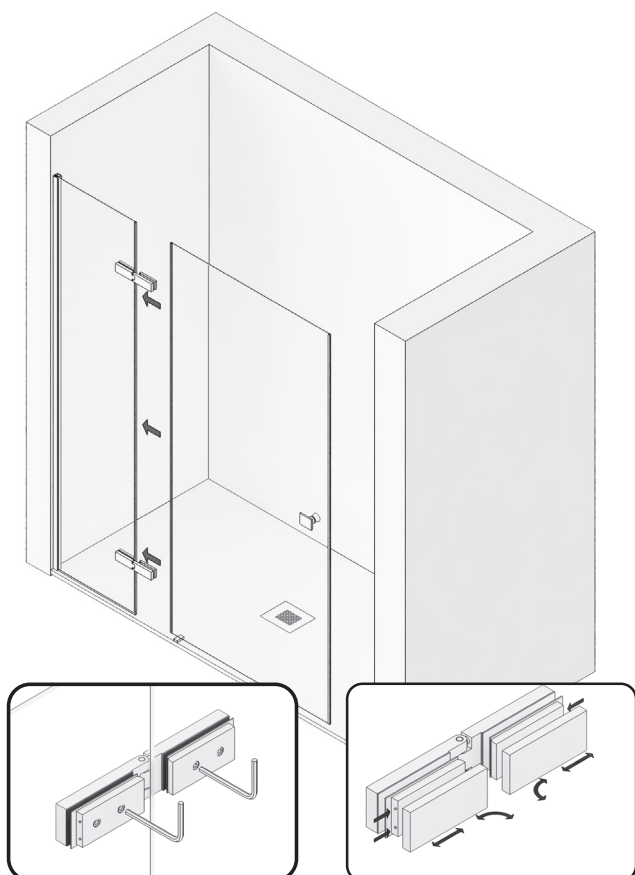

8

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y GOMA CIERRE IMAN EN LA HOJA FIJA CIERRE PUERTA.

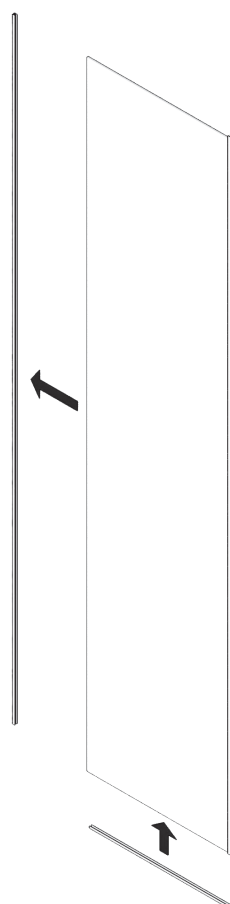


9

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA CIERRE PUERTA PRE-MONTADA EN SU MARCO EXPANSOR.




10

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO, APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE CON LA HOJA FIJA ENTRE VIDRIOS Y RESPECTO AL CIERRE EN PARED, FIJAMOS AL CENTRO LA HOJA ABATIBLE CON LA FIJA, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO. FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS SUS RESPECTIVOS TAPONES EMBELLECEDORES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

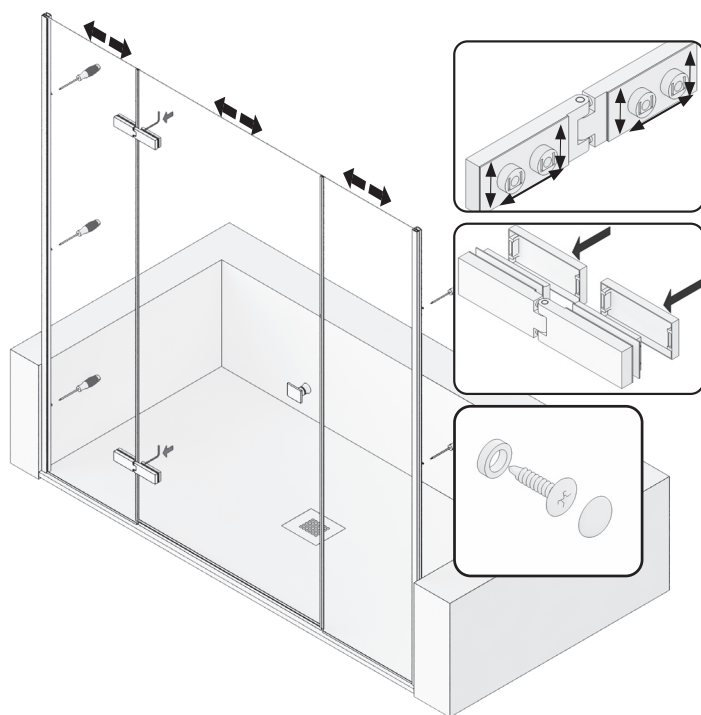

11



RETIRAMOS LOS CALZOS DE LA HOJA ABATIBLE, COLOCAMOS LA GOMA INFERIOR BARREDERA.

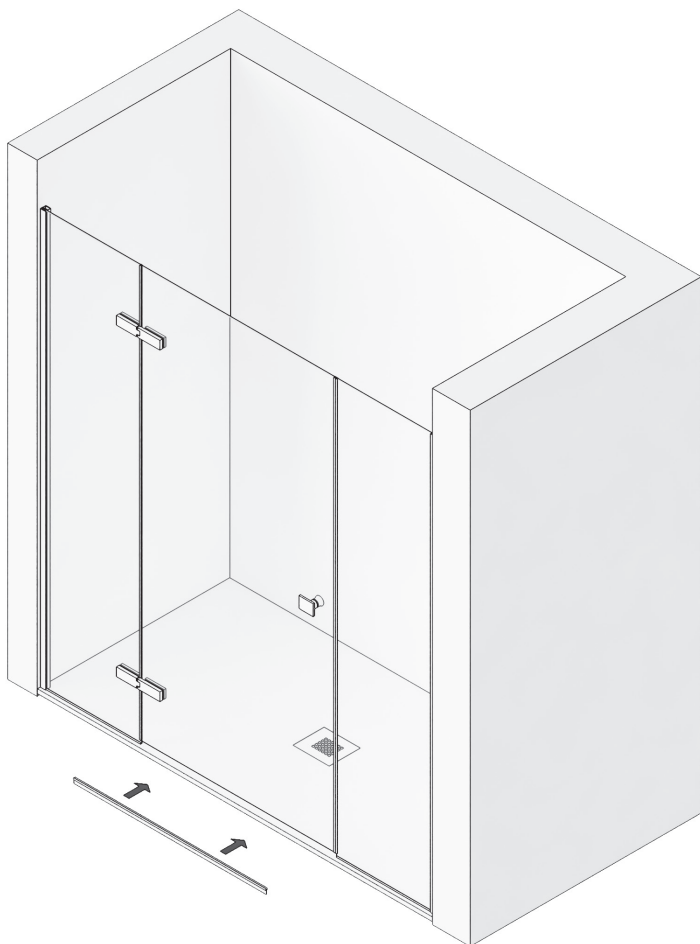


FPF3

12

COLOCAMOS LAS TAPAS EMBELLECEDORAS SUPERIOR EN LOS PERFILES EXPANSORES DE LAS HOJAS FIJAS. PRESENTAR BRAZO SUPERIOR CON LOS VASOS MONTADOS, SOBRE LOS VIDRIOS, NIVELAR Y MARCAR EL CONTORNO EXTERIOR DE LOS VASOS.

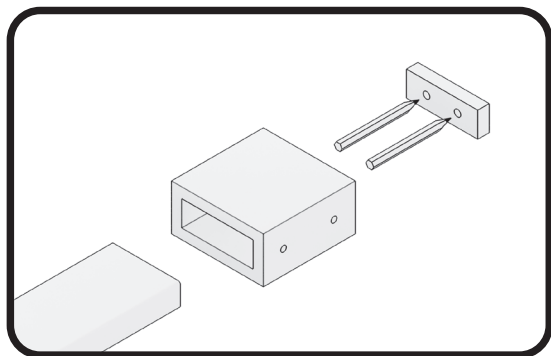
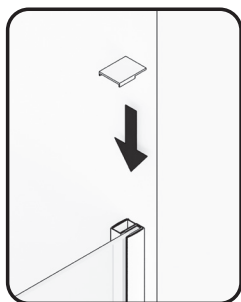


DESMONTAR PLACA BASE DEL SOPORTE VASO, SOLTANDO EL TORNILLO PRISINERO, MARCAR TALADROS.

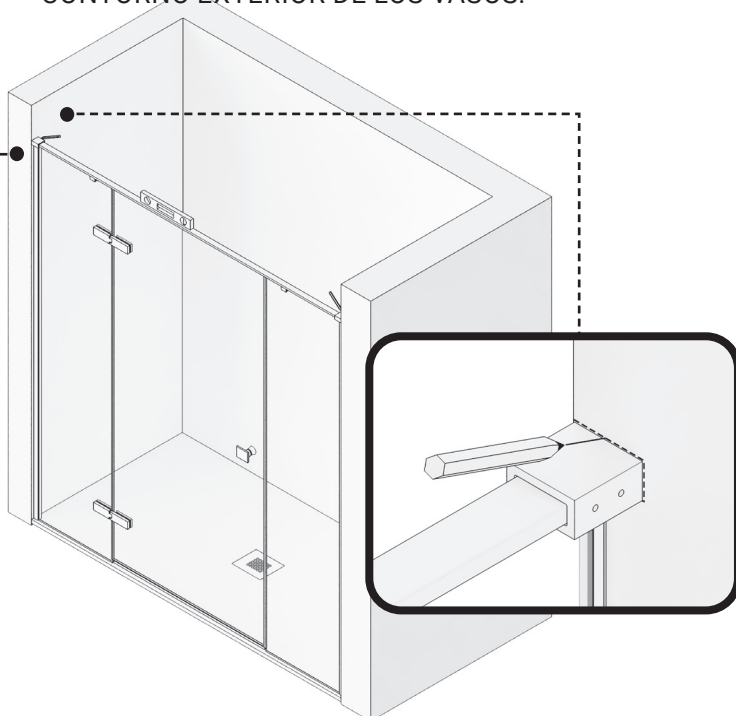

13



TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.

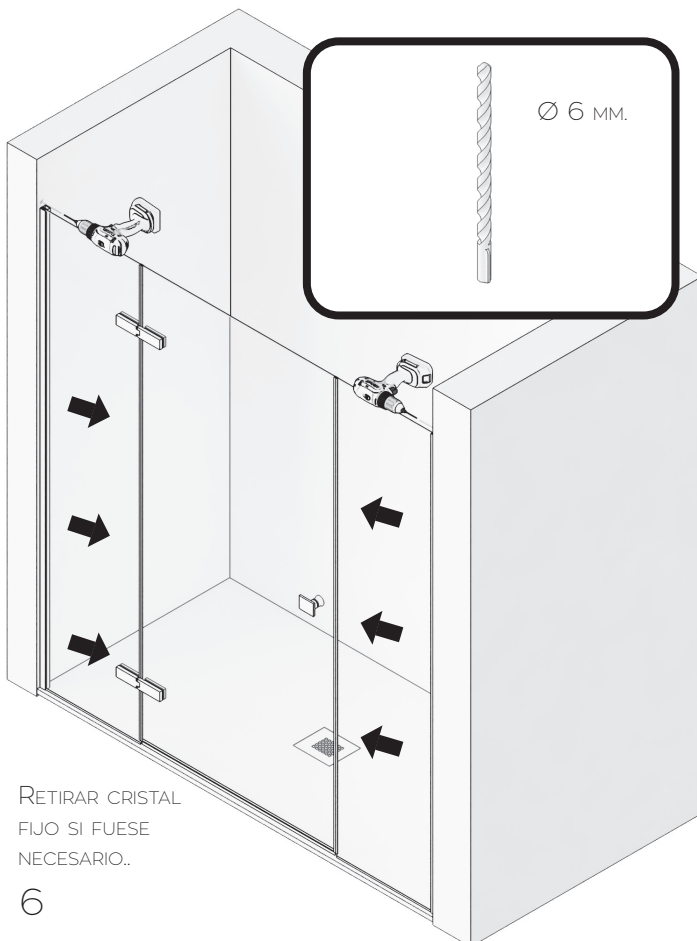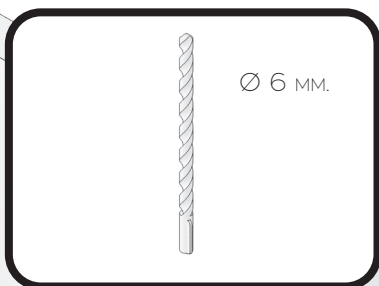

RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO..


14

ATORNILLAR LAS PLACAS BASE SOPORTE BRAZO SUPERIOR COGIDA A PARED.

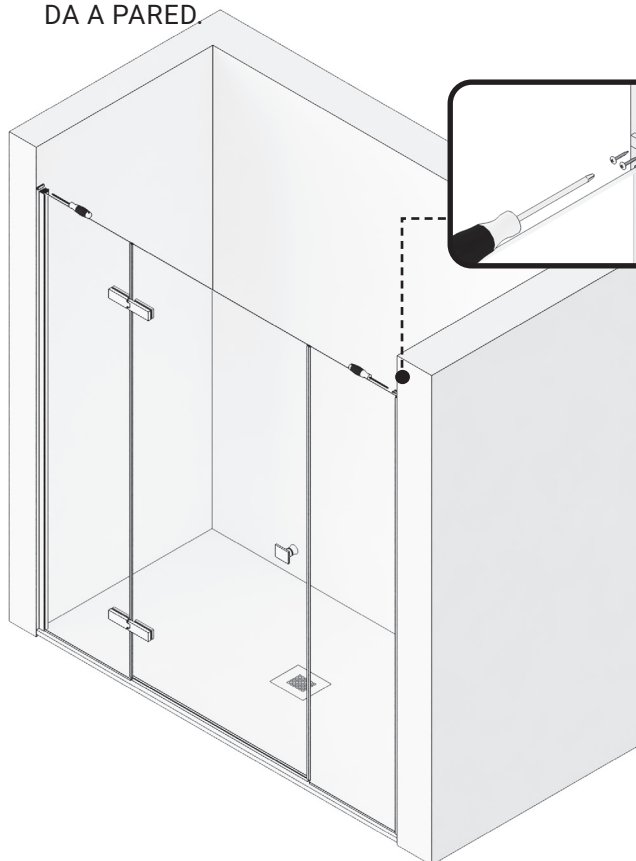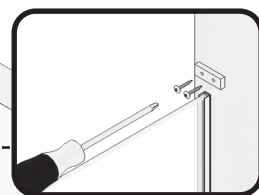


15

FIJAR LA PINZA AL BRAZO SOPORTE VIDRIO FIJO. COLOCAR EL BRAZO SUPERIOR EN LAS BASES COGIDA A PARED, SOBRE LA MAMPARA Y SUJETAR LA PINZA AL VIDRIO FIJO.



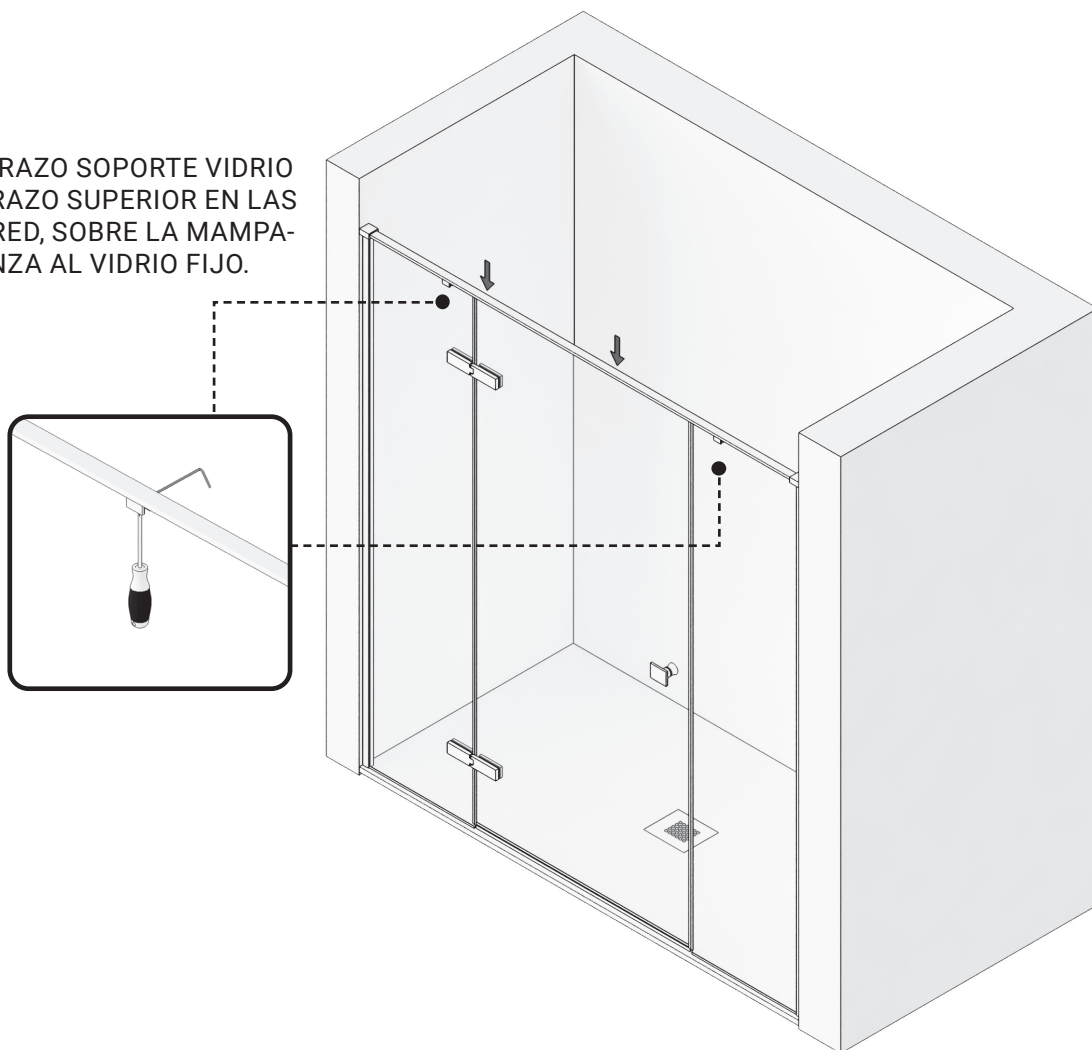


16

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE. SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

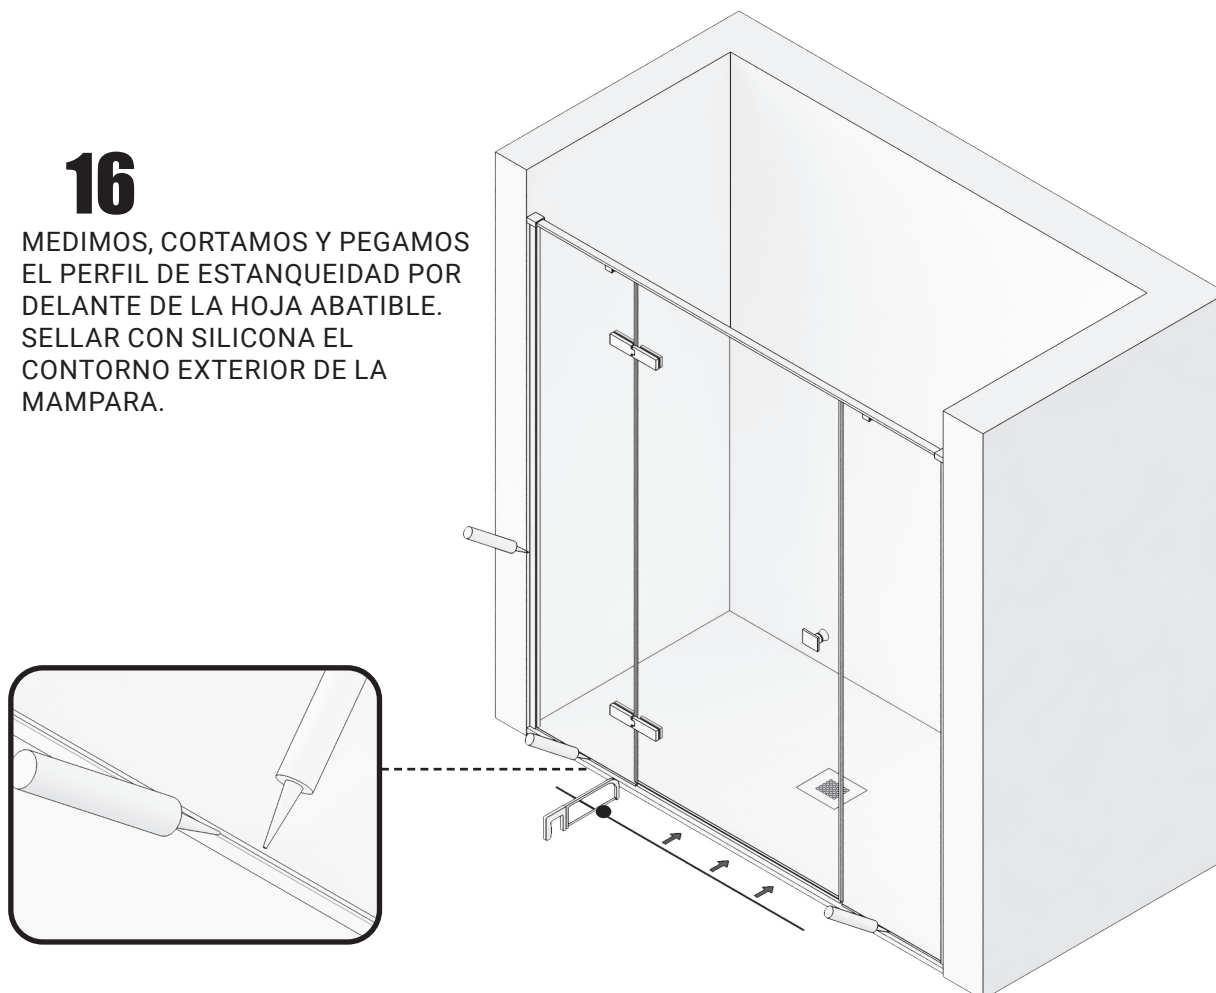

FPF3

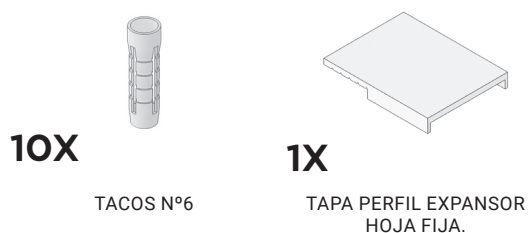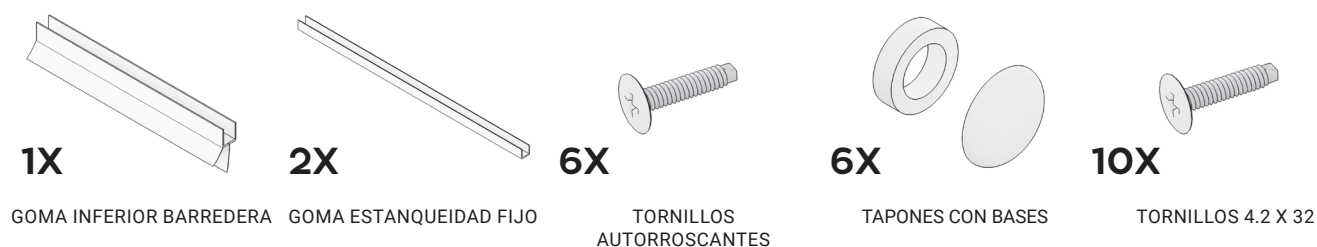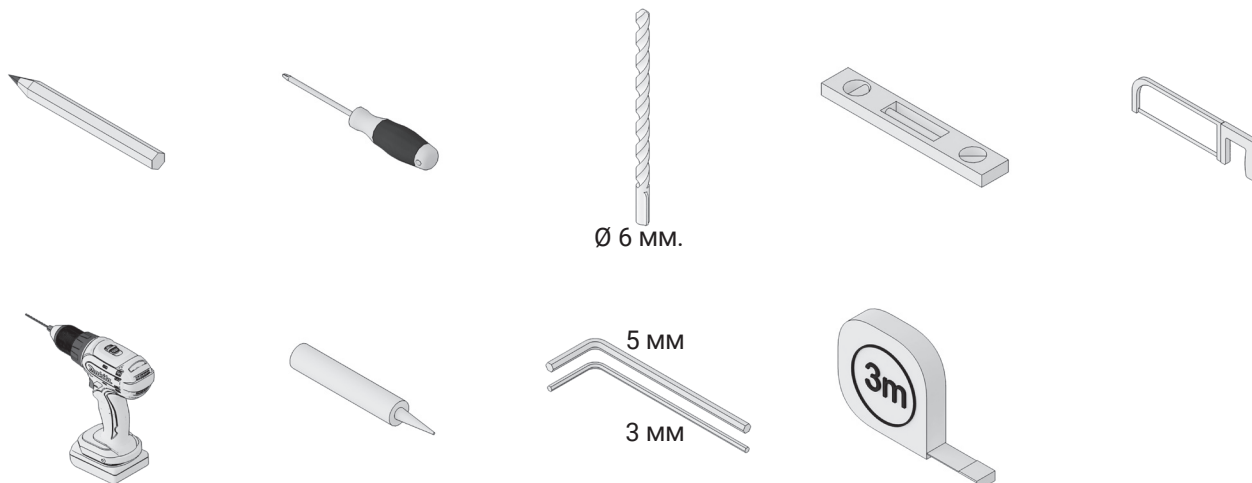

**Fabricación
Nacional**