

MANUAL DE MONTAJE

FPP3




MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA


FPP3 1

PRESENTAMOS PERFIL EXPANSOR DEL FIJO SOPORTE HOJA PUERTA, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICION, NIVELANDOLO, A 1,5 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

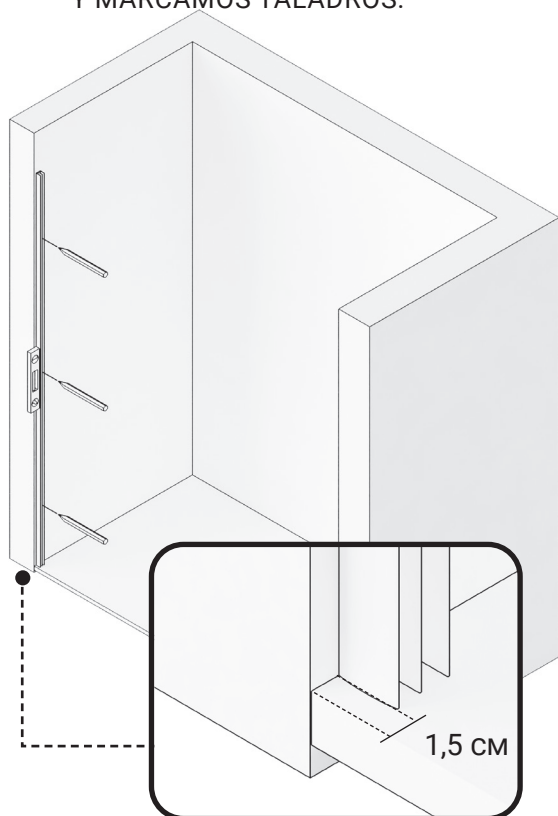

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM

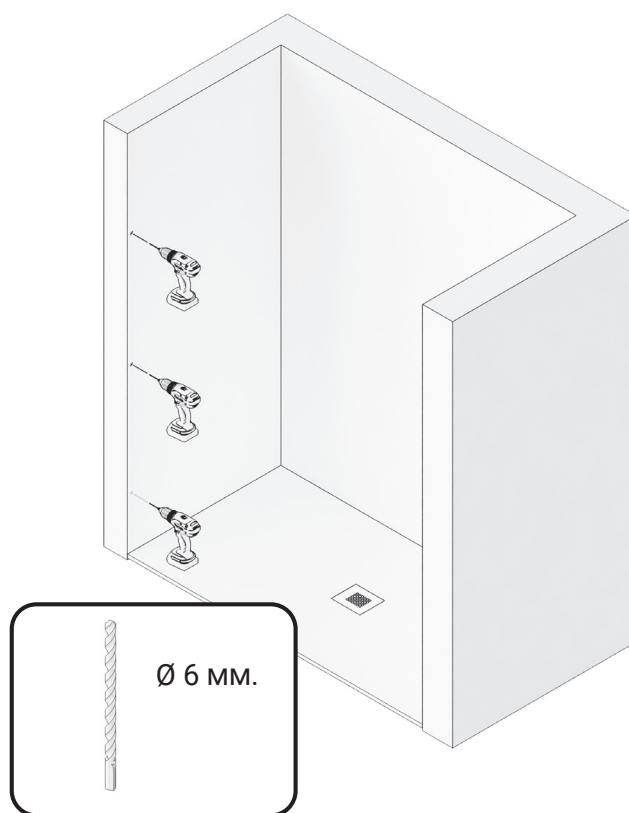


3

ATORNILLAR EL PERFIL EXPANSOR DEL FIJO, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y LA GOMA BURBUJA VIDRIO-VIDRIO (CAJEADA), EN LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA.

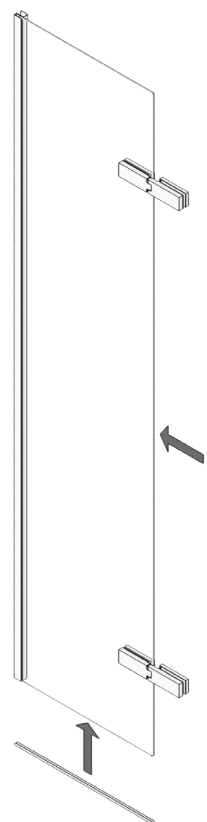


5

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR.



6

MONTAMOS POMO Y GOMA CIERRE IMÁN FRONTAL, EN LA HOJA ABATIBLE.

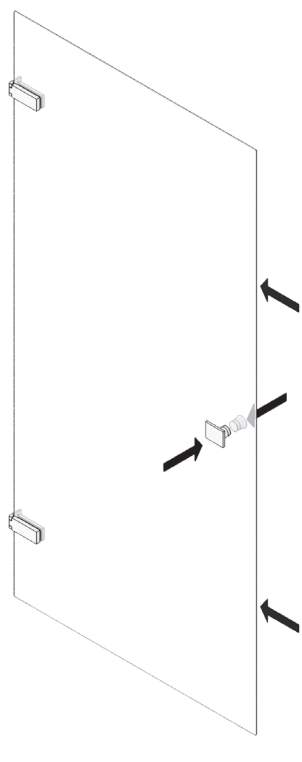


7

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE SOBRE LAS BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO DE LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM. SOBRE EL PLATO DE DUCHA, DESMONTANDO LAS TAPAS COGIDA BISAGRA-VIDRIO, INTRODUCIENDO LA HOJA ABATIBLE EN LAS MUESCAS CORRESPONDIENTES Y ATORNILLANDO DE NUEVO SUS TAPAS CON GOMAS A DOS CARAS.



8

COLOCAMOS POMO Y GOMA CIERRE IMÁN EN LA OTRA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA.

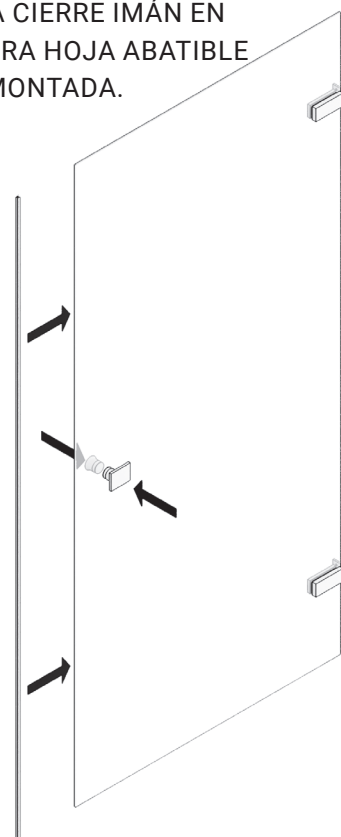

FPP3


9

PRESENTAMOS LA OTRA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA NIVELANDOLA A 1 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.



10

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

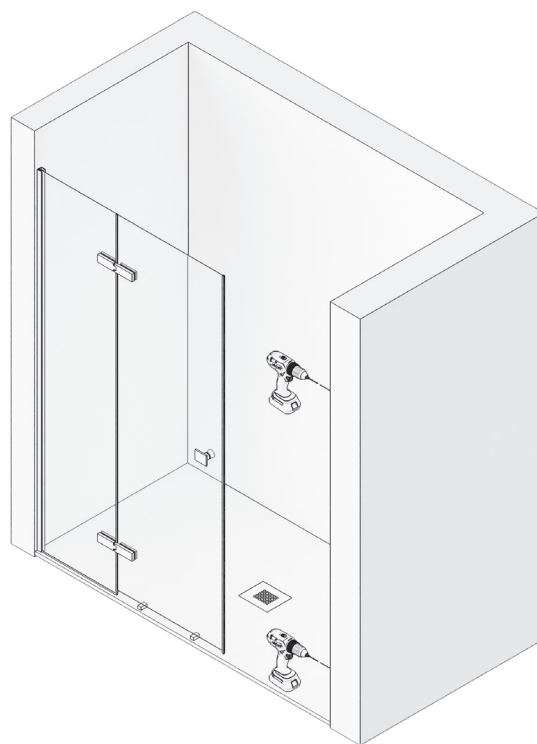


11

ATORNILLAR LAS PLACAS BISAGRAS DE LA OTRA HOJA ABATIBLE, FIJANDOLA CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 8 TORNILLOS 3.5 X 32



12

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO, APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES CON LA HOJA FIJA ENTRE VIDRIOS Y RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS AL CENTRO LA HOJA ABATIBLE CON LA FIJA, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO. FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS SUS RESPECTIVOS TAPONES EMBELLECEDORES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

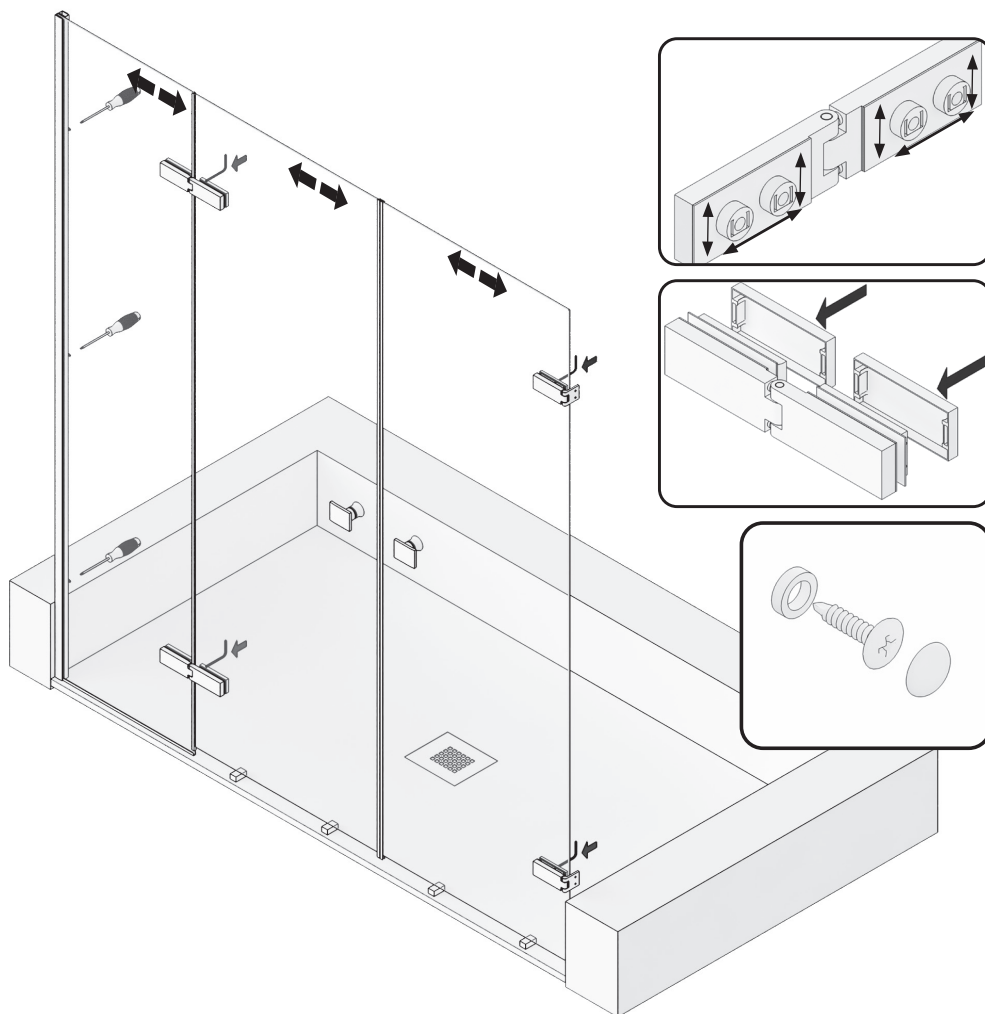


13

RETIRAMOS LOS CALZOS DE LA HOJA ABATIBLE, COLOCAMOS LA GOMA INFERIOR BARREDERA.


14

COLOCAMOS LA TAPA EMBELLECEDORA SUPERIOR EN EL PERFIL EXPANSOR DE LA HOJA FIJA. PRESENTAR BRAZO SUPERIOR CON LOS VASOS MONTADOS, SOBRE LOS VIDRIOS, NIVELAR Y MARCAR EL CONTO RNO EXTERIOR DE LOS VASOS.

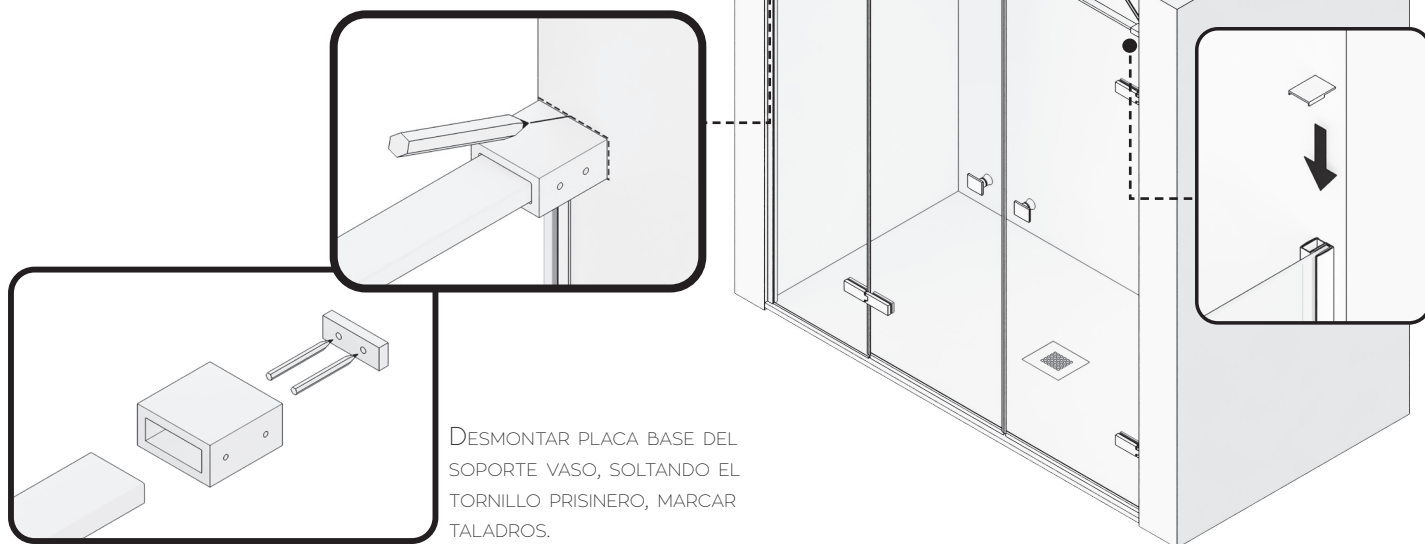


15

TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.

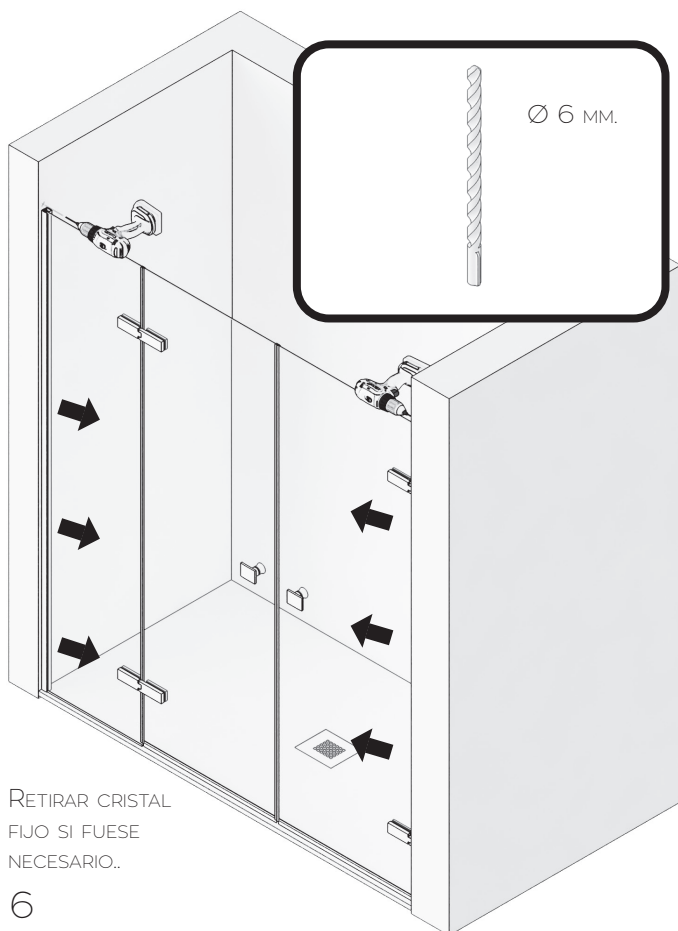

16

ATORNILLAR LAS PLACAS BASE SOPORTE BRAZO SUPERIOR COGIDA A PARED.

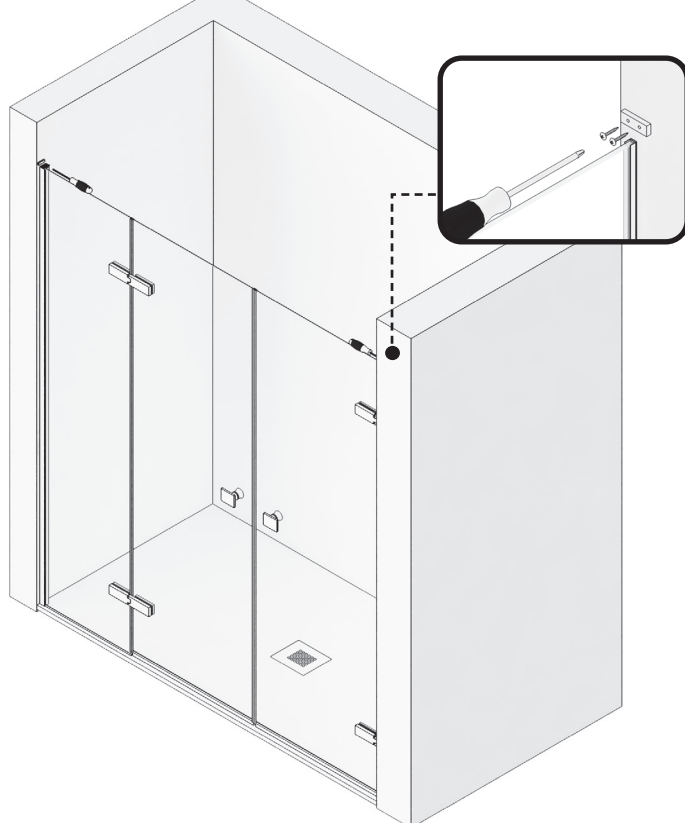



17

FIJAR LA PINZA AL BRAZO SOPORTE VIDRIO FIJO. COLOCAR EL BRAZO SUPERIOR EN LAS BASES COGIDA A PARED, SOBRE LA MAMPARA Y SUJETAR LA PINZA AL VIDRIO FIJO.







18

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE. SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

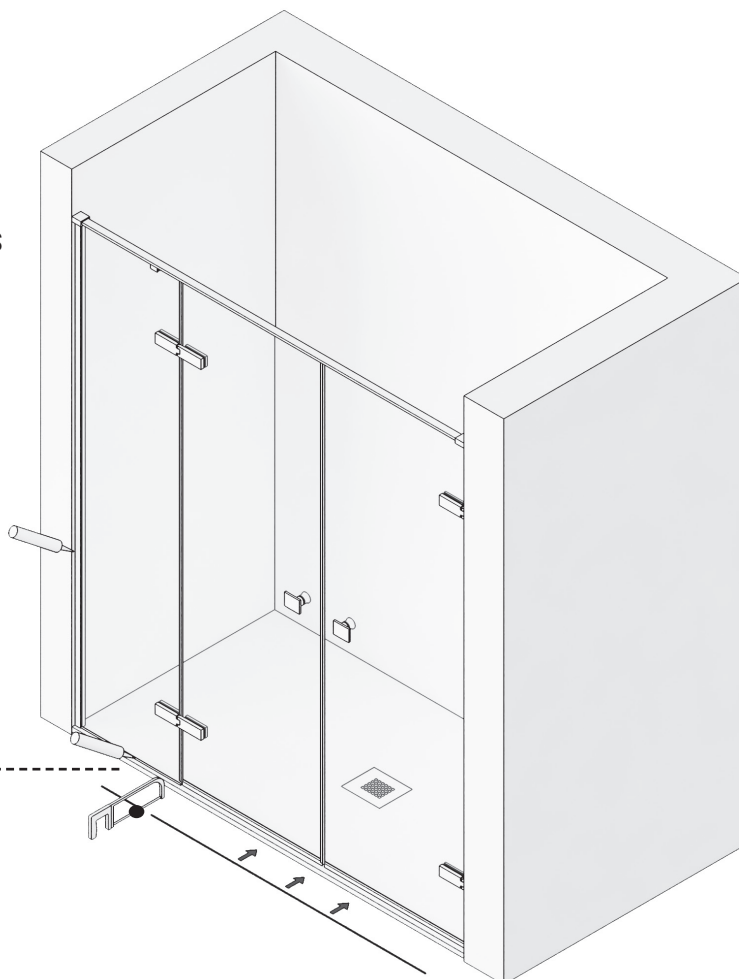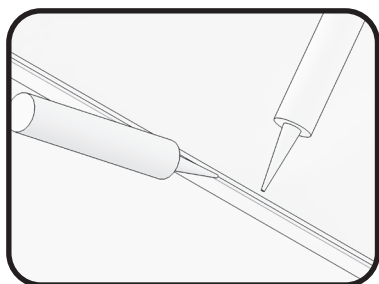

FPP3

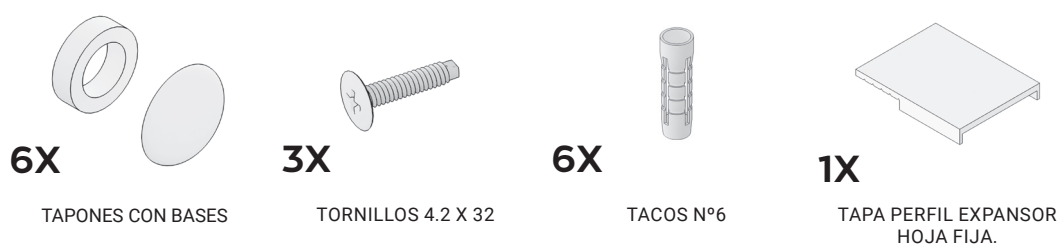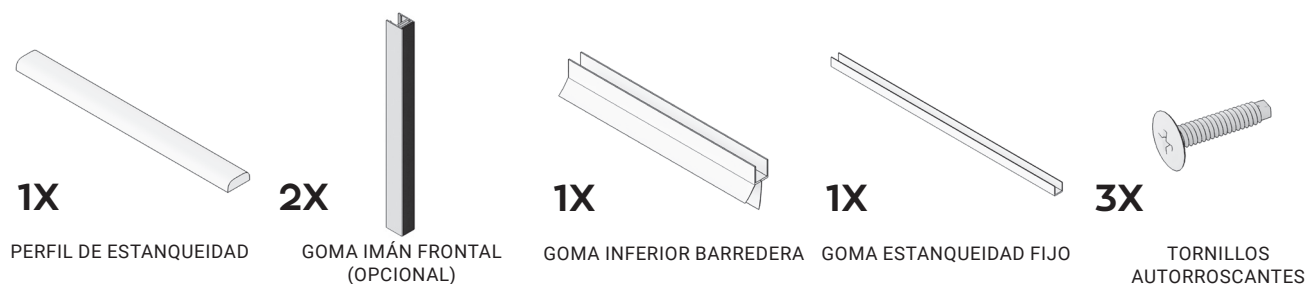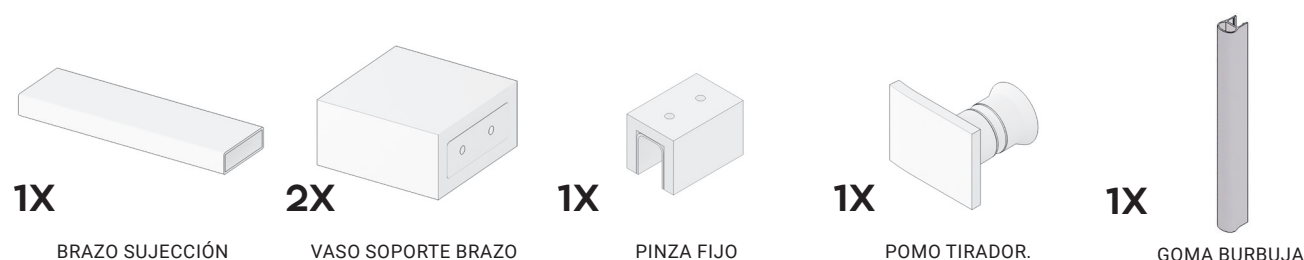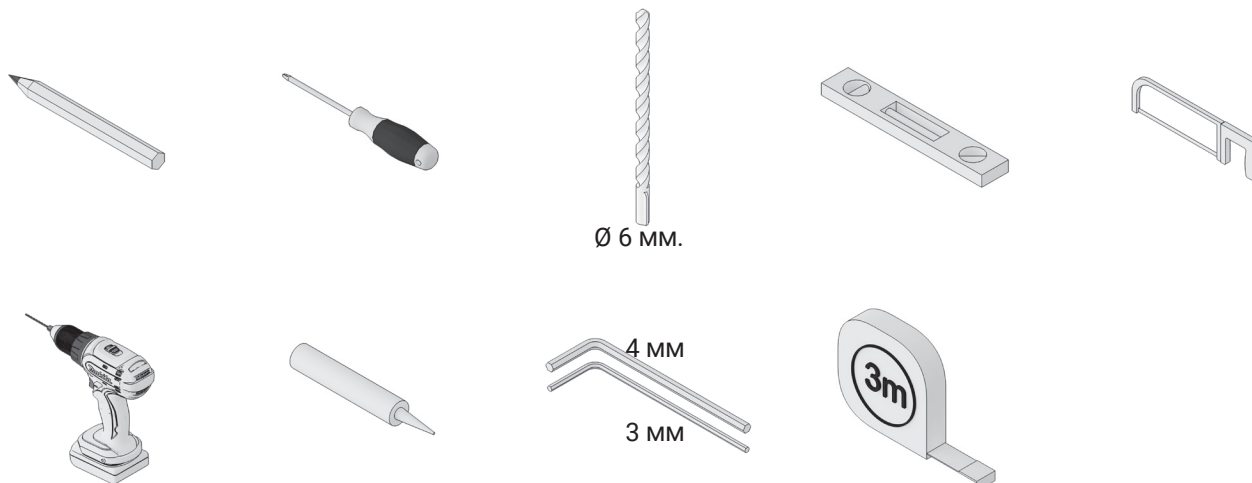

**Fabricación
Nacional**