


# MANUAL DE MONTAJE

## P1B

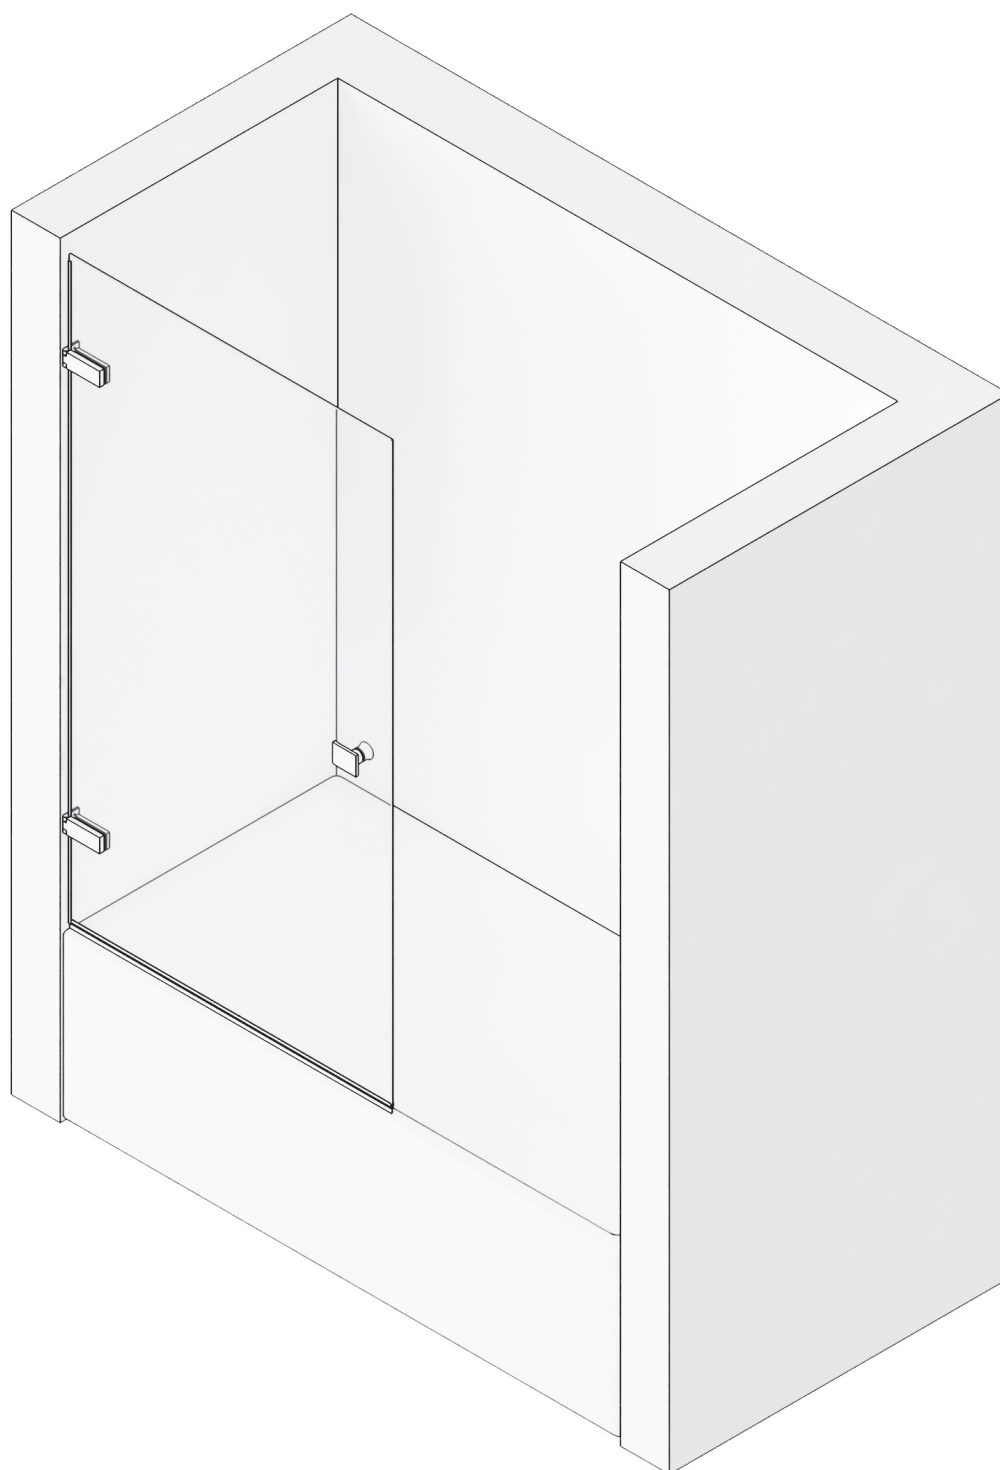


### MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA

1 HOJA ABATIBLE



**1**

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, ELEVANDOLA CON CALZOS 1,5 CM SOBRE LA BAÑERA, NIVELANDOLA A 1,5 CM. DEL BORDE DE LA MISMA Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

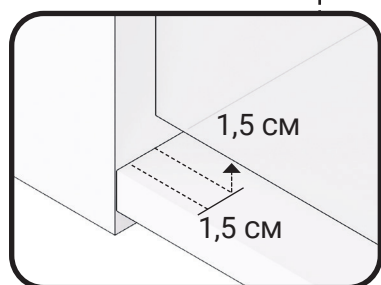


**2**

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

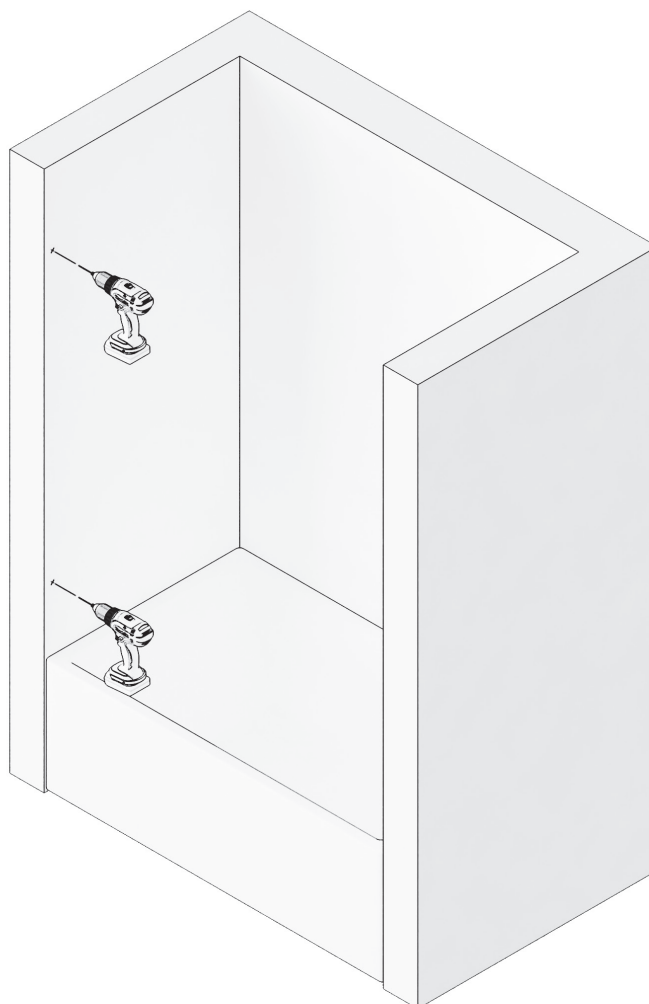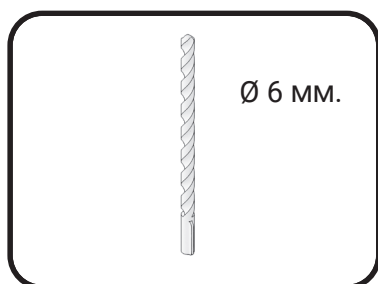

# 3


ATORNILLAR LAS PLACAS  
BISAGRAS DE LA HOJA  
ABATIBLE, FIJANDOLAS CON  
TACOS DEL N° 6 Y LOS 8  
TORNILLOS 3.5 X 32

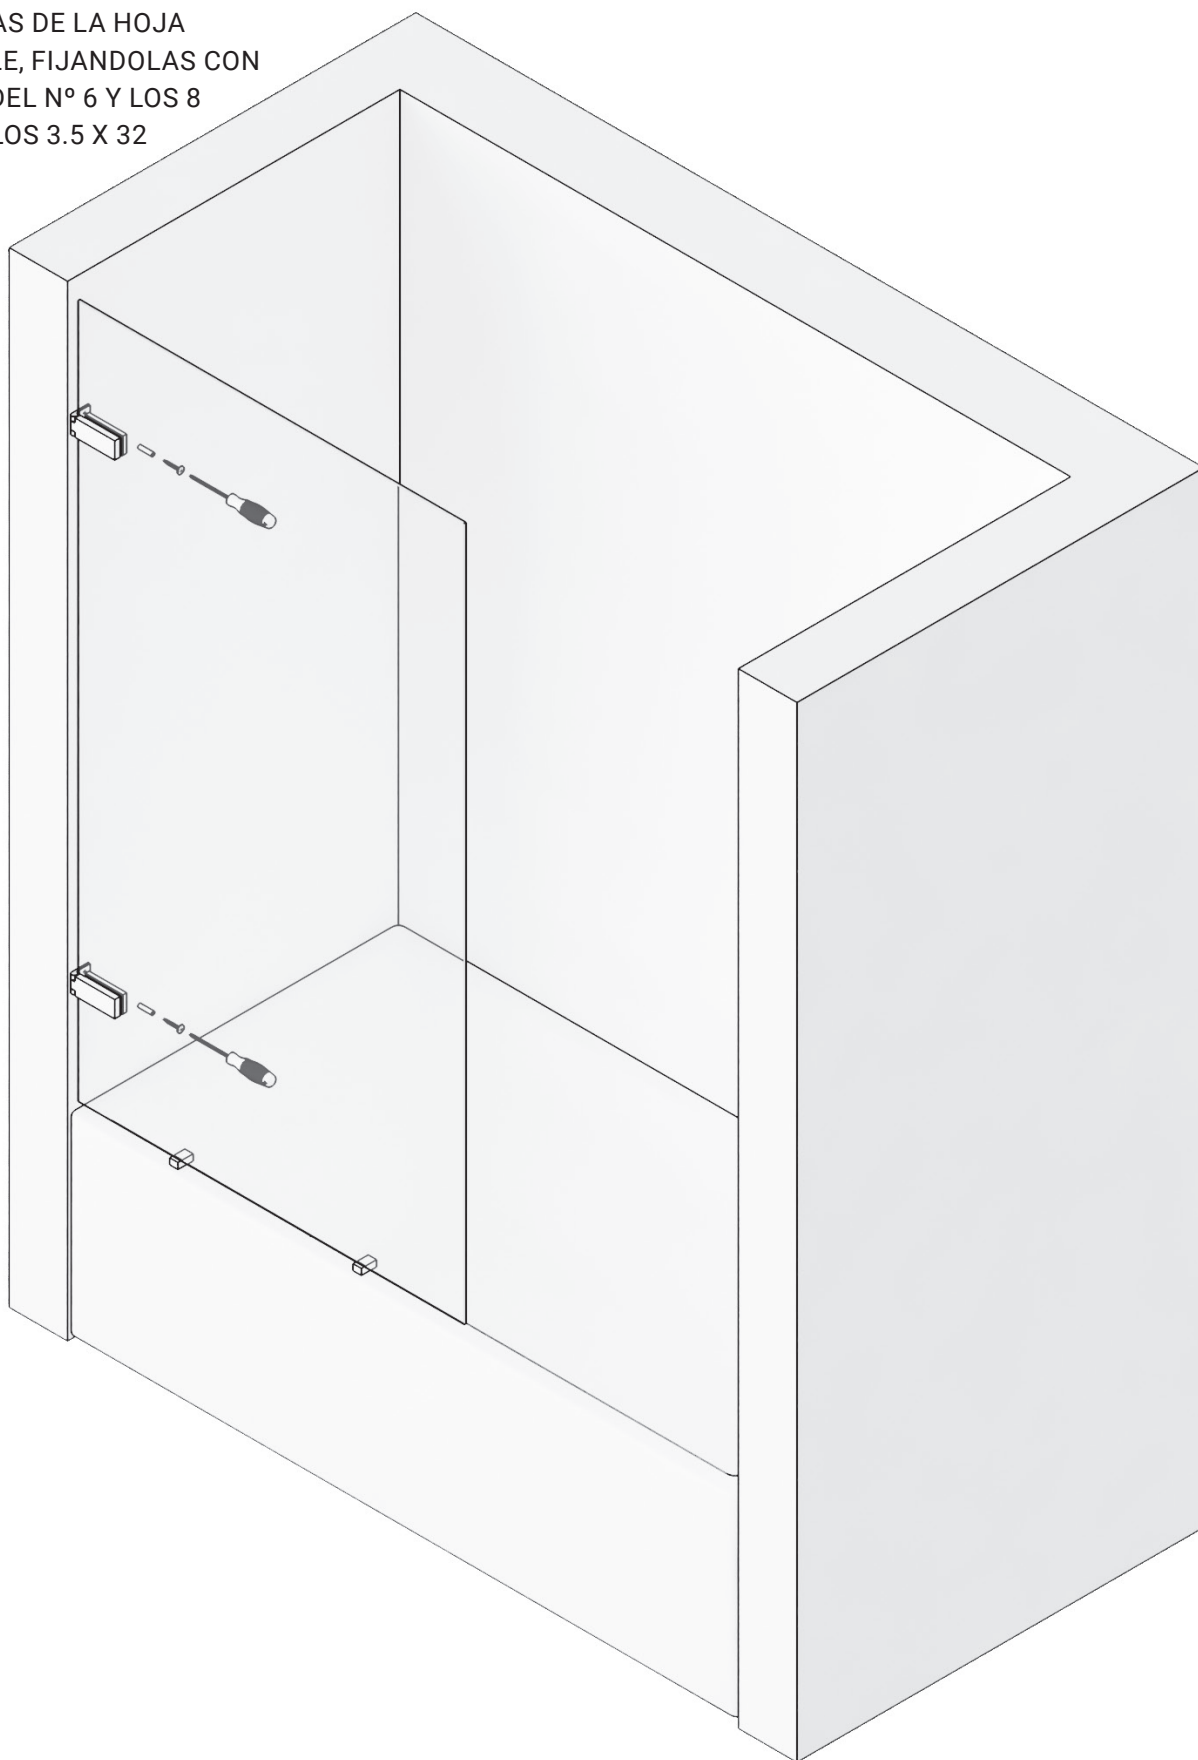

P1B


**4**

MONTAMOS POMO  
TIRADOR EN LA HOJA  
ABATIBLE.

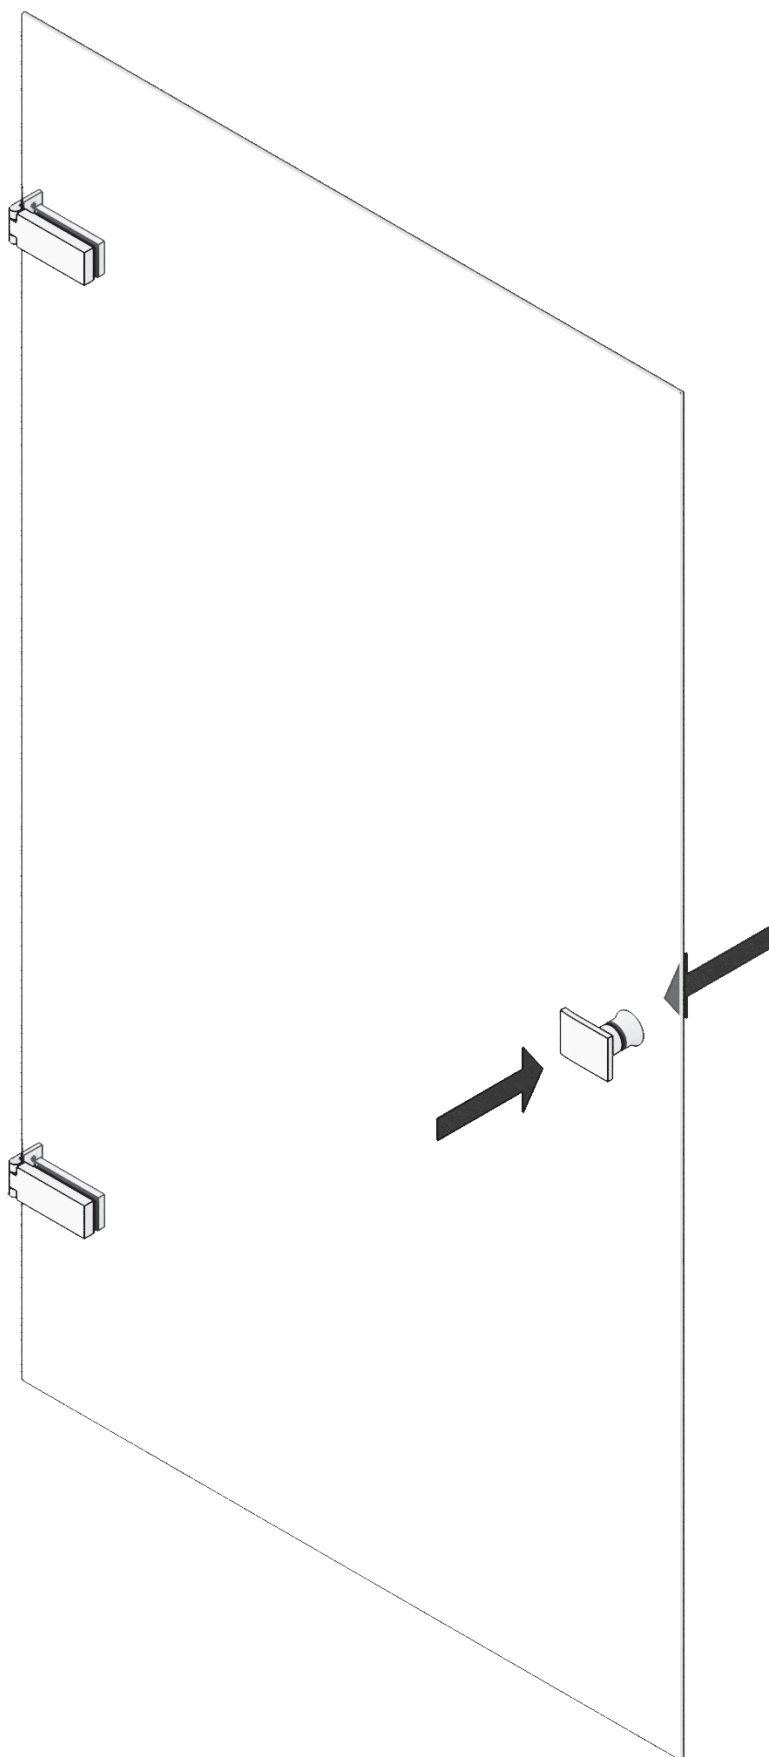

# 5


AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE  
SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-  
VIDRIO.

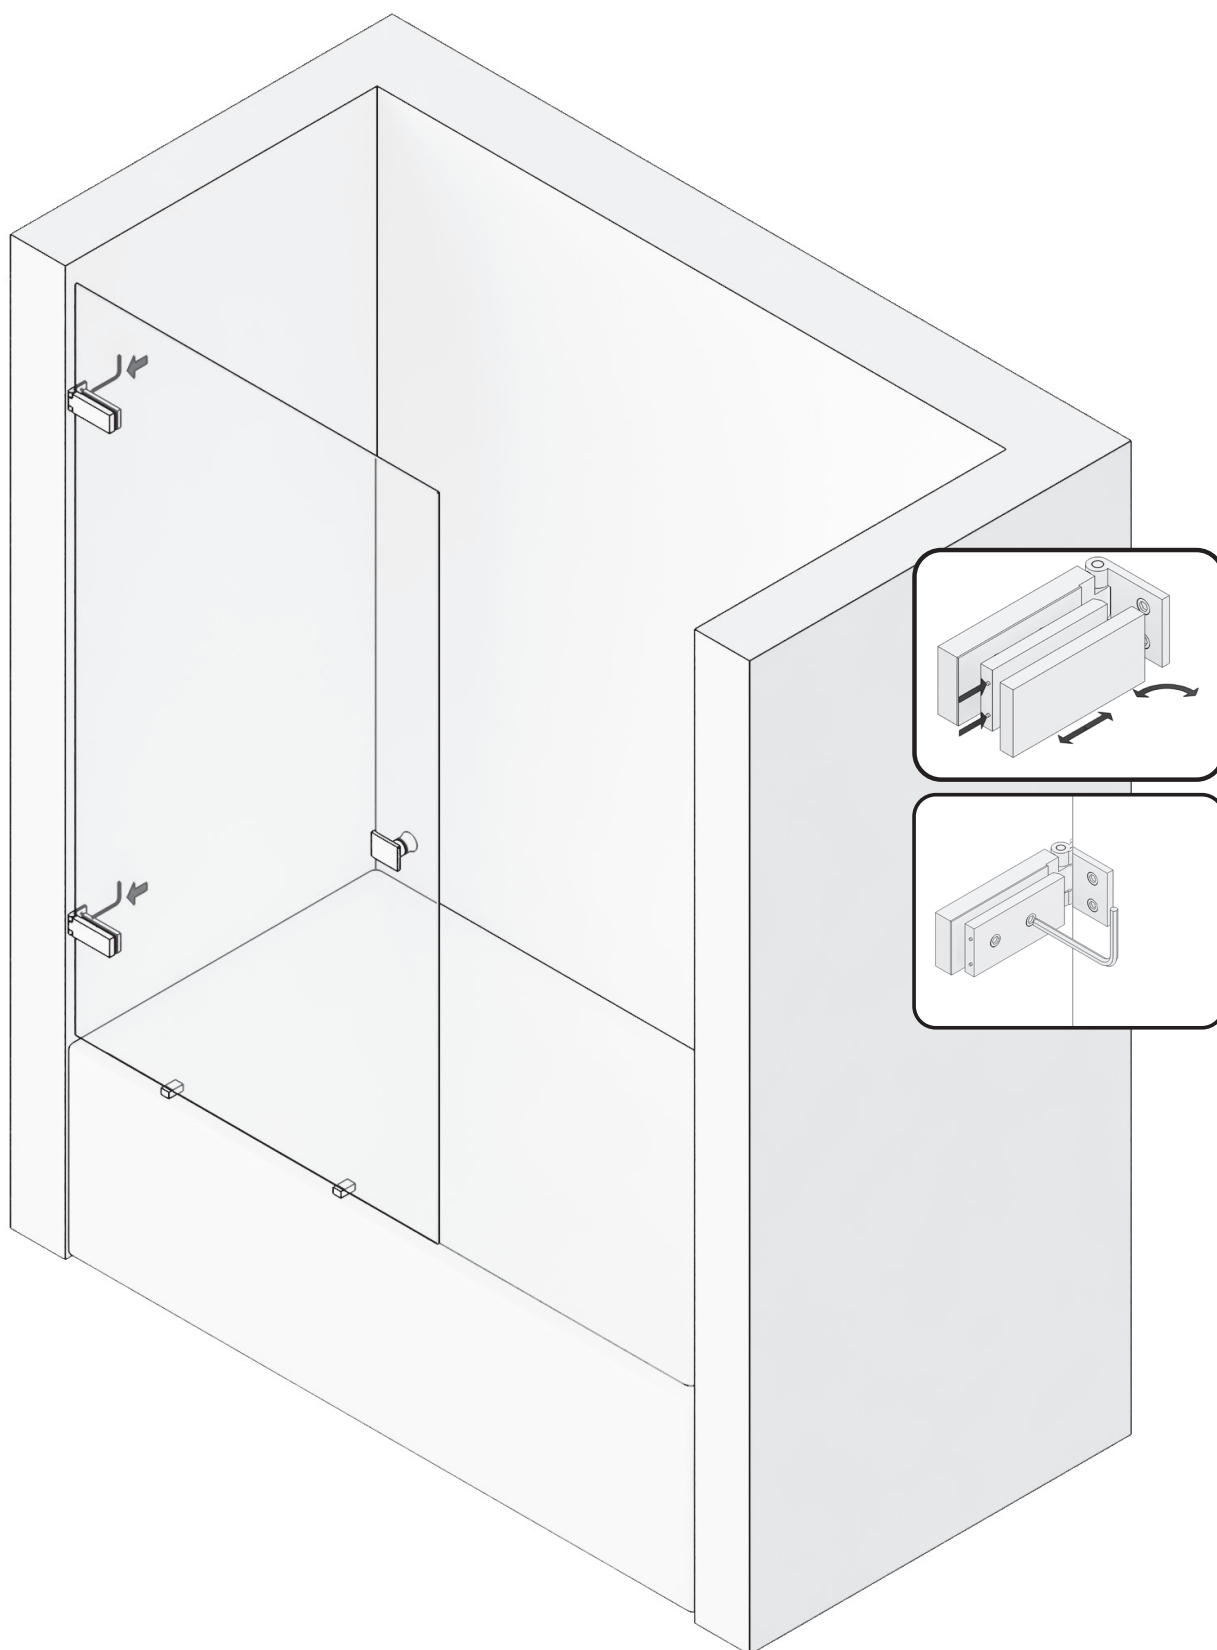

P1B


6

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE RESPECTO A REPARED Y BORDE BAÑERA, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO Y COLOCAMOS LOS TAPONES EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.





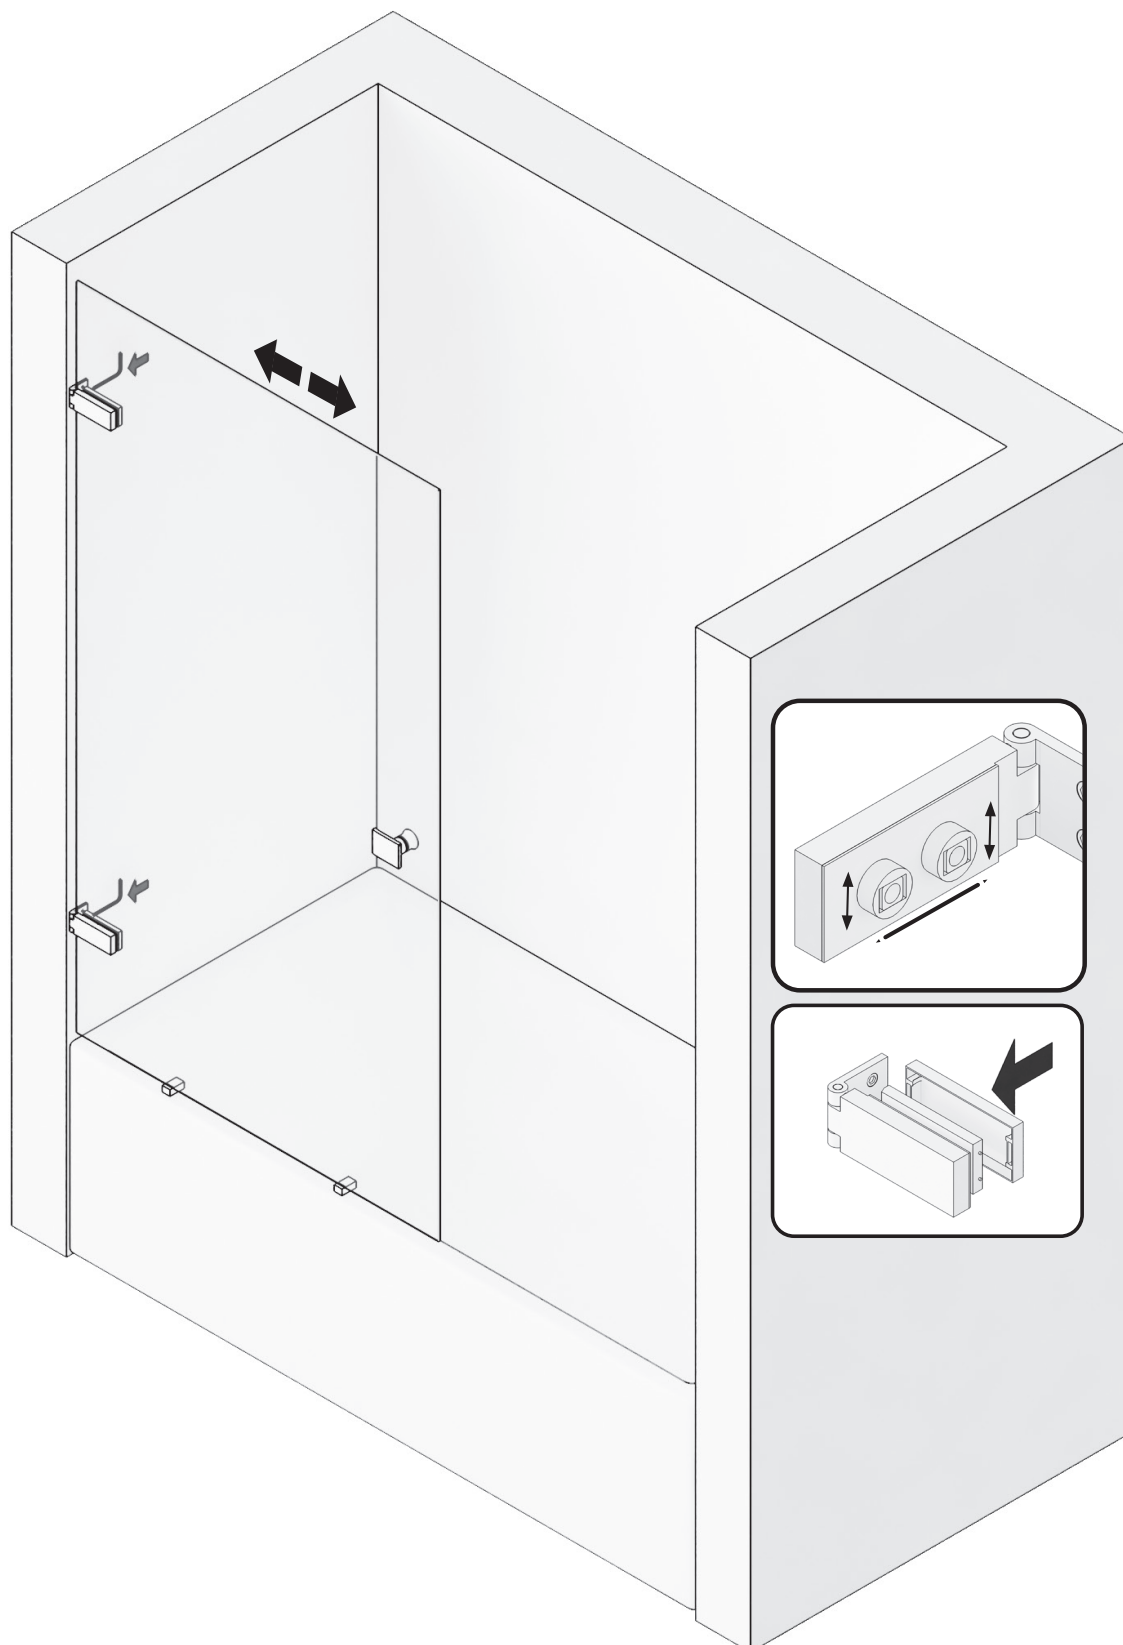


# 7

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO, COLOCAMOS GOMAS INFERIOR BARREDERA Y LAS GOMAS BURBUJA CONTRA LA PARED EN LADO BISAGRAS.

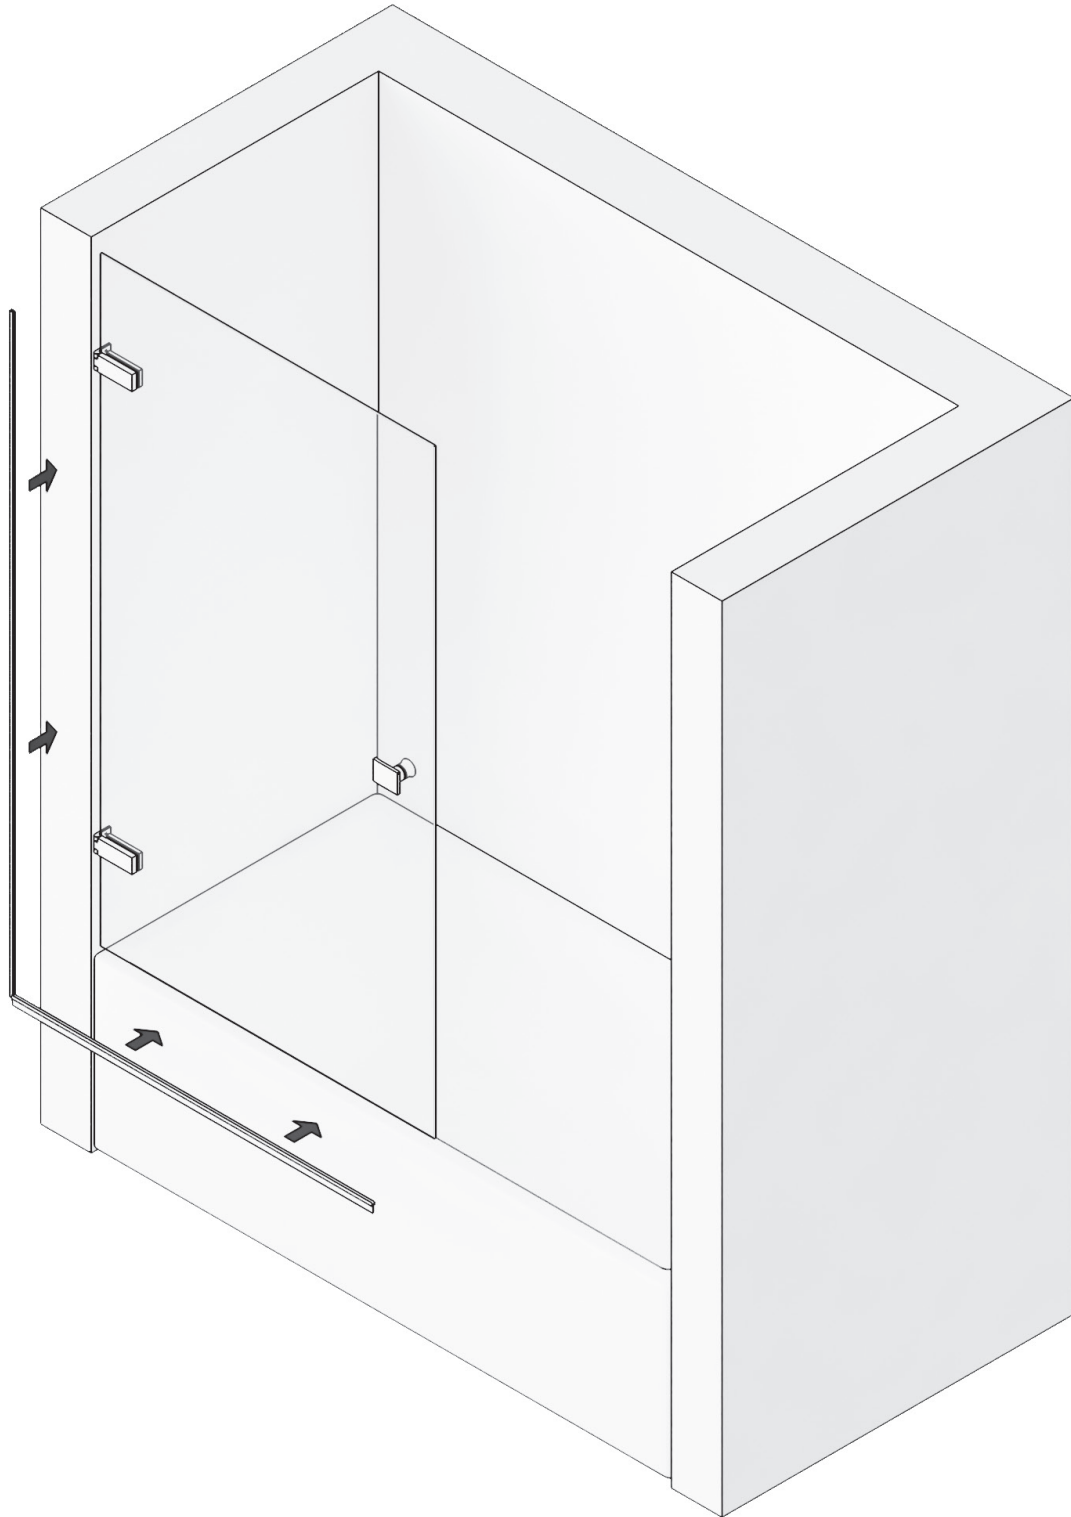

## P1B

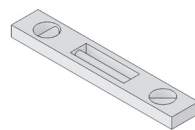


**1X**




HOJA ABATIBLE  
PREMONTADA

**2X**

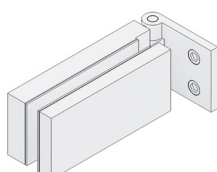

BISAGRAS A PARED  
DE ACERO INOX

**1X**

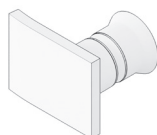


POMO TIRADOR

**2X**




GOMA BURBUJA

**1X**

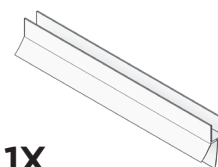

GOMA INFERIOR BARREDERA

**8X**



TORNILLOS 3.5 X 32

**8X**



TACOS Nº6