

MANUAL DE MONTAJE

P2






MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES


1

PRESENTAMOS LAS HOJAS ABATIBLES PRE-MONTADAS EN PAREDES, ELEVANDOLAS CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA, NIVELANDOLAS A 1,5 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

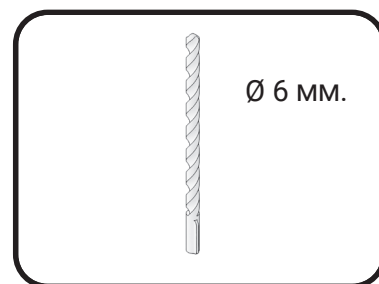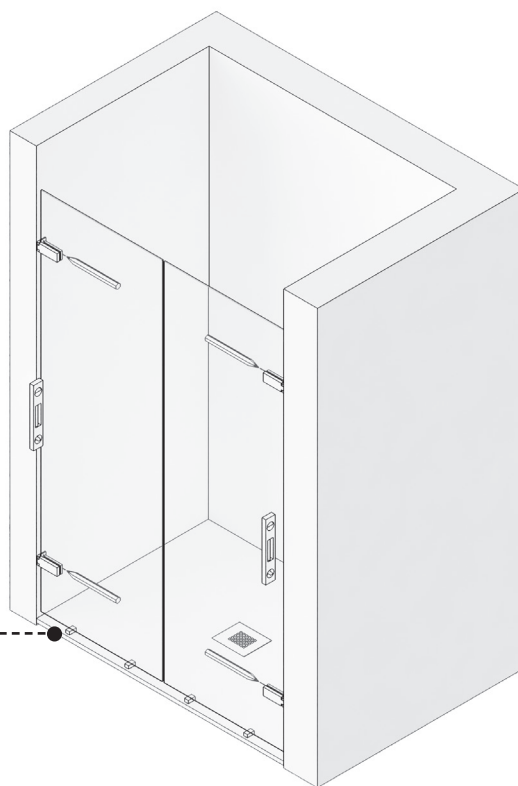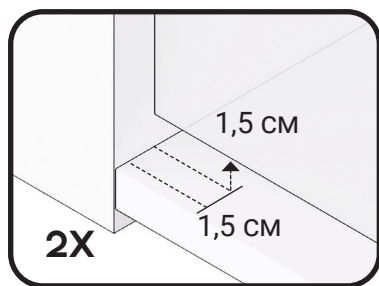

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

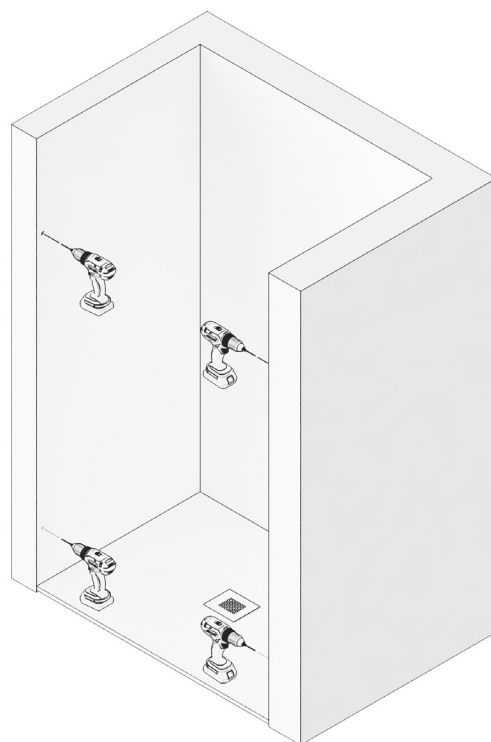





3

ATORNILLAR LAS PLACAS
BISAGRAS DE LAS HOJAS
ABATIBLES, FIJANDOLAS CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS 12
TORNILLOS 3.5 X 32.

4



MONTAMOS POMOS
TIRADORES Y GOMAS
CIERRE IMÁN FRONTAL EN
LAS HOJAS ABATIBLES.

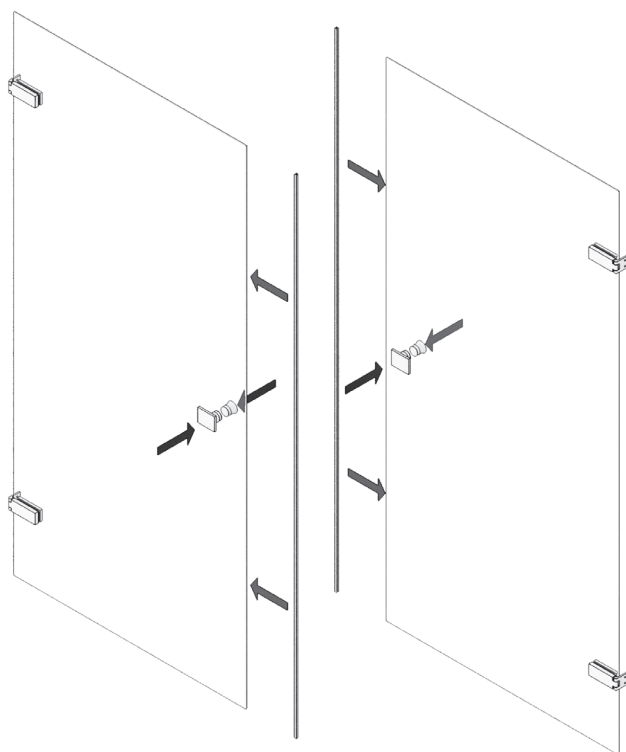

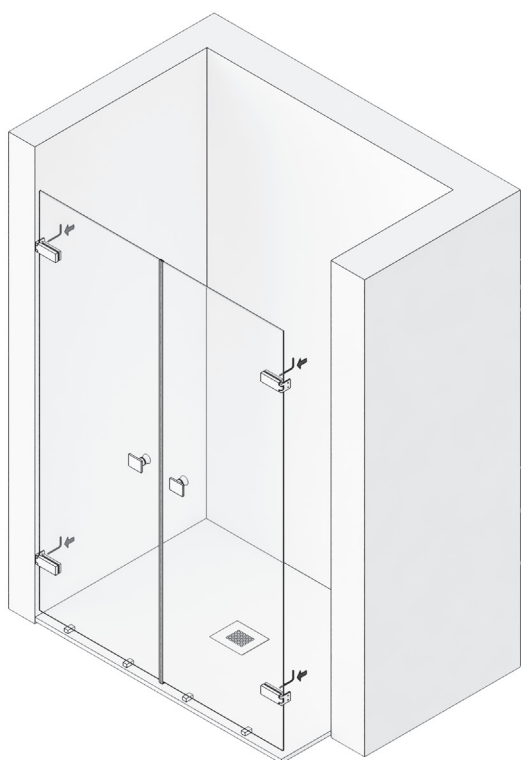



5

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO.

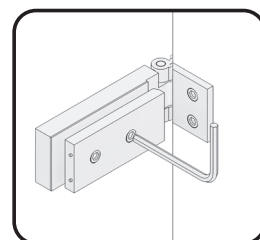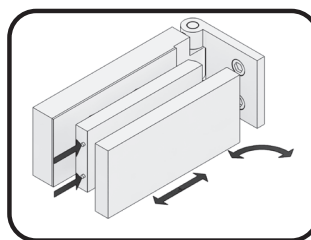

6

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES RESPECTO AL CIERRE FRONTAL, FIJAMOS LAS HOJAS ABATIBLES, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS PLACAS BISAGRA-VIDRIO Y COLOCAMOS LAS TAPAS EMBELLECEDORAS SOBRE LAS MISMAS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

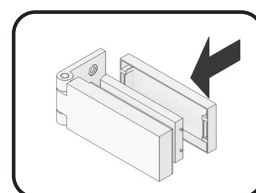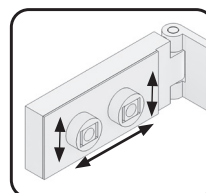

7

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO,
COLOCAMOS GOMAS INFERIORES
BARREDERAS Y LAS GOMAS BURBUJA
CONTRA LA PARED EN LADO BISAGRAS.




8

MEDIMOS, CORTAMOS Y
PEGAMOS EL PERFIL DE
ESTANQUEIDAD DE PARED A
PARED POR DELANTE DE LAS
HOJAS ABATIBLES.










9

SELLAR CON SILICONA EL
PERFIL DE ESTANQUEIDAD
POR EL EXTERIOR DE LA
MAMPARA.

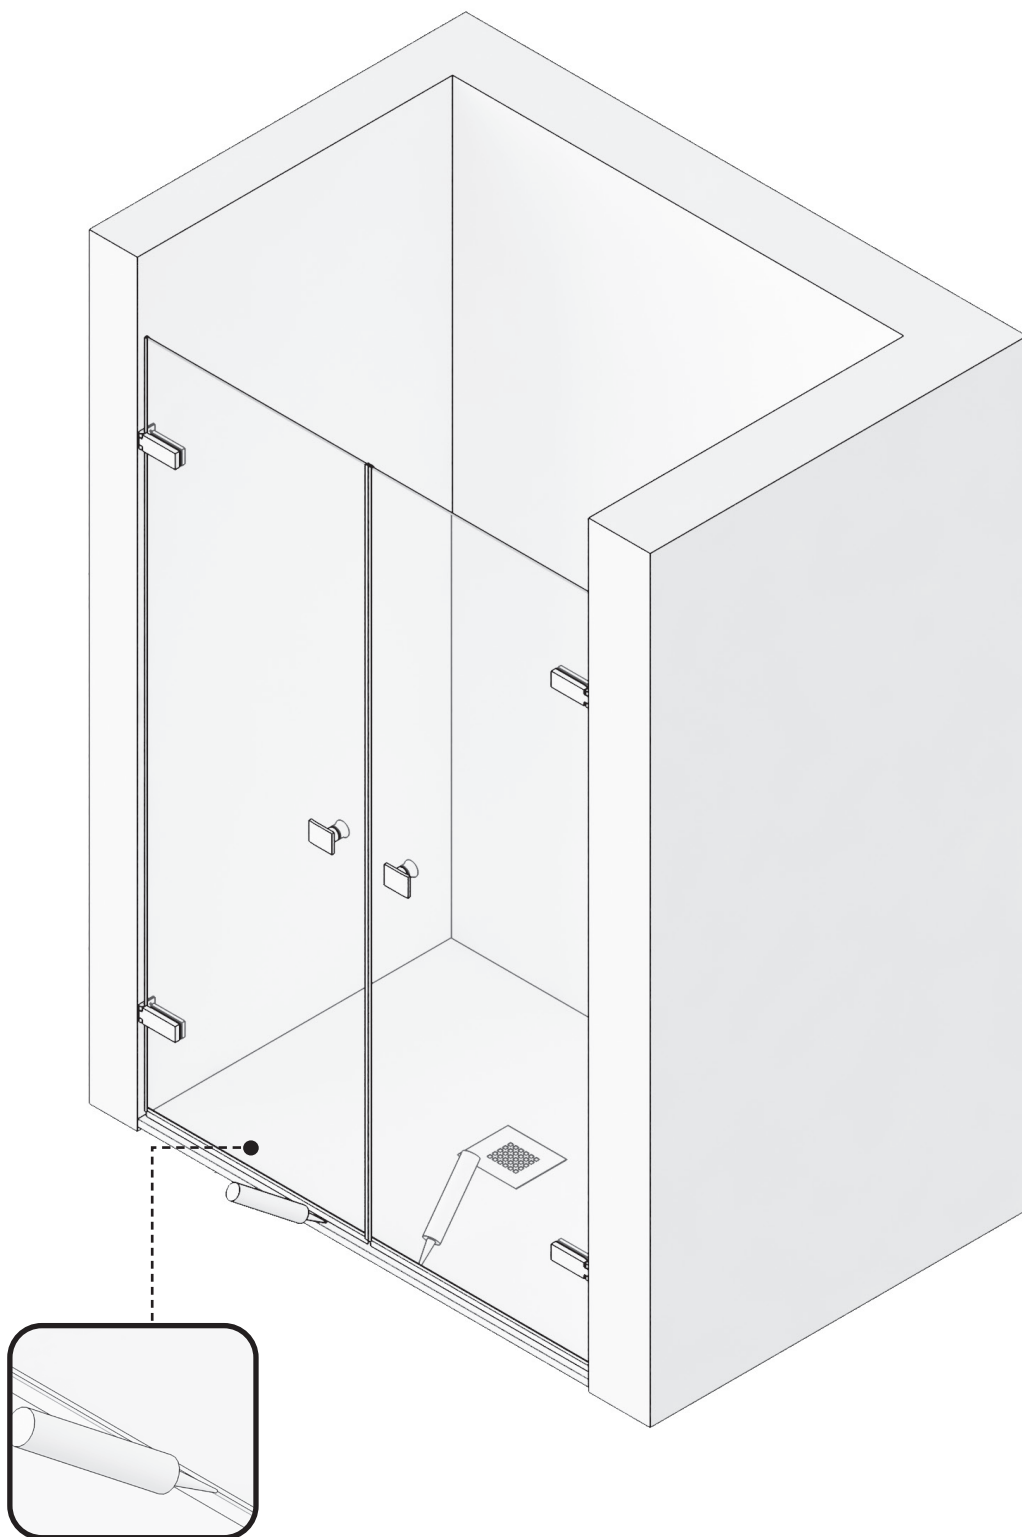

P2

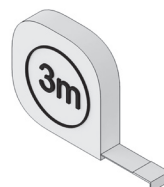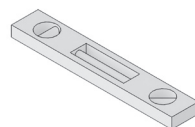


2X




HOJA ABATIBLE
PREMONTADA

4X

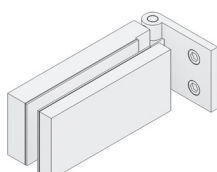

BISAGRAS A PARED
DE ACERO INOX

2X

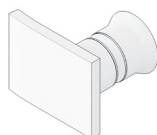


POMO TIRADOR

2X



GOMA BURBUJA

1X

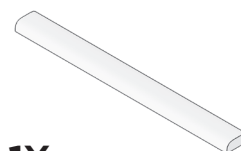


PERFIL DE ESTANQUEIDAD

2X




GOMA IMÁN FRONTAL

2X

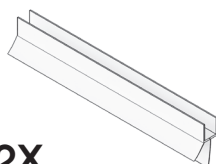

GOMA INFERIOR BARREDERA

12X



TORNILLOS 4.2 X 32

12X



TACOS Nº6