

MANUAL DE MONTAJE

PF2





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

PF2



1

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA NIVELANDOLA A 1,5 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

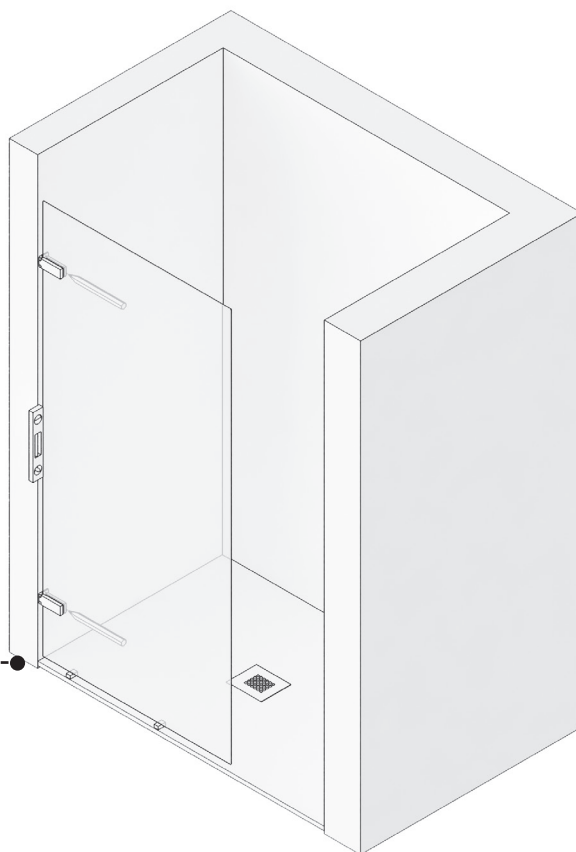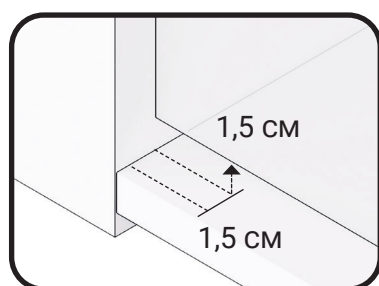


2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

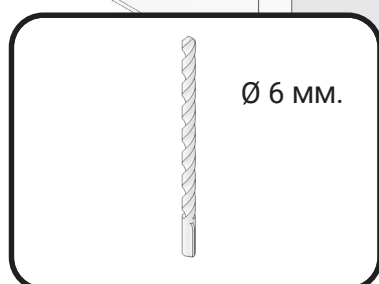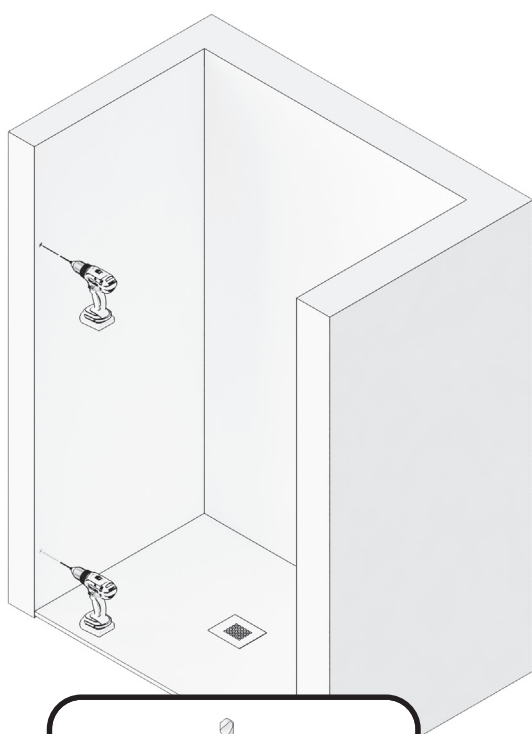


3

ATORNILLAR LAS PLACAS BISAGRAS DE LA HOJA ABATIBLE, FIJANDOLA CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 8 TORNILLOS 3.5 X 32.

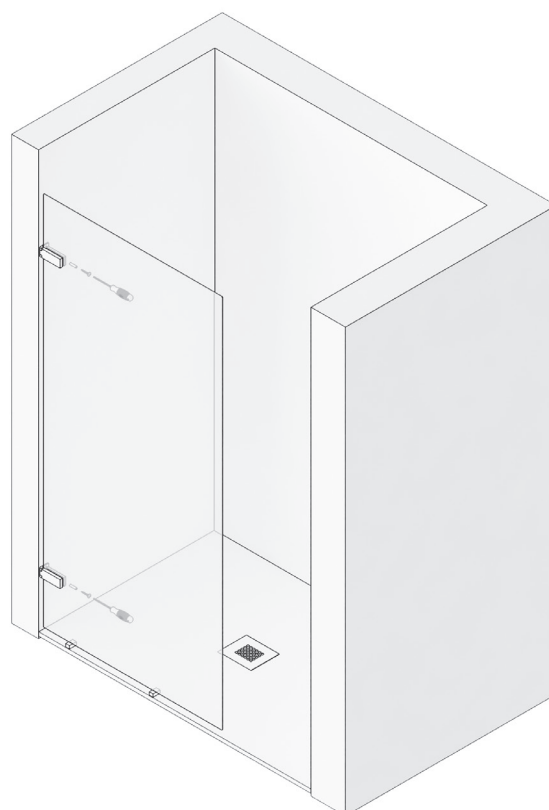


4

MONTAMOS POMO
TIRADOR Y GOMA CIERRE
IMÁN FRONTAL EN LA HOJA
ABATIBLE.

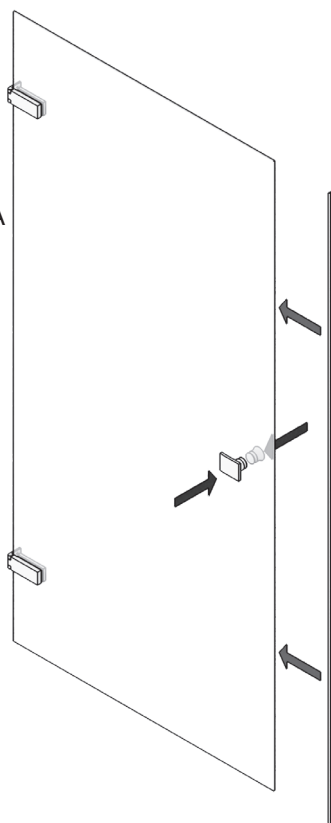

5


PRESENTAMOS PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA
EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN,
NIVELÁNDOLO, A 1,5 CM DE BORDE EXTERIOR DEL
PLATO DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

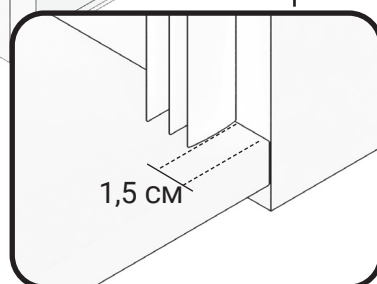

EXPANSOR HOJA FIJA

6

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.

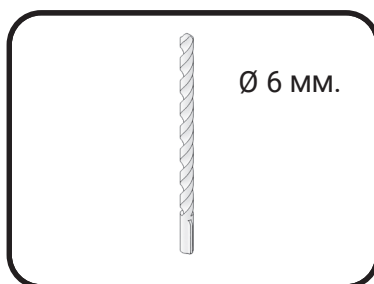


7

ATORNILLAR EL PERFIL
EXPANSOR HOJA FIJA A
PARED, FIJANDOLO CON
TACOS DEL N°6 Y LOS 3
TORNILLOS 4.2 X 32.



8

COLOCAMOS GOMA DE
ESTANQUEIDAD INFERIOR
Y GOMA CIERRE IMÁN
FRONTAL EN LA HOJA
FIJA.

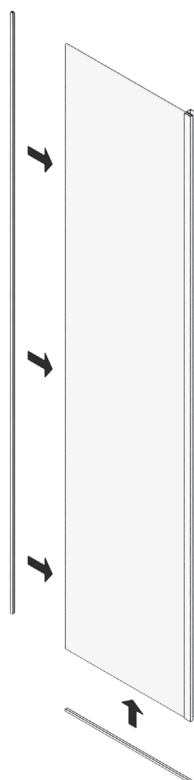



9

INTRODUCIMOS LA HOJA
FIJA PRE-MONTADA EN SU
MARCO EXPANSOR.




10

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LA TAPA BISAGRA-VIDRIO.

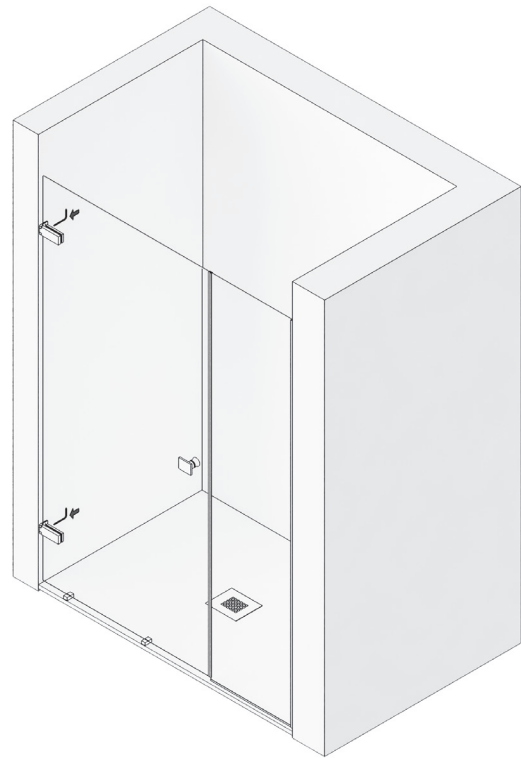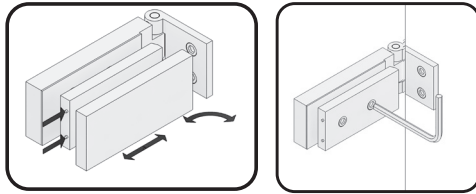


11

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA FIJA RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS PLACAS Y BISAGRAS-VIDRIO, FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS LOS EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

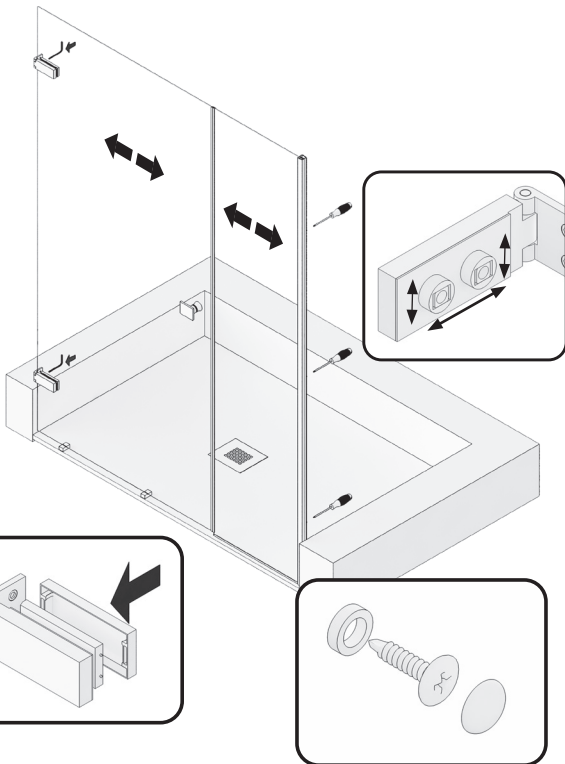



12

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO, COLOCAMOS GOMA INFERIOR BARREDERA Y GOMA BURBUJA CONTRA LA PARED EN LADO BISAGRAS.


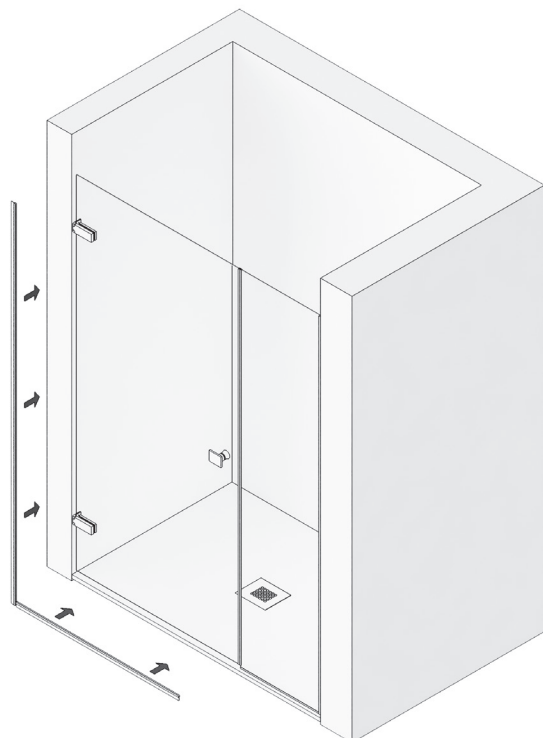


13

COLOCAMOS LA TAPA EMBELLECEDORA SUPERIOR EN EL PERFIL EXPANSOR DE LA HOJA FIJA. PRESENTAR BRAZO SUPERIOR CON LOS VASOS MONTADOS, SOBRE LOS VIDRIOS, NIVELAR Y MARCAR EL CONTORNO EXTERIOR DE LOS VASOS.

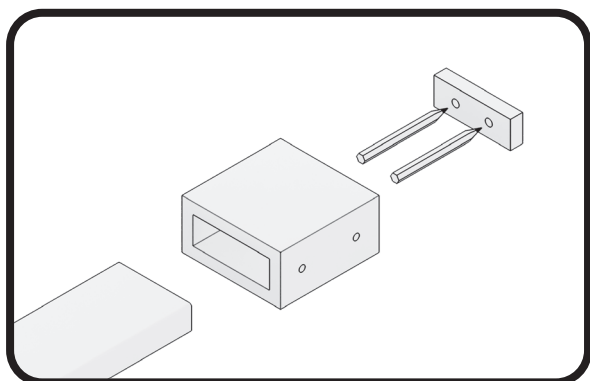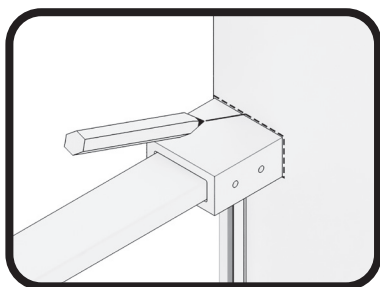


DESMONTAR PLACA BASE DEL SOPORTE VASO, SOLTANDO EL TORNILLO PRISINERO, MARCAR TALADROS.

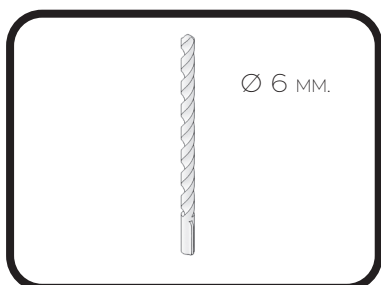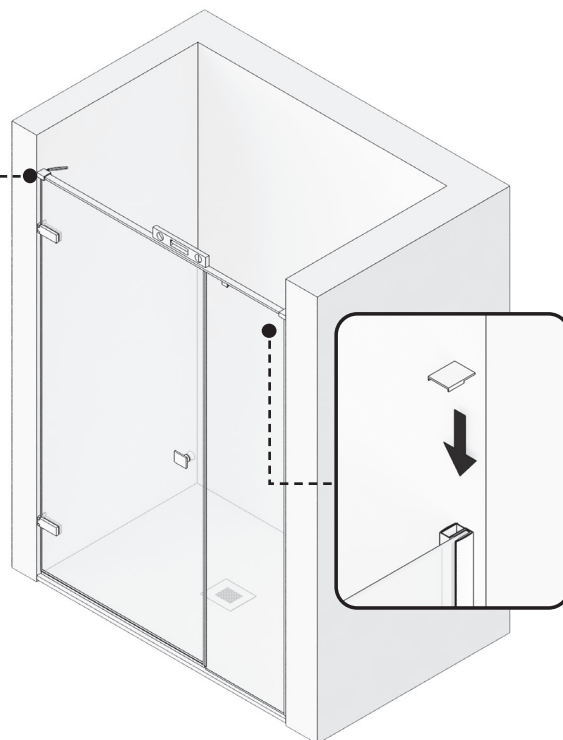

14



TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.

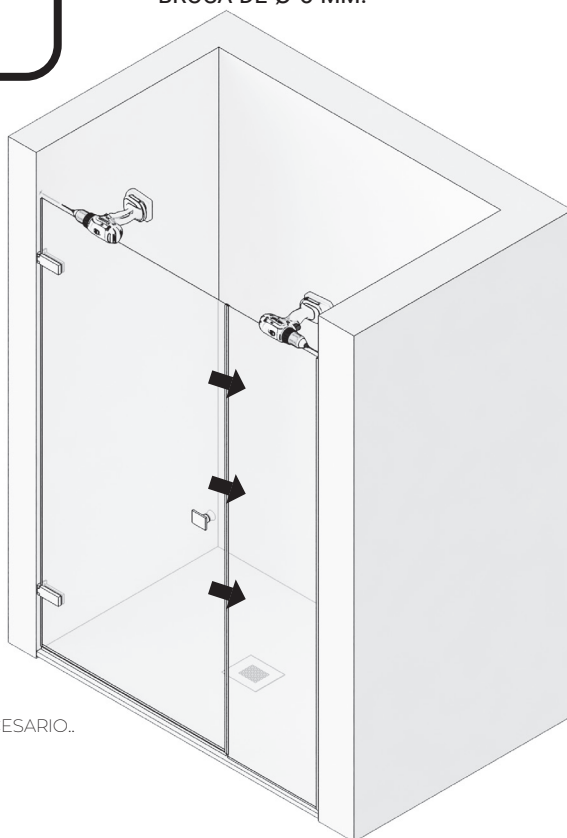

RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO..



15

ATORNILLAR LAS PLACAS BASE SOPORTE BRAZO SUPERIOR COGIDA A PARED.

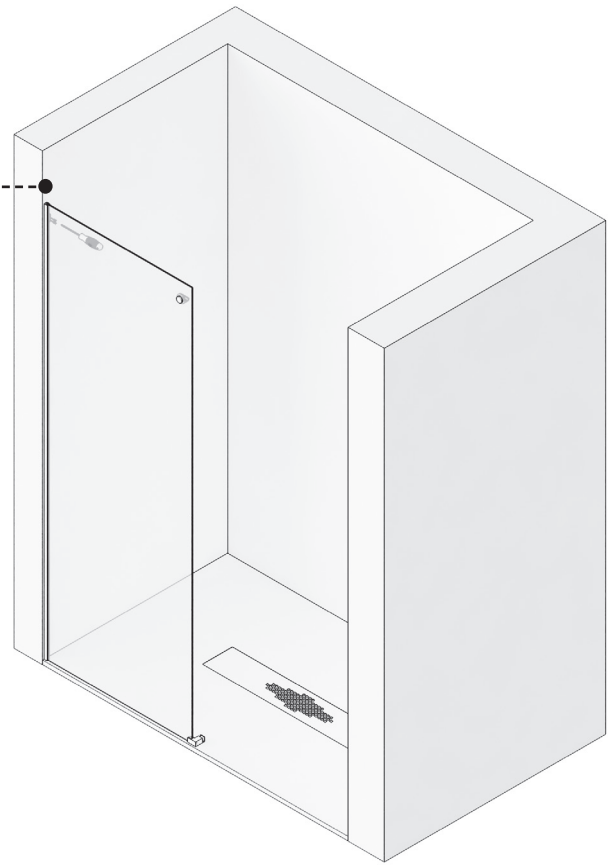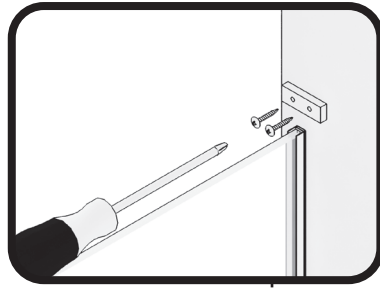



16

FIJAR LA PINZA AL BRAZO SOPORTE VIDRIO FIJO. COLOCAR EL BRAZO SUPERIOR EN LAS BASES COGIDA A PARED, SOBRE LA MAMPARA Y SUJETAR LA PINZA AL VIDRIO FIJO.

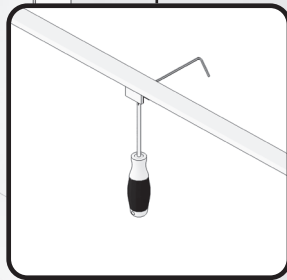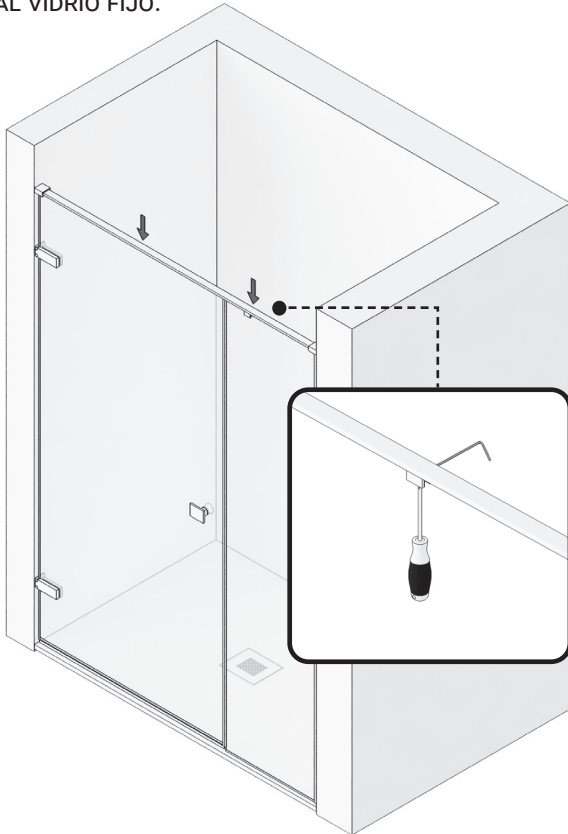

17

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE. SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

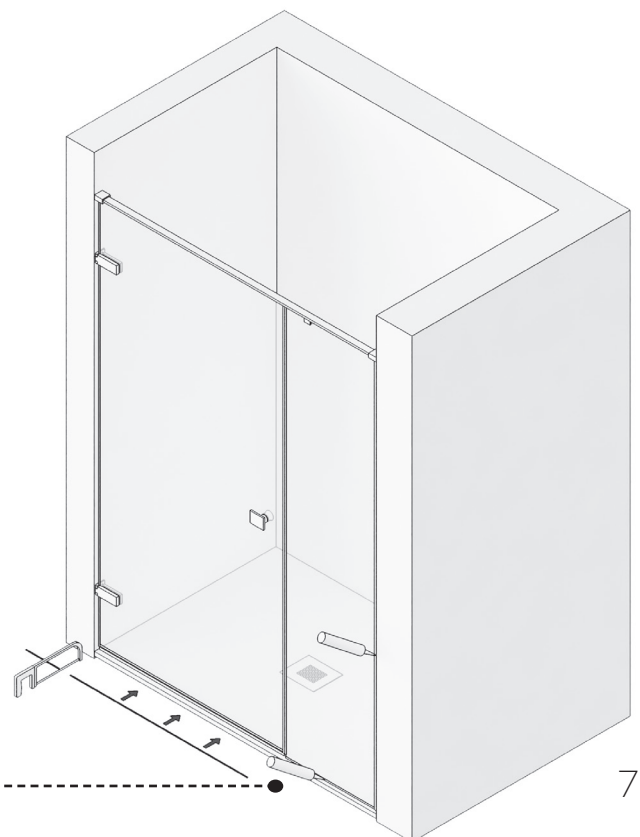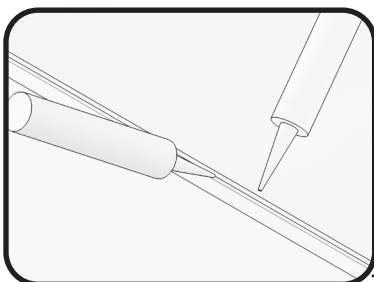

PF2

