

MANUAL DE MONTAJE

PF4





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS



1

PRESENTAMOS LOS
PERFILES EXPANSORES
HOJAS FIJAS SOPORTE
PUERTAS EN PAREDES, SEGÚN
CORRESPONDA SU POSICIÓN,
NIVELANDOLOS, A 1 CM
DE BORDE EXTERIOR DEL
PLATO DUCHA Y MARCAMOS
TALADROS.

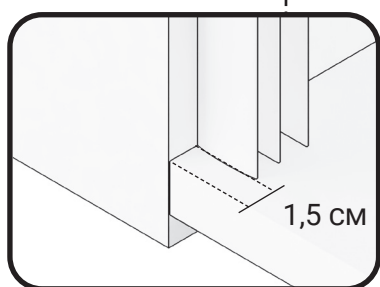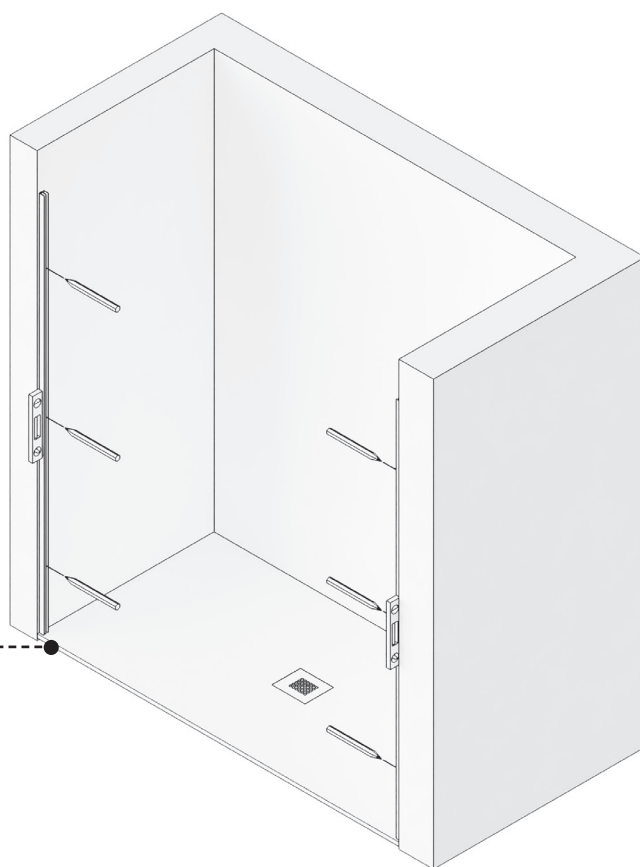


2

TALADRAR LA PARED
CON BROCA Ø 6 MM.

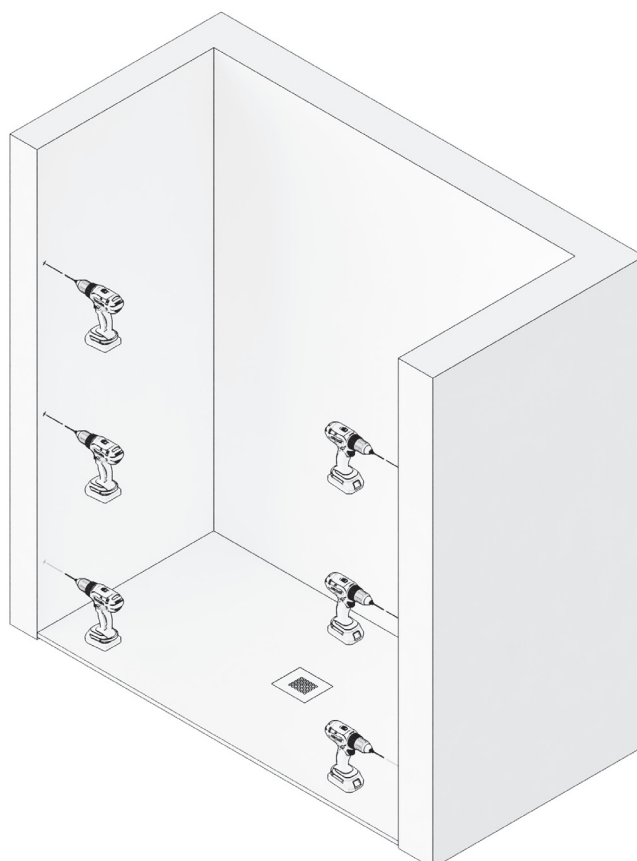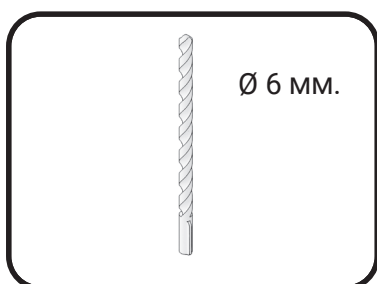

3

ATORNILLAR LOS PERFILES
EXPANSORES HOJAS FIJAS
A PAREDES, FIJANDOLOS
CON TACOS DEL N°6 Y LOS 6
TORNILLOS 4.2 X 32.

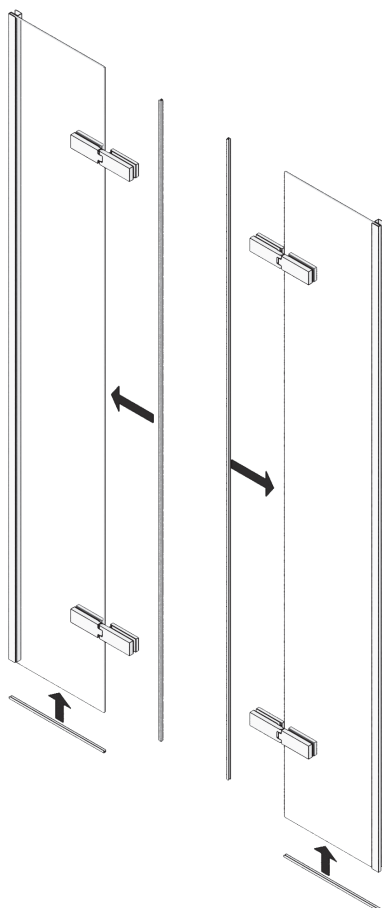

4

COLOCAMOS GOMA DE
ESTANQUEIDAD INFERIOR Y LA
GOMA BURBUJA VIDRIO-VIDRIO EN
LAS HOJAS FIJAS.


5

INTRODUCIMOS LAS HOJAS
FIJAS PRE-MONTADAS EN SUS
CORRESPONDIENTES MARCOS
EXPANSORES.



6

MONTAMOS POMOS Y GOMAS
IMÁN FRONTALES, EN LAS HOJAS
ABATIBLES.

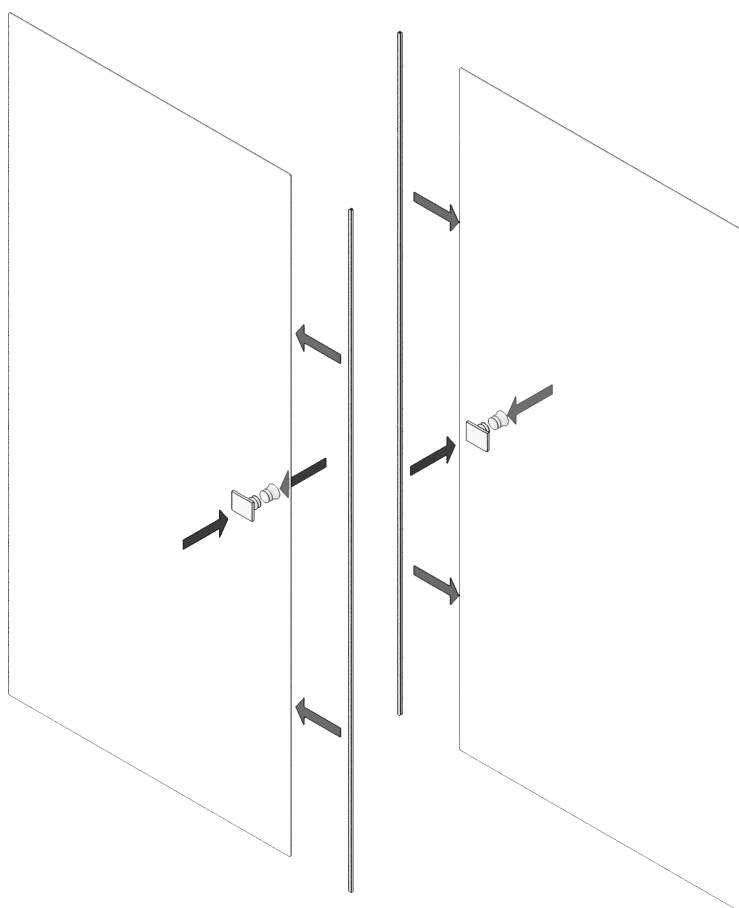




7

PRESENTAMOS LAS HOJAS ABATIBLES SOBRE LAS BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO DE LAS HOJAS FIJAS SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA, ELEVANDOLAS CON CALZOS 1.5 CM. SOBRE EL PLATO DE DUCHA, DESMONTANDO LAS TAPAS COGIDA BISAGRA-VIDRIO, INTRODUCIENDO LAS HOJAS ABATIBLES EN LAS MUESCAS CORRESPONDIENTES Y ATORNILLANDO DE NUEVO SUS TAPAS CON GOMAS A DOS CARAS.



8


AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO, APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES CON LA HOJA FIJA ENTRE VIDRIOS Y RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS AL CENTRO LA HOJA ABATIBLE CON LA FIJA, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO. FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS SUS RESPECTIVOS TAPONES EMBELLECEDORES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

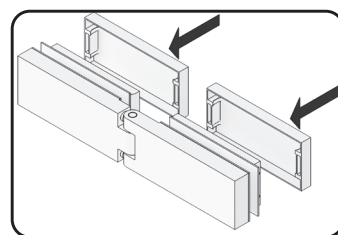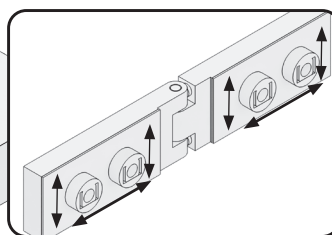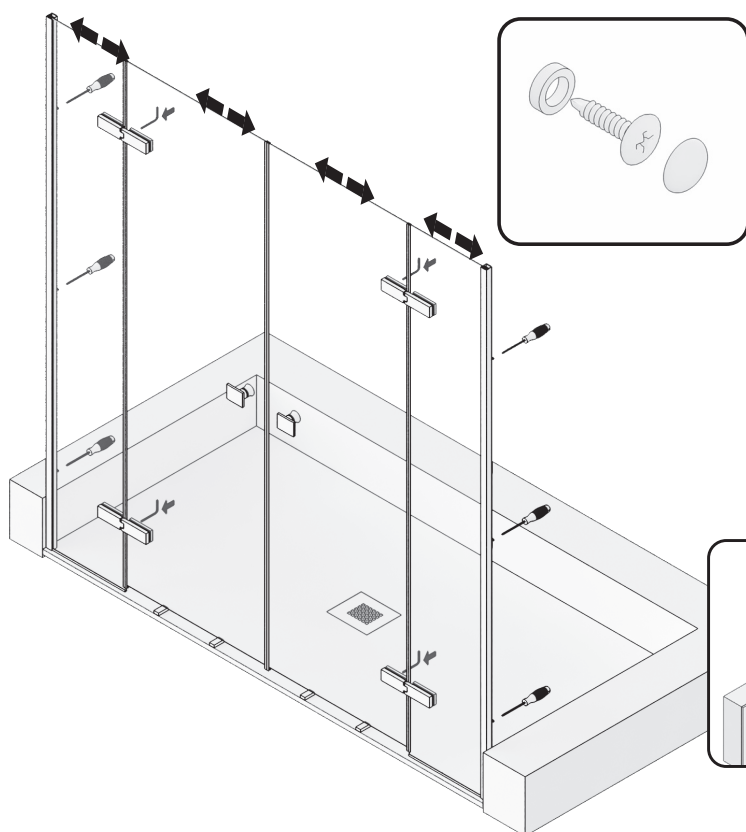

PF4


9

RETIRAMOS LOS CALZOS DE LA HOJA ABATIBLE, COLOCAMOS LA GOMA INFERIOR BARREDERA.

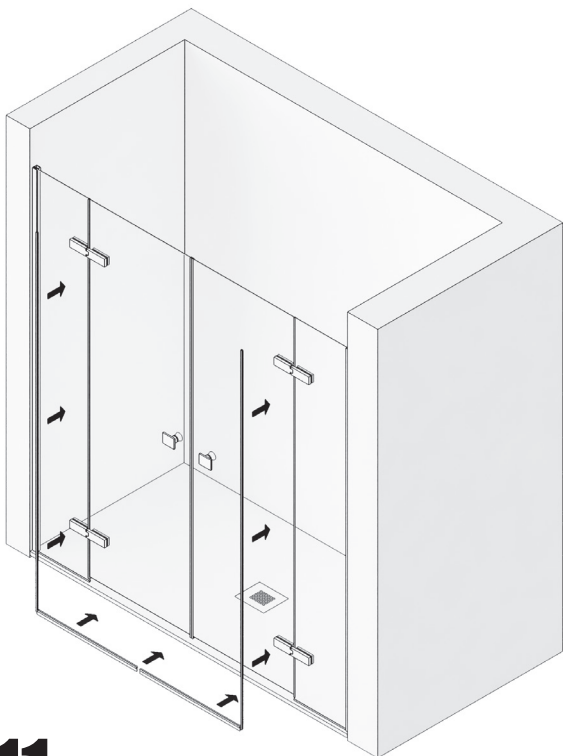

11


TALADRAR CON BROCA DE Ø 6 MM.

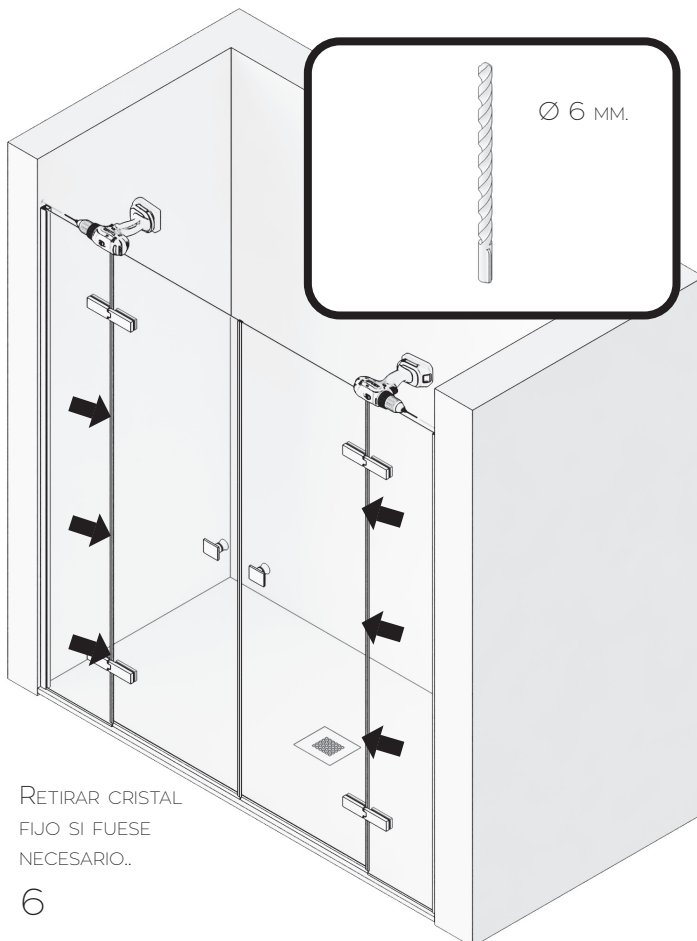

RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO..

10


COLOCAMOS TAPAS EMBELLECEDORAS SUPERIOR EN LOS PERFILES EXPANSORES DE LAS HOJAS FIJAS. PRESENTAR BRAZO SUPERIOR CON LOS VASOS MONTADOS, SOBRE LOS VIDRIOS, NIVELAR Y MARCAR EL CONTOURNO EXTERIOR DE LOS VASOS.

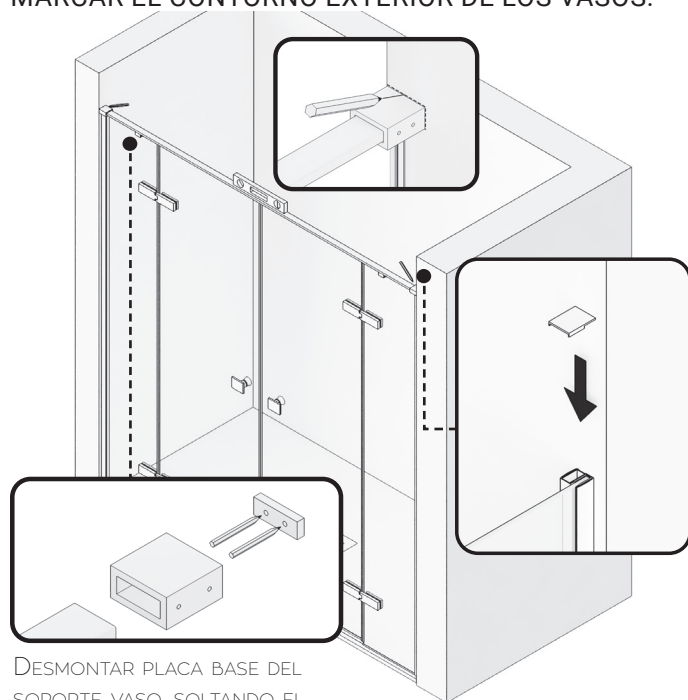

DESMONTAR PLACA BASE DEL SOPORTE VASO, SOLTANDO EL TORNILLO PRISINERO, MARCAR TALADROS.



12

ATORNILLAR LAS PLACAS BASE SOPORTE BRAZO SUPERIOR COGIDA A PARED.

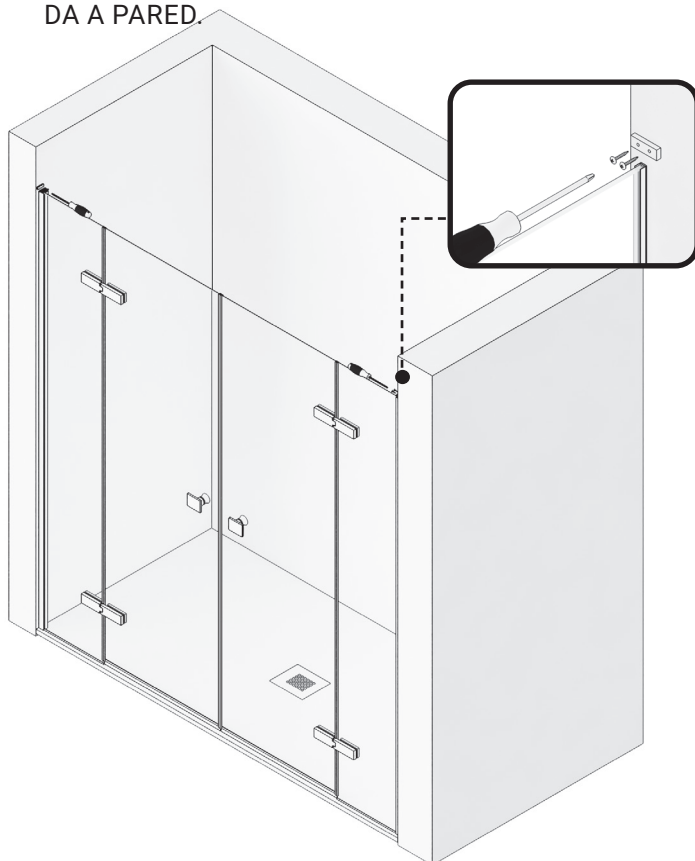



13

FIJAR LA PINZA AL BRAZO SOPORTE VIDRIO FIJO. COLOCAR EL BRAZO SUPERIOR EN LAS BASES COGIDA A PARED, SOBRE LA MAMPARA Y SUJETAR LA PINZA AL VIDRIO FIJO.






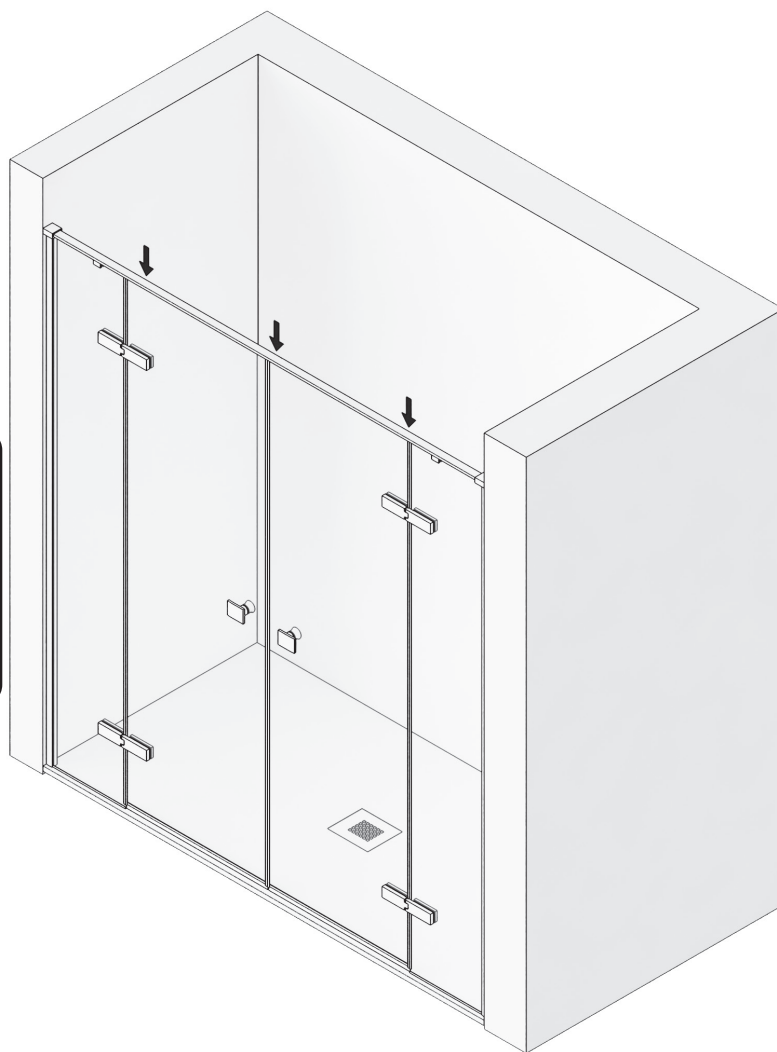
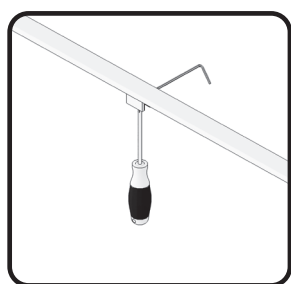


14

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE. SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

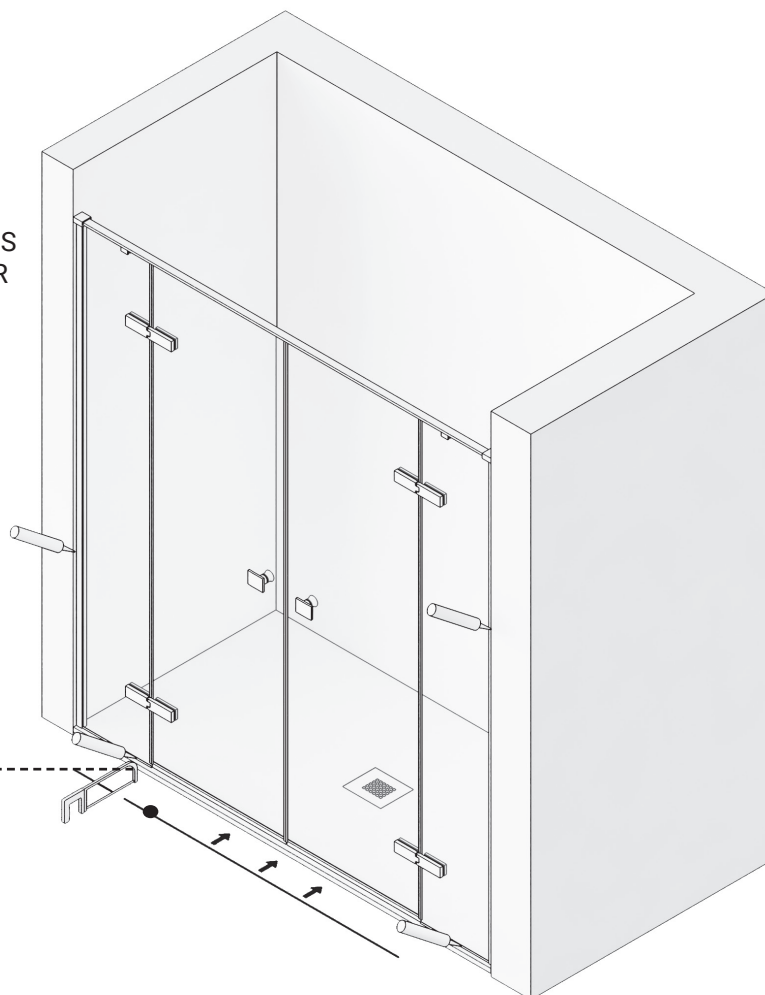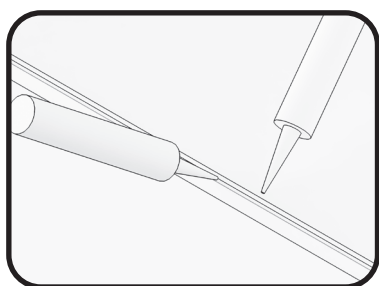

PF4

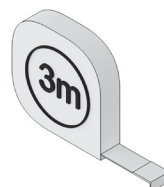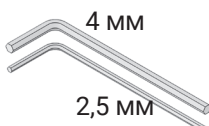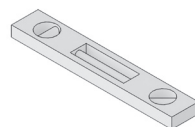


2X



HOJA ABATIBLE

4X

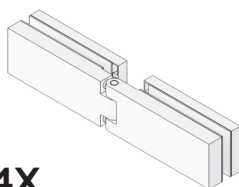

BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO
DE ACERO INOX

2X




HOJA FIJA PRE-MONTADA

2X



PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA

2X

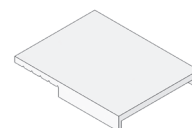


TAPA PERFIL EXPANSOR
HOJA FIJA.

1X




BRAZO SUJECCIÓN

2X

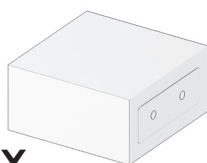


VASO SOPORTE BRAZO

2X

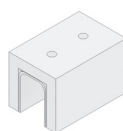

PINZA FIJO

1X

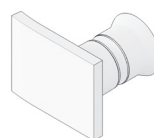


POMO TIRADOR.

2X



GOMA BURBUJA

1X

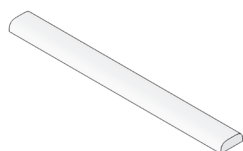


PERFIL DE ESTANQUEIDAD.

2X




GOMA IMÁN FRONTAL

1X

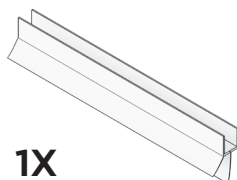


GOMA INFERIOR BARREDERA.

1X

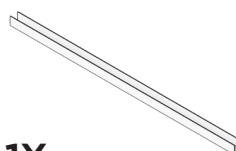


GOMA ESTANQUEIDAD FIJO

6X




TORNILLOS
AUTORROSCANTES

6X

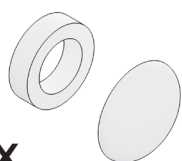

TAPONES CON BASES.

6X



TORNILLOS 4.2 X 32

6X



TACOS Nº6