

# MANUAL DE MONTAJE

## A3




### **MAMPARA ANGULAR DE DUCHA**

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

# A3


## 1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES EN LA PARED Y MARCAR LOS TALADROS POR EL INTERIOR DE LA "U"

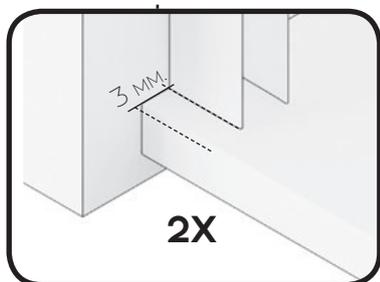


## 2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

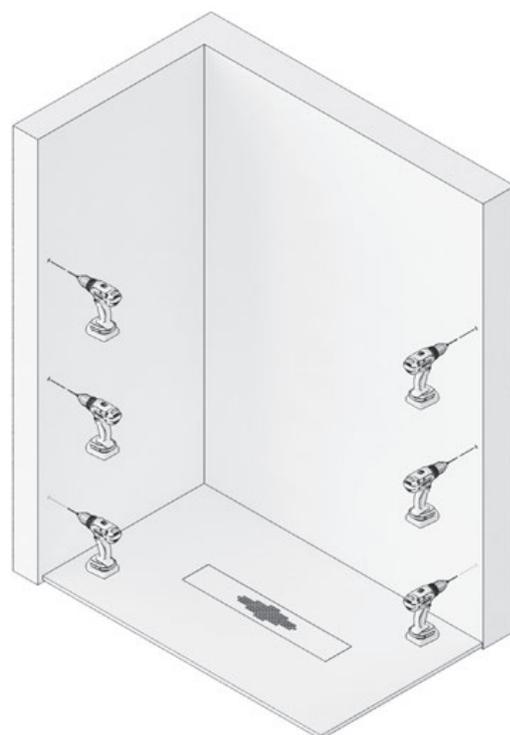

## 3

ÁTORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES A PARED USANDO TACOS DE Nº 6 TORNILLOS 4,2 x 32.

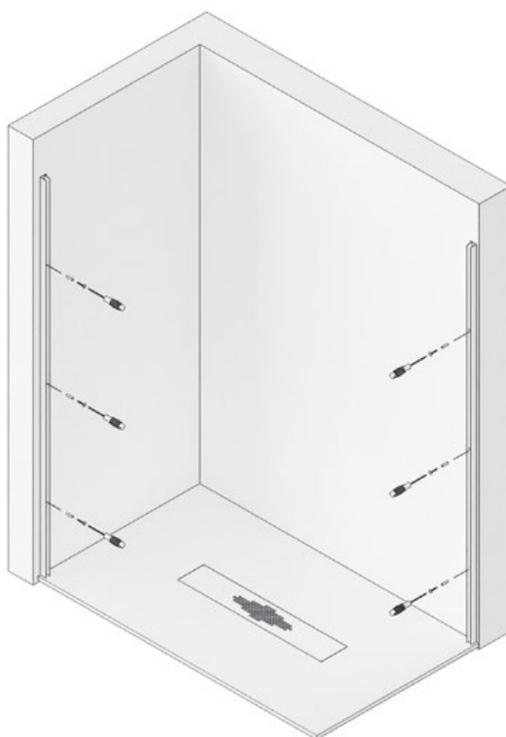

# 4

COLOCAR LOS MARCOS  
LATERALES SOBRE LOS PERFILES  
EXPANSORES




# 5

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD  
INFERIOR FIJO E INTRODUCIR LOS  
CRISTALES FIJOS EN LOS MARCOS  
APOYANDO SOBRE ÉSTA.





A3

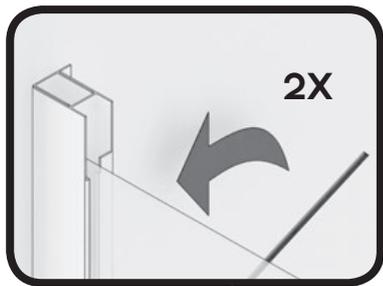



6

ENGOMAR CRISIALES FIJOS A LOS MARCOS LATERALES Y COLOCAR LA PINZA GUÍA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO.

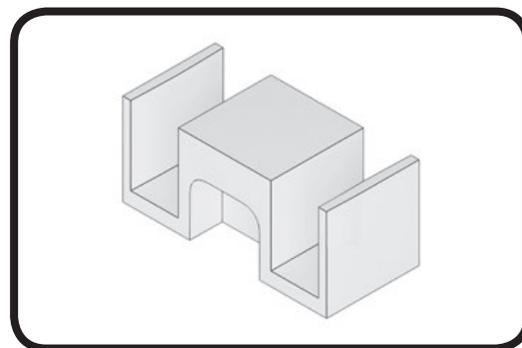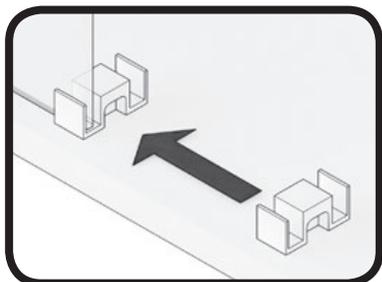



7

INTRODUCIR EN LA GUÍA LOS RODAMIENTOS Y LOS TOPES. MONTAR CODO UNIÓN GUÍAS.

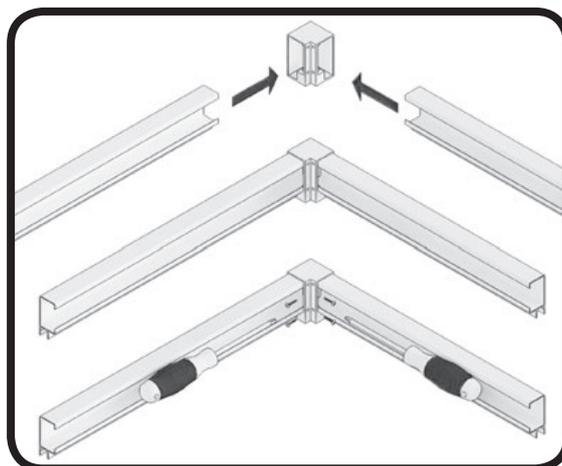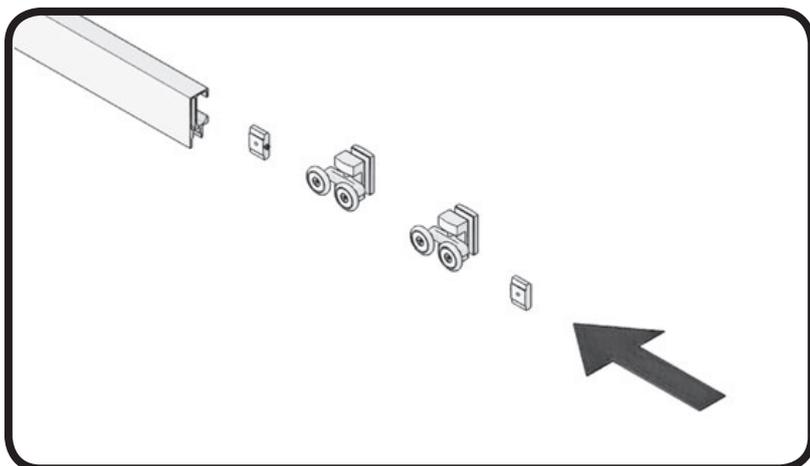


# 8

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS MARCOS EXPANSORES COGIDOS A LA PARED Y FIJAR LA COGIDAS A LA GUÍA MEDIANTE TORNILLOS AUTOROSCANTES. COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

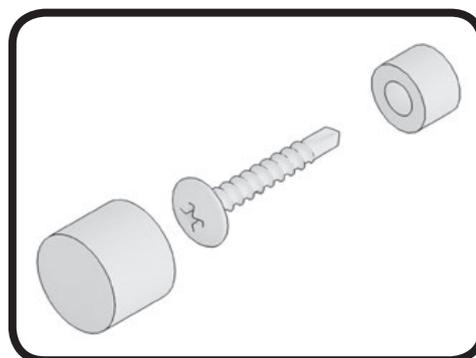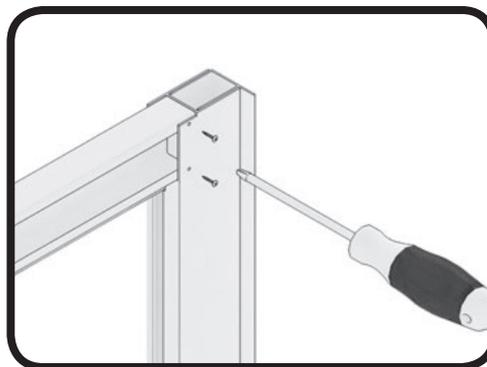

# 9



REGULAR NIVELAR Y FIJAR LAS DOS PARTES DEL MARCO EXPANSOR CON TORNILLOS AUTOROSCANTES COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

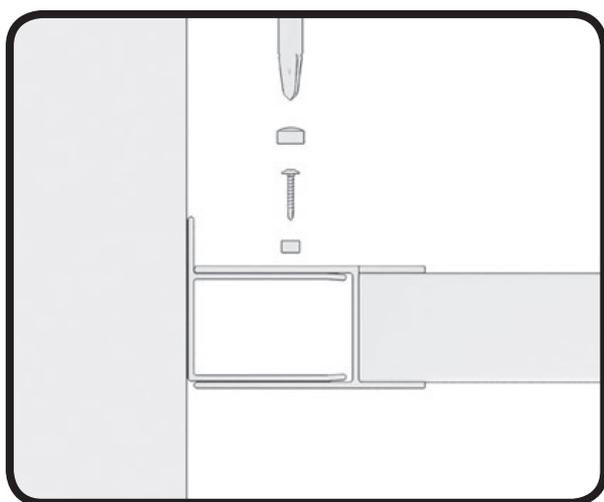

**A3**



**10**

COLOCAR LA HOJA CORREDERA EN LOS RODAMIENTOS INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR.  
GRADUAR LA PUERTA VALIENDOSE DE LLAVE ALLEN DE 2,5 MM

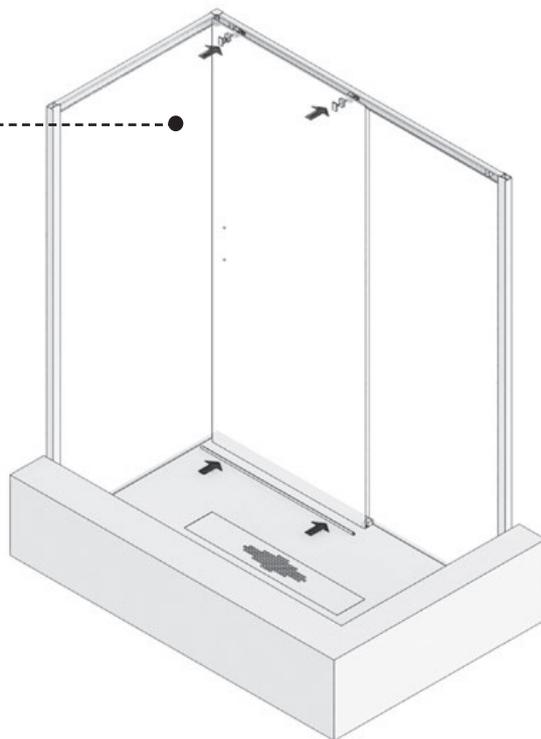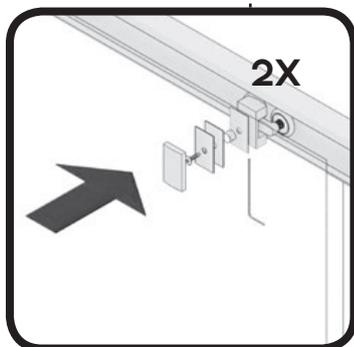

**11**

COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA  
COLOCAR EL ASA TIRADOR.

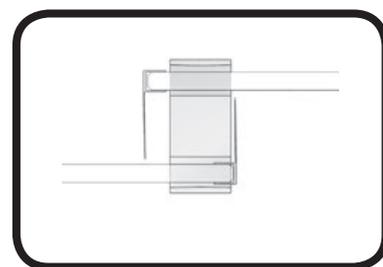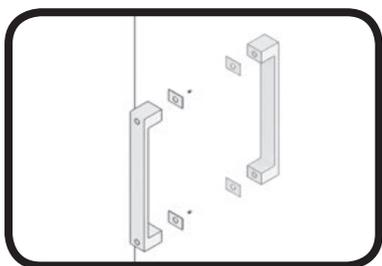


**12**

COLOCAR EL CIERRE GOMA IMÁN EN EL EXTREMO DE LA HOJA CORREDERA Y EL CIERRE DE GOMA IMÁN LATERAL EN EL EXTREMO DEL LATERAL FIJO



# 13

FIJAR EL TOPE FRENO MEDIANTE EL TORNILLO PRISIONERO..

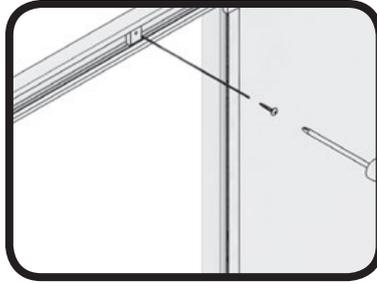


# 14

CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA. DESDE LA PINZA BAJA HASTA EL TERMINAL EMBELLECEDOR DEL FIJO Y COLOCAR POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.




# 15

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.

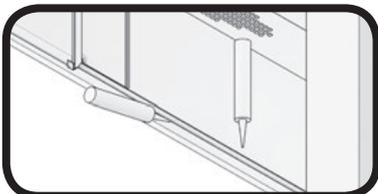






# 16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.Y COLOCAR TAPETA CORTANDO SOBRANTE SI FUERA NECESARIO EN LOS MARCOS.

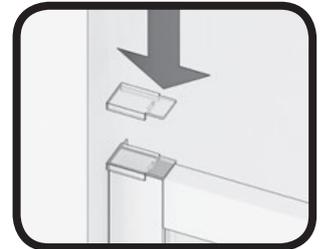

# A3

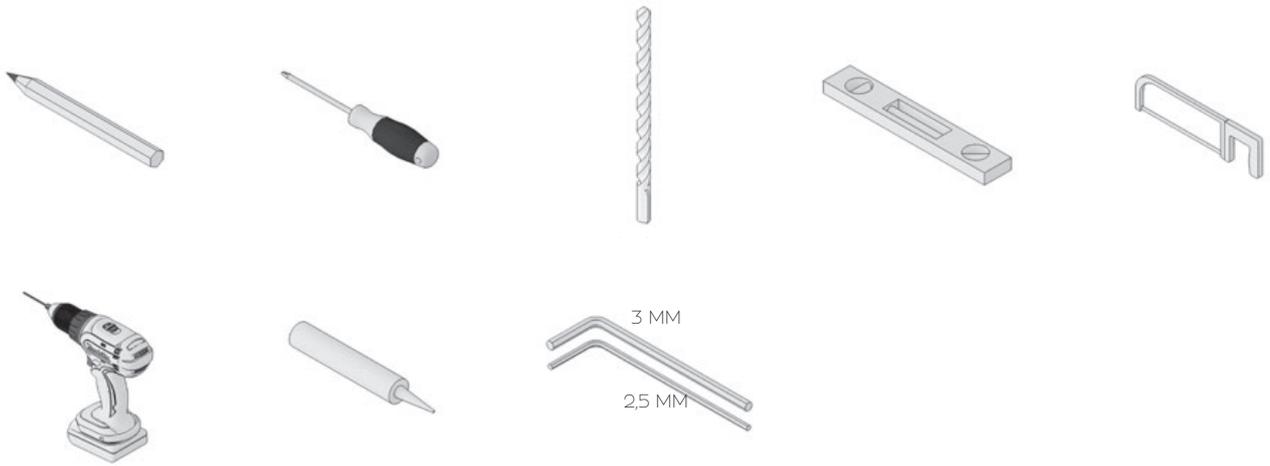

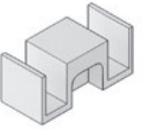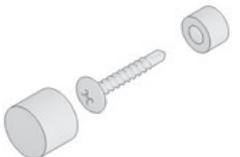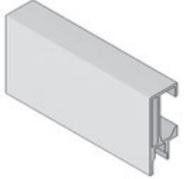- |   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <p><b>2X</b></p>  <p>HOJA FIJA</p>                       | <p><b>1X</b></p>  <p>HOJA CORREDERA</p>                           | <p><b>2X</b></p>  <p>RODAMIENTO SUP DOBLE TÁMBEN</p>                    | <p><b>2X</b></p>  <p>TAPETA MARCO SUPERIOR</p>              | <p><b>1X</b></p>  <p>GUÍA PINZA INFERIOR</p>                                   |
| <p><b>2X</b></p>  <p>TOPE FRENO</p>                     | <p><b>1X</b></p>  <p>ASA TIRADOR</p>                             | <p><b>10X</b></p>  <p>TACOS Nº 6</p>                                  | <p><b>10X</b></p>  <p>Tornillo 4,2 X 32</p>               | <p><b>10X</b></p>  <p>Tornillos 3,5 X 16 Auto ros-<br/>cantes con tapones</p> |
| <p><b>1X</b></p>  <p>CODO UNIÓN GUÍA</p>               | <p><b>1X</b></p>  <p>TERMINAL EMBELLECEDOR LATERAL<br/>FIJO</p> | <p><b>2X</b></p>  <p>PERFIL MARCO EXPANSOR LATERAL</p>                | <p><b>2X</b></p>  <p>PERFIL EXPANSOR A PARED</p>         | <p><b>2X</b></p>  <p>PERFIL GUÍA SUPERIOR</p>                                |
| <p><b>1X</b></p>  <p>PERFIL VIERTE AGUAS</p>           | <p><b>2X</b></p>  <p>GOMAS DE ALA CRUCE<br/>FIJO/CORREDERA</p>  | <p><b>1X</b></p>  <p>CONJUNTO GOMA CIERRE IMÁN<br/>LATERAL A FIJO</p> | <p><b>1X</b></p>  <p>GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO</p> | <p><b>1X</b></p>  <p>GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA<br/>INFERIOR</p>               |
| <p><b>3X</b></p>  <p>GOMA FIJO "U" Y GUÍA SUPERIOR</p> |  |  |   |   |

**fabricación nacional**