

MANUAL DE MONTAJE

F2





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

F2

1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES EN LA PARED Y MARCAR LOS TALADROS POR EL INTERIOR DE LA "U"

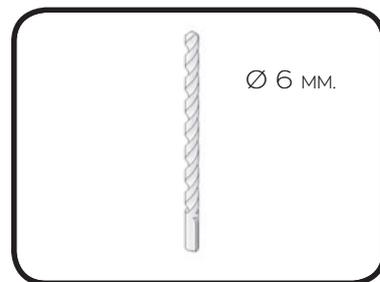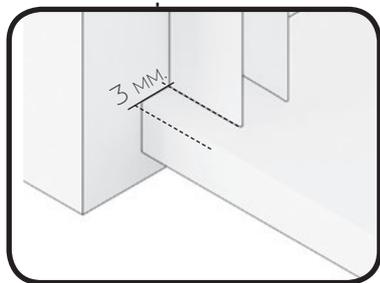

2

TALADRAR CON BROCA $\varnothing 6 \text{ MM.}$



3

ÁTORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES A PARED USANDO TACOS DE Nº 6 TORNILLOS 4,2 x 32.



4

COLOCAR EL MARCO LATERAL Y MARCO IMÁN SOBRE PERFIL EXPANSOR SEGÚN CORRESPONDA EL CIERRE.




5

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR EL CRISTAL FIJO EN EL MARCO APOYANDO SOBRE ÉSTA.



F2


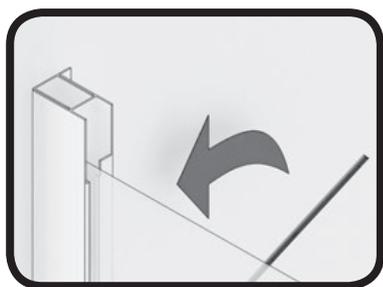


6

ENGOMAR CRISTAL FIJO AL MARCO LATERAL Y COLOCAR LA PINZA GUÍA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO.




PINZA GUIA INFERIOR

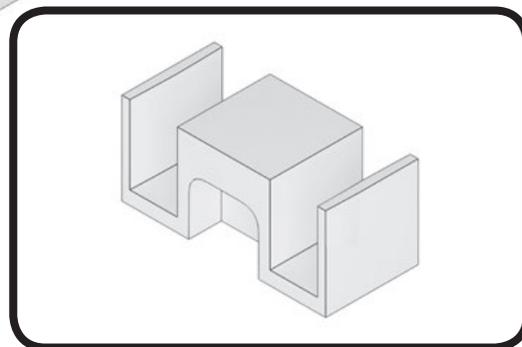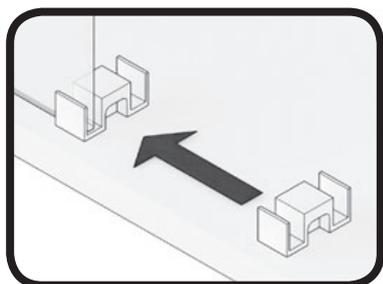



7

INTRODUCIR EN LA GUÍA LOS RODAMIENTOS Y EL TOPE.

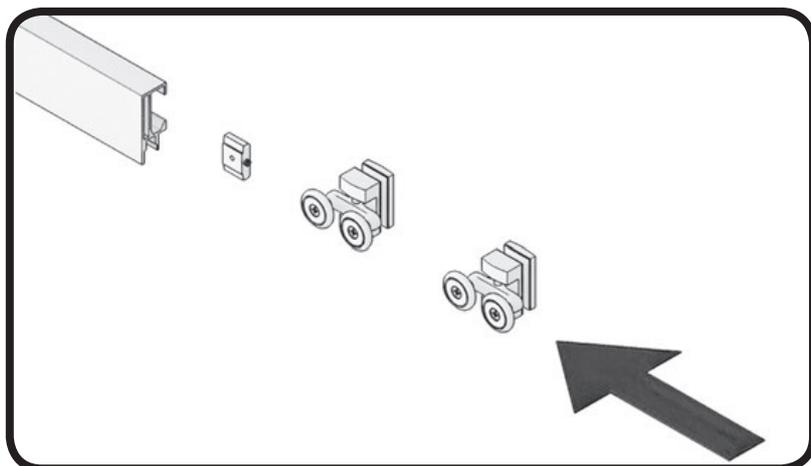


8

COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS MARCOS EXPANSORES COGIDOS A LA PARED Y FIJAR LA COGIDAS A LA GUÍA MEDIANTE TORNILLOS AUTOROSCANTES. COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

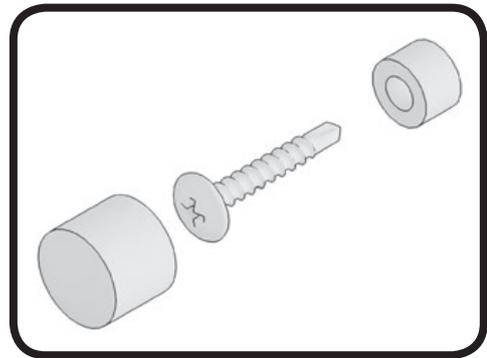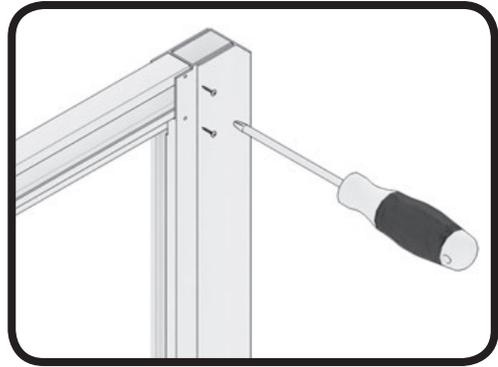

9


REGULAR NIVELAR Y FIJAR LAS DOS PARTES DEL MARCO EXPANSOR CON TORNILLOS AUTOROSCANTES COLOCANDOLE TAPONES EMBELLECEDORES EN EL ORDEN INDICADO EN EL DIBUJO.

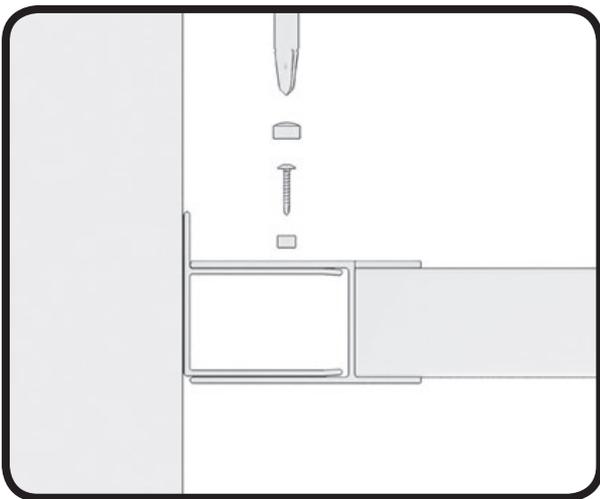

F2



10

COLOCAR LA HOJA CORREDERA EN LOS RODAMIENTOS INTRODUCIENDO PREVIAMENTE LA GOMA DE "U" EN EL CANTO INFERIOR.
GRADUAR LA PUERTA VALIENDOSE DE LLAVE ALLEN DE 2,5 MM

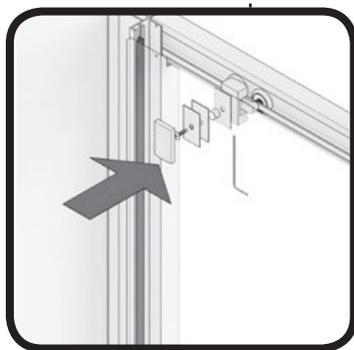

11

COLOCAR LAS GOMAS DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA
COLOCAR EL ASA TIRADOR.

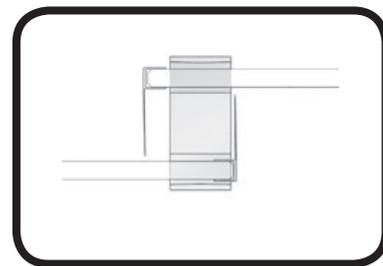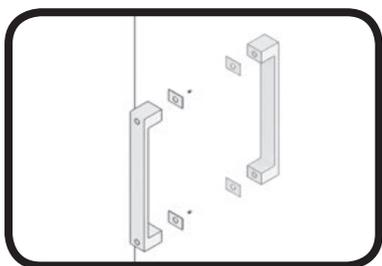


12

COLOCAR EL CIERRE GOMA IMÁN EN EL EXTREMO DE LA HOJA CORREDERA.



13

FIJAR EL TOPE FRENO MEDIANTE EL TORNILLO PRISIONERO..

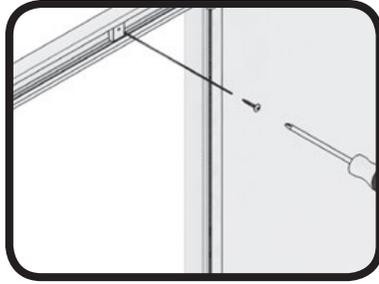


14

CORTAR EL PERFIL BAJO A MEDIDA. DESDE LA PINZA BAJA HASTA MARCO IMÁN Y COLOCAR POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.




15

PEGAR PERFIL BAJO CON SILICONA.


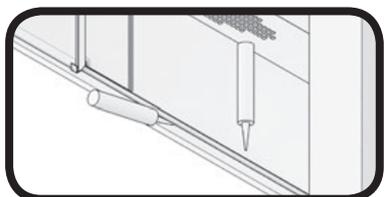


16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.Y COLOCAR TAPETA CORTANDO SOBRANTE SI FUERA NECESARIO EN LOS MARCOS.

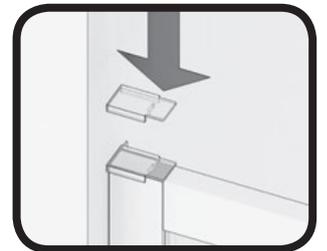

F2

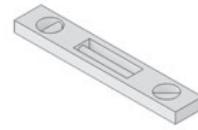


1X

HOJA FIJA



1X

HOJA CORREDERA

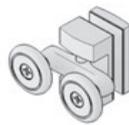


2X

RODAMIENTO INDUSTRIAL SUPERIOR



2X

TAPETA MARCO SUPERIOR

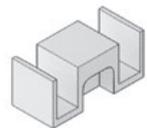


1X

GUÍA PINZA INFERIOR



1X

TOPE FRENO

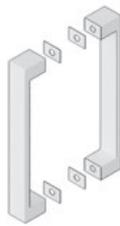

1X

ASA TIRADOR




10X

TACOS Nº 6



10X

Tornillos 4,2 X 32

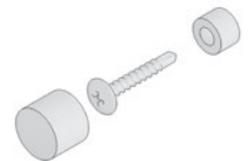

10X

Tornillos 3,5 X 16 Auto ros-
cantes con tapones



1X

MARCO EXOANSOR IMÁN




1X

PERFIL MARCO EXPANSOR LATERAL



2X

PERFIL EXPANSOR A PARED

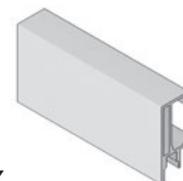

1X

PERFIL GUÍA SUPERIOR



1X

PERFIL VIERTE AGUAS



2X

GOMAS DE ALA CRUCE
FIJO/CORREDERA



1X

CIERRE IMÁN HOJA



1X

GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO



1X

GOMA ESTANQUEIDAD PUERTA
INFERIOR



2X

GOMA FIJO "U" Y GUIA SUPERIOR