

# MANUAL DE MONTAJE

## AP2





### MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES

# 1

PRESENTAMOS LAS HOJAS ABATIBLES PRE-MONTADAS EN PAREDES, ELEVANDOLAS CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA, NIVELANDOLAS A 1 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

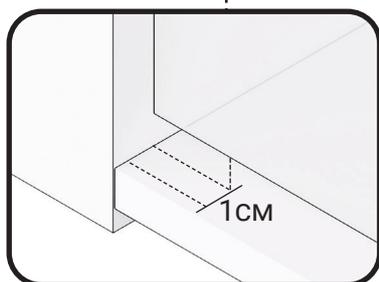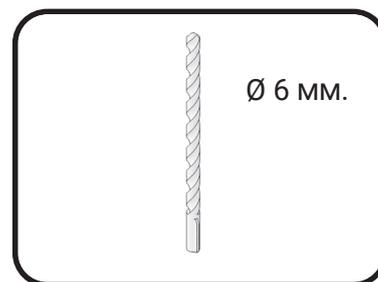

# 2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.







**3**

ATORNILLAR LAS PLACAS  
BISAGRAS DE LAS HOJAS  
ABATIBLES, FIJANDOLAS CON  
TACOS DEL N° 6 Y LOS 16  
TORNILLOS 3.5 X 32.

**4**

MONTAMOS ASAS  
TIRADORES Y GOMAS  
CIERRE IMÁN FRONTAL EN  
LAS HOJAS ABATIBLES.

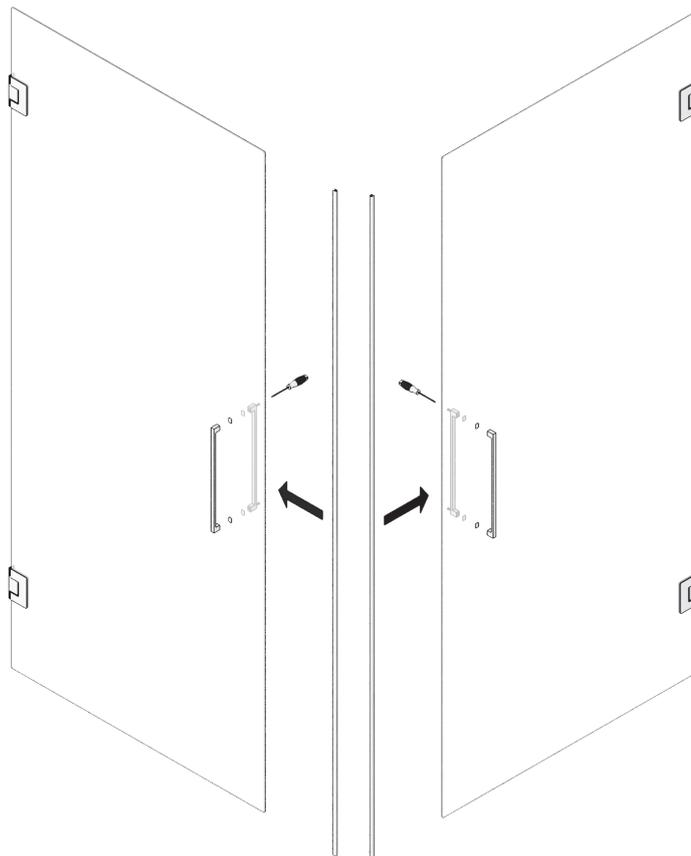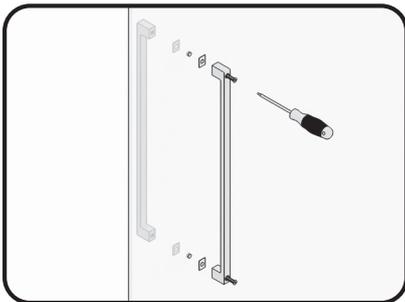

AP2




**5**

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO.



**6**

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES RESPECTO AL CIERRE AL VÉRTICE, FIJAMOS LAS HOJAS ABATIBLES, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO Y COLOCAMOS LOS TAPONES EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

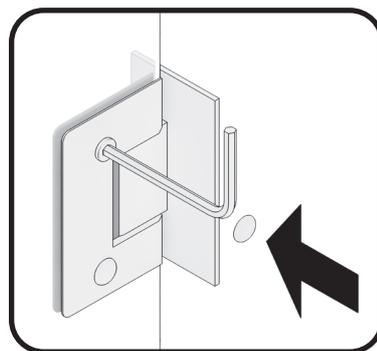

# 7

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO,  
COLOCAMOS GOMAS INFERIORES  
BARREDERAS Y LAS GOMAS BURBUJA  
(CAJEADAS) CONTRA LA PARED EN  
LADO BISAGRAS.



# 8

MEDIMOS, CORTAMOS EN ANGULO Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PARED A VERTICE POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.




# 9

SELLAR CON SILICONA EL  
PERFIL DE ESTANQUEIDAD  
POR EL EXTERIOR DE LA  
MAMPARA.



## AP2

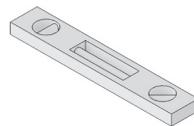

**2X**



HOJA ABATIBLE  
PREMONTADA

**4X**



BISAGRAS A PARED  
DE ACERO INOX

**2X**



ASA TIRADOR

**2X**



GOMA BURBUJA

**1X**




PERFIL DE ESTANQUEIDAD

**2X**




GOMA IMÁN ANGULAR.

**2X**

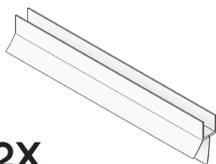

GOMA INFERIOR BARREDERA

**16X**



TORNILLOS 3.5 X 32

**16X**



TACOS Nº6