

# MANUAL DE MONTAJE

## P2





**MAMPARA FRONTAL DE DUCHA**

2 HOJAS ABATIBLES


# 1

PRESENTAMOS LAS HOJAS ABATIBLES PRE-MONTADAS EN PAREDES, ELEVANDOLAS CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA, NIVELANDOLAS A 1 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

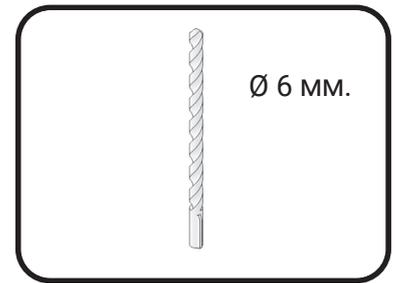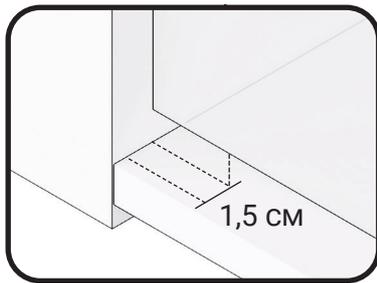

# 2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

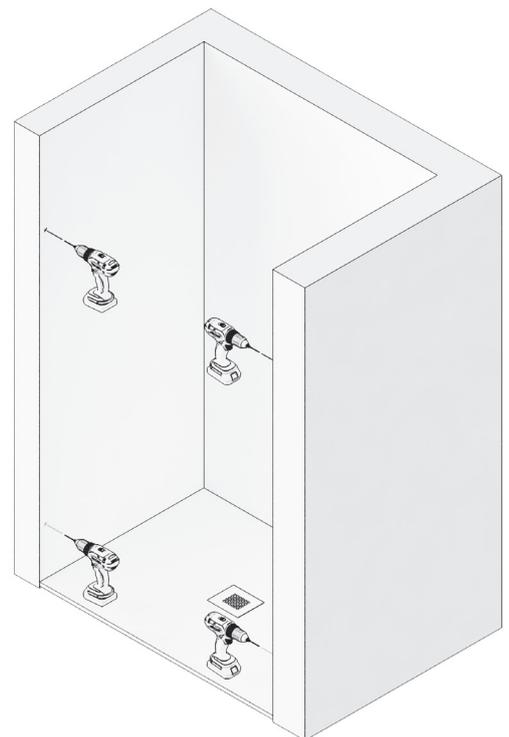





### 3

ATORNILLAR LAS PLACAS  
BISAGRAS DE LAS HOJAS  
ABATIBLES, FIJANDOLAS CON  
TACOS DEL N° 6 Y LOS 16  
TORNILLOS 3.5 X 32.

### 4

MONTAMOS ASAS  
TIRADORES Y GOMAS  
CIERRE IMÁN FRONTAL EN  
LAS HOJAS ABATIBLES.

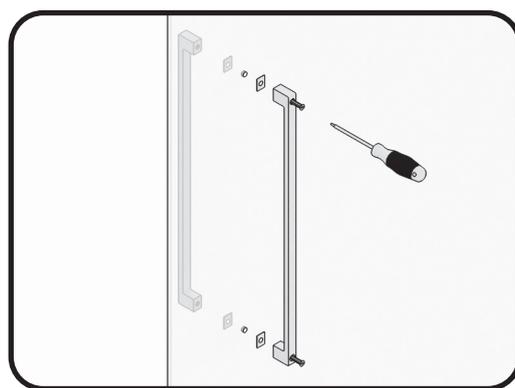
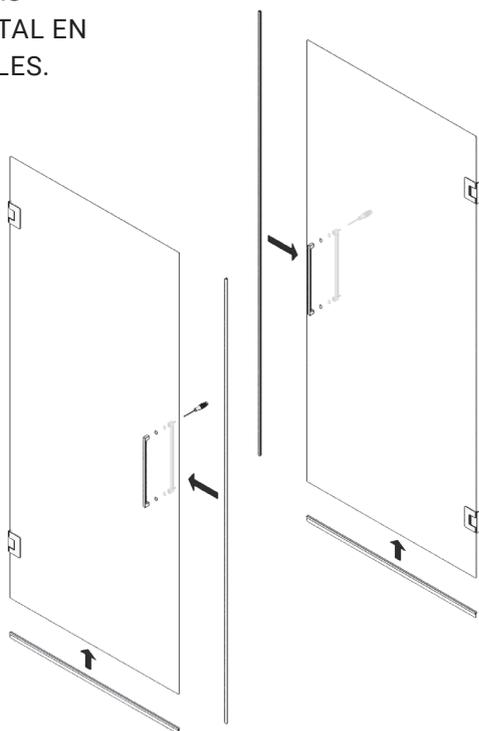


P2



**5**

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO.

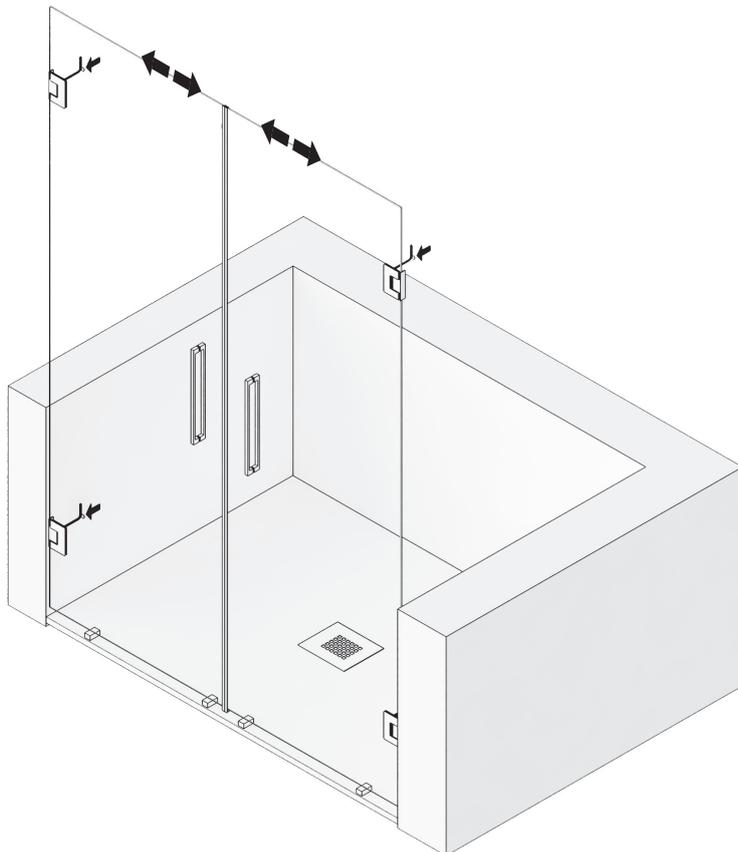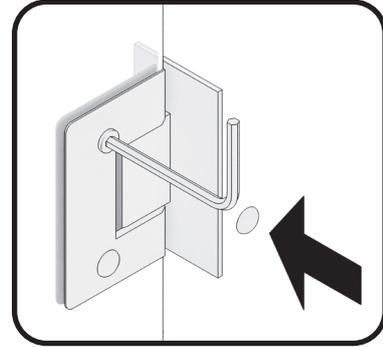

**6**

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES RESPECTO AL CIERRE FRONTAL, FIJAMOS LAS HOJAS ABATIBLES, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO Y COLOCAMOS LOS TAPONES EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

# 7

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO,  
COLOCAMOS GOMAS INFERIORES  
BARREDERAS Y LAS GOMAS BURBUJA  
(CAJEADAS) CONTRA LA PARED EN  
LADO BISAGRAS.




# 8

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD DE PARED A PARED POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.






# 9

SELLAR CON SILICONA EL  
PERFIL DE ESTANQUEIDAD  
POR EL EXTERIOR DE LA  
MAMPARA.

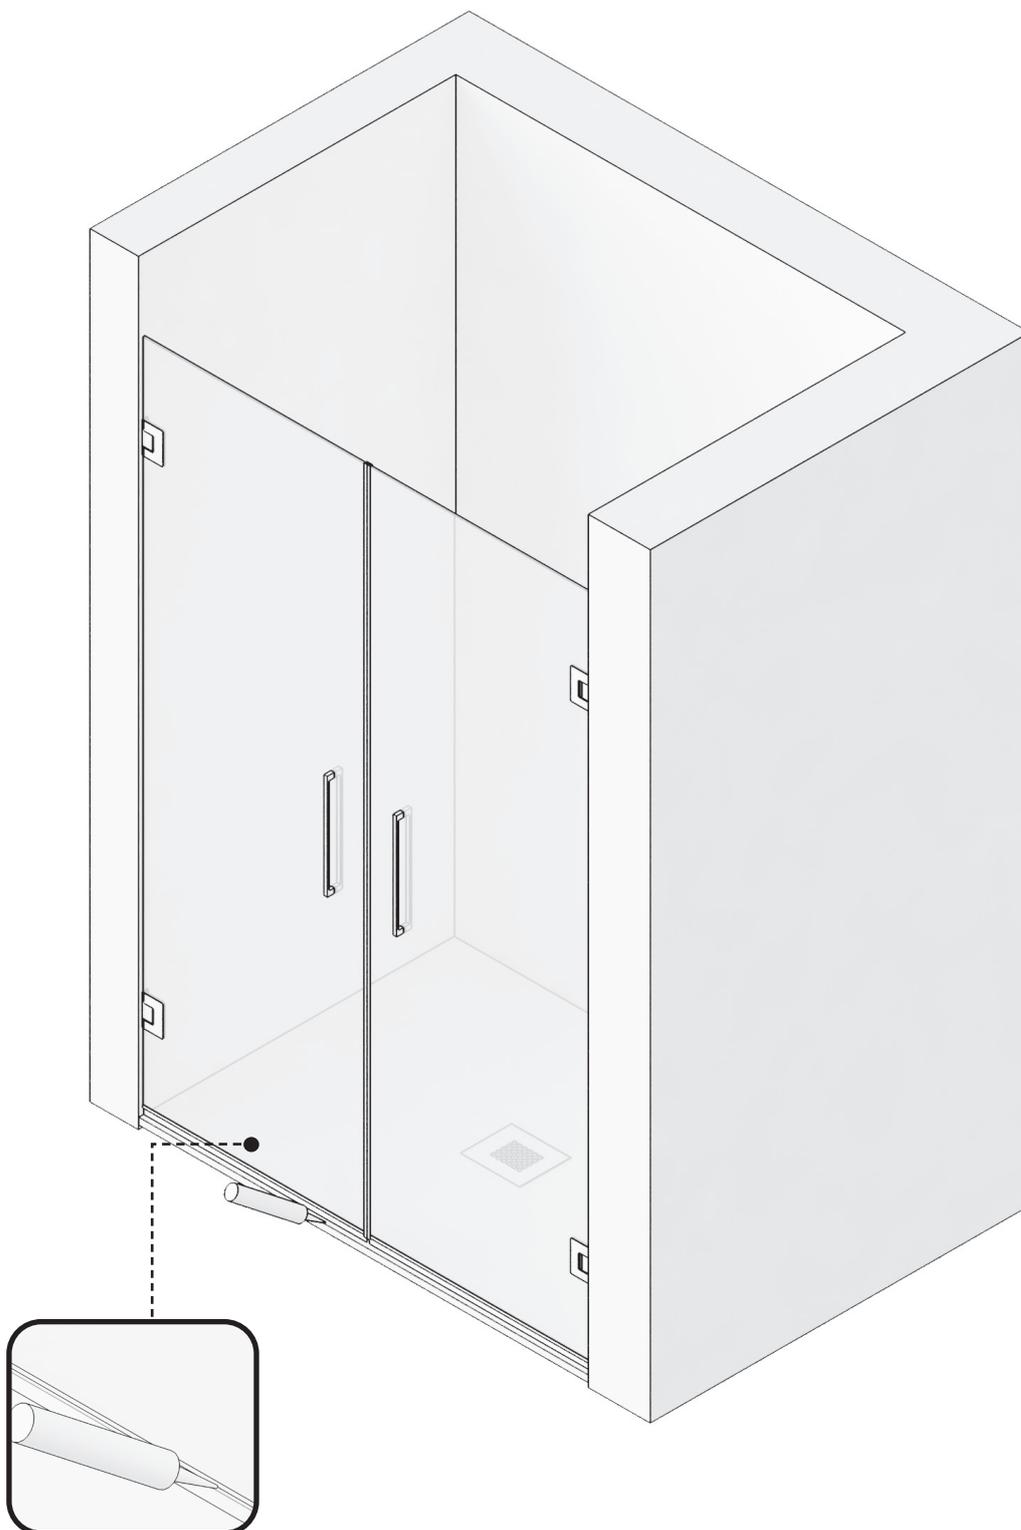

## P2

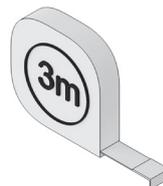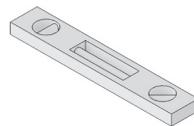

**2X**



HOJA ABATIBLE  
PREMONTADA

**4X**



BISAGRAS A PARED  
DE ACERO INOX

**2X**



ASA TIRADOR

**2X**



GOMA BURBUJA

**1X**



PERFIL DE ESTANQUEIDAD

**2X**



GOMA IMÁN FRONTAL

**2X**



GOMA INFERIOR BARREDERA

**16X**



TORNILLOS 4.2 X 32

**16X**



TACOS Nº6