

MANUAL DE MONTAJE

PF2




MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

PF2


1

PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, ELEVANDOLA CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA NIVELANDOLA A 1 CM DEL BORDE DEL MISMO Y MARCAMOS LOS TALADROS DE LAS PLACAS BISAGRAS.

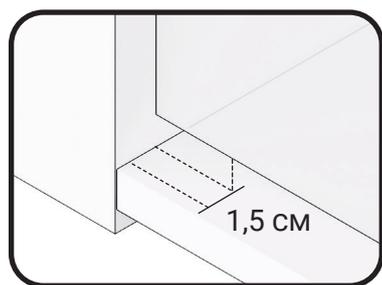

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

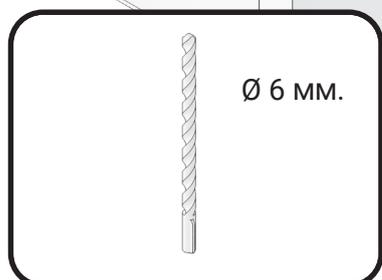



3

ATORNILLAR LAS PLACAS BISAGRAS DE LA HOJA ABATIBLE, FIJANDOLA CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 8 TORNILLOS 3.5 X 32.




4

MONTAMOS ASA TIRADOR
Y GOMA CIERRE IMÁN
FRONTAL EN LA HOJA
ABATIBLE.

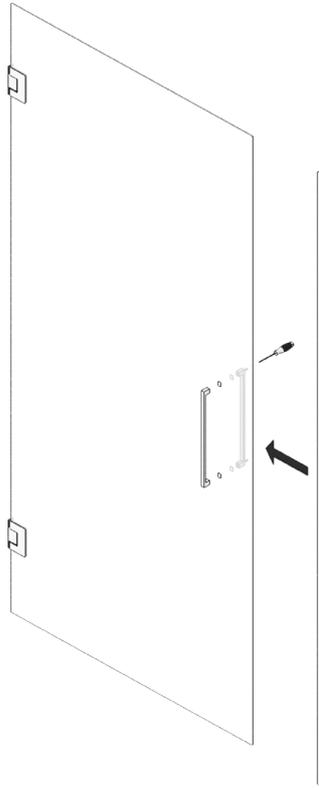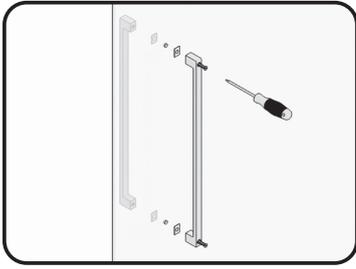

5


PRESENTAMOS PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA
EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN,
NIVELÁNDOLO, A 1 CM DE BORDE EXTERIOR DEL
PLATO DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

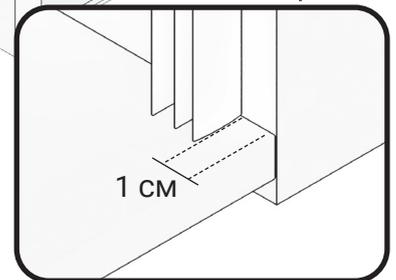

EXPANSOR HOJA FIJA

6

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.

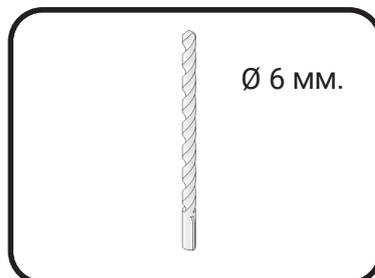

Ø 6 MM.

PF2


7

ATORNILLAR EL PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL N°6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2 X 32.



8

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y GOMA CIERRE IMÁN FRONTAL EN LA HOJA FIJA.

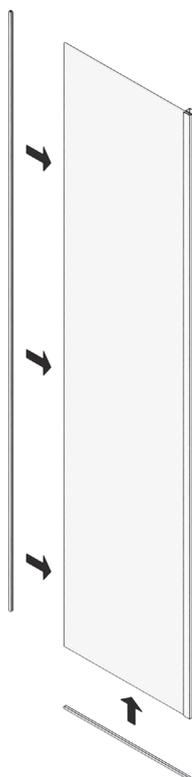



9

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA PRE-MONTADA EN SU MARCO EXPANSOR.



10

AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LA TAPA BISAGRA-VIDRIO.

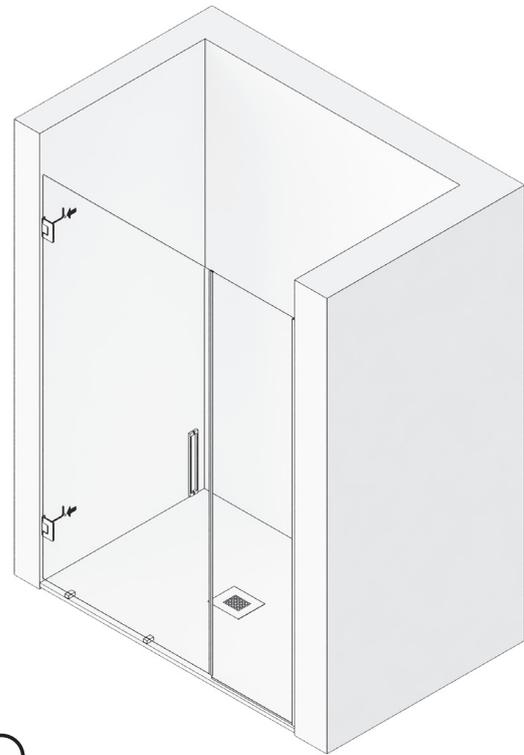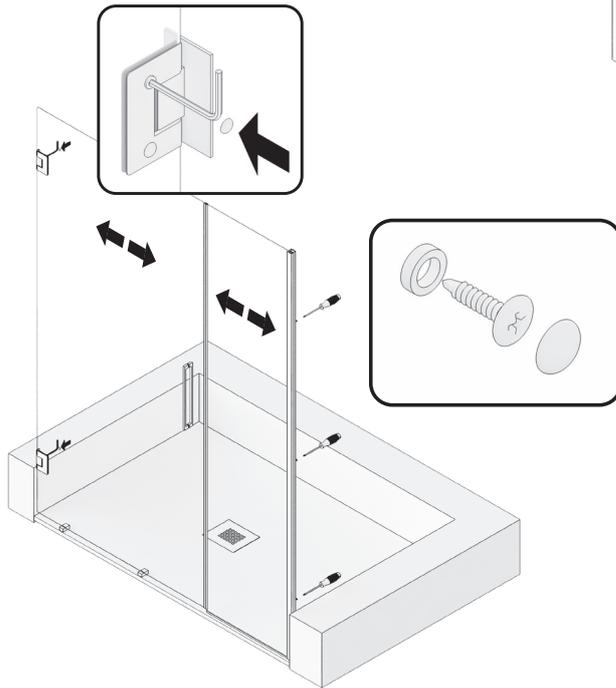


11



APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA FIJA RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO, FIJAMOS LA HOJA FIJA A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS LOS TAPONES EMBELLECEDORES SOBRE LOS MISMOS, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

12

RETIRAMOS LOS CALZOS DEL VIDRIO, COLOCAMOS GOMA INFERIOR BARREDERA Y GOMA BURBUJA (CAJEADAS) CONTRA LA PARED EN LADO BISAGRAS.

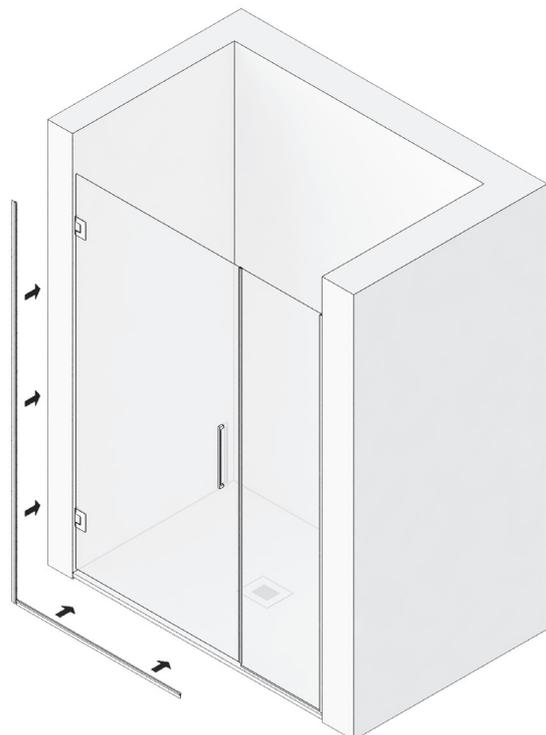

PF2

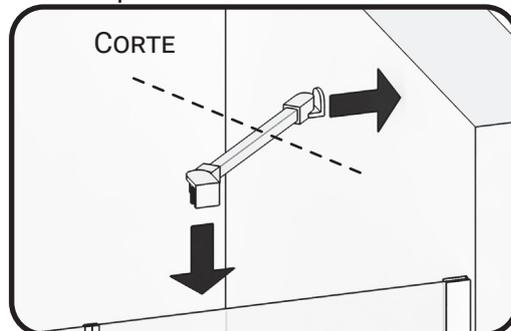
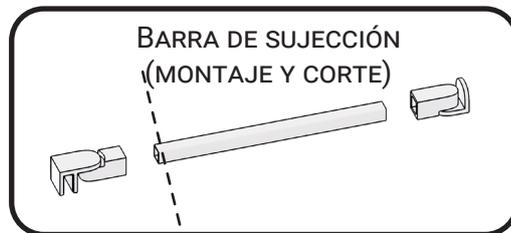


13

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS EL BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LA HOJA FIJA, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.



14

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

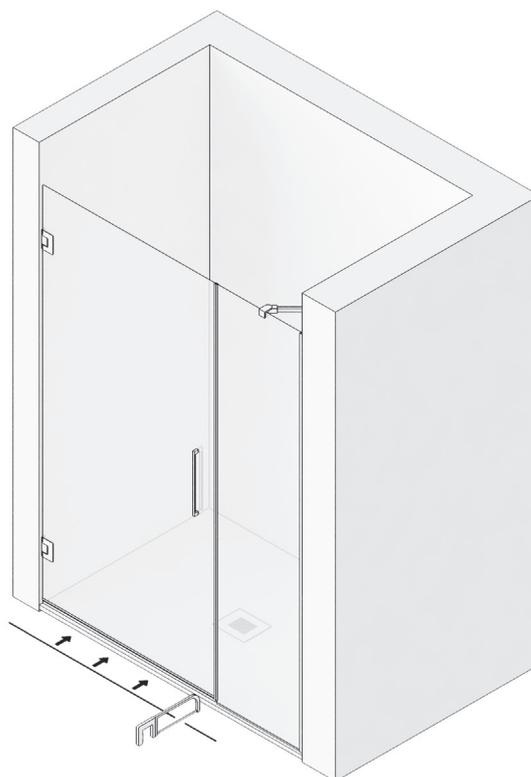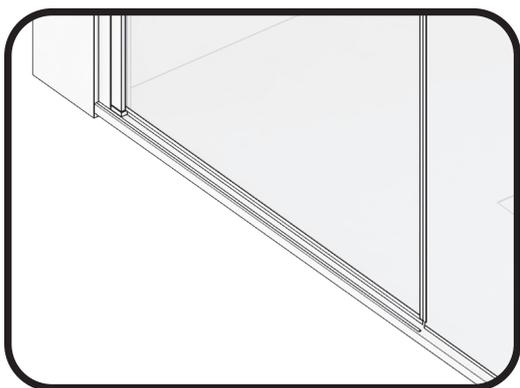


15

COLOCAMOS LA TAPA EMBELLECEDORA SUPERIOR EN EL PERFIL EXPANSOR DE LA HOJA FIJA.


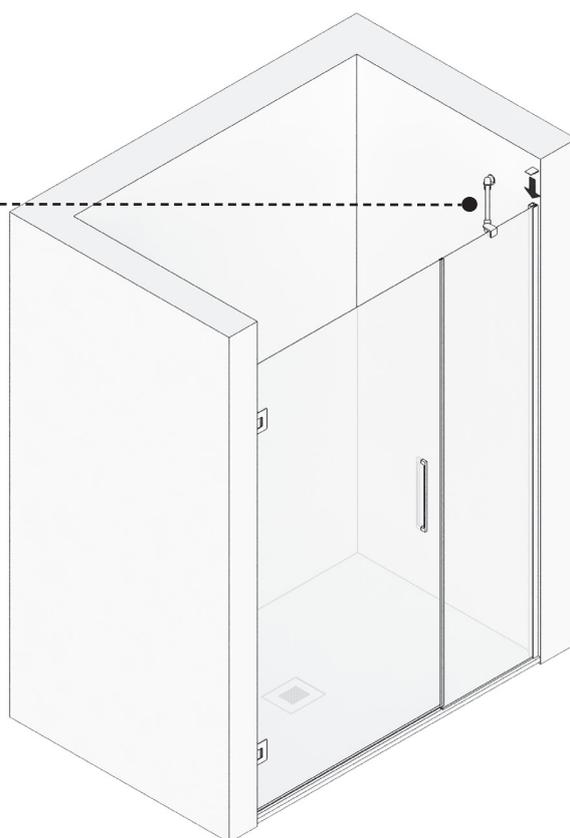
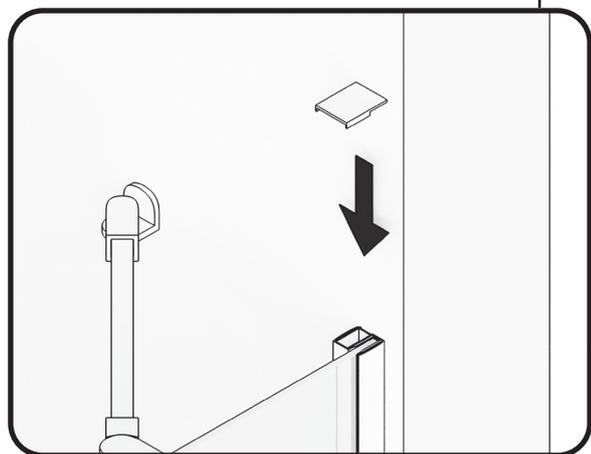


16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

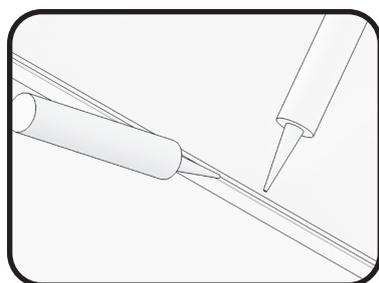

PF2

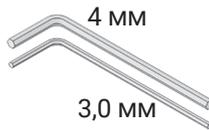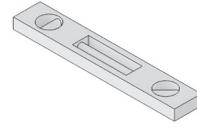


1X



HOJA ABATIBLE
PRE-MONTADA

2X

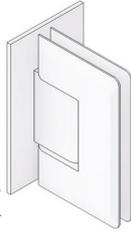

BISAGRAS A PARED
DE ACERO INOX

1X




HOJA FIJA PRE-MONTADA

1X



PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA

1X

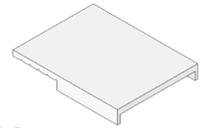

TAPA PERFIL EXPANSOR
HOJA FIJA

1X



BARRA DE SUJECCIÓN FIJO

1X



ASA TIRADOR.

1X



GOMA BURBUJA

1X




PERFIL DE ESTANQUEIDAD

2X




GOMA IMÁN FRONTAL

1X

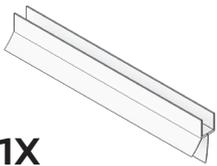

GOMA INFERIOR BARREDERA

1X

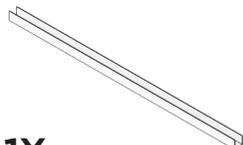


GOMA ESTANQUEIDAD FIJO

3X



TORNILLOS
AUTORROSCANTES

3X

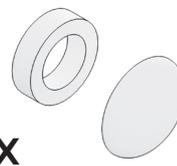

TAPONES CON BASES

8X



TORNILLOS 4.2 X 32

3X



TORNILLOS 3.5 X 32

11X



TACOS N°6