

# MANUAL DE MONTAJE

## PF4





### MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS

## PF4


# 1

PRESENTAMOS LOS PERFILES EXPANSORES HOJAS FIJAS SOPORTE PUERTAS EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLOS, A 1 CM DE BORDE EXTERIOR DEL PLATO DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

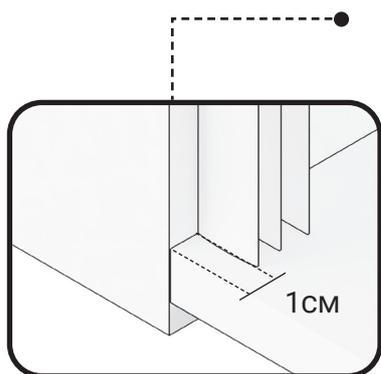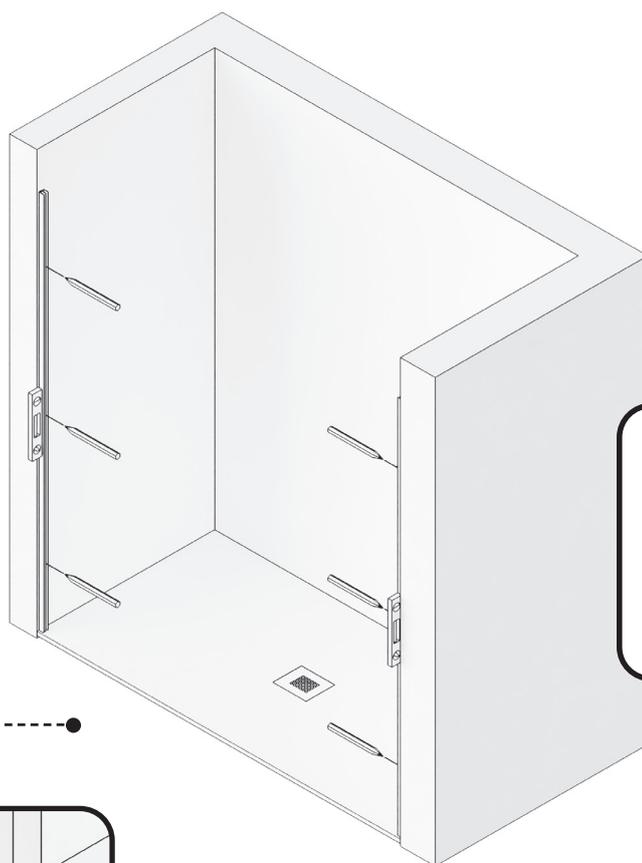


# 2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

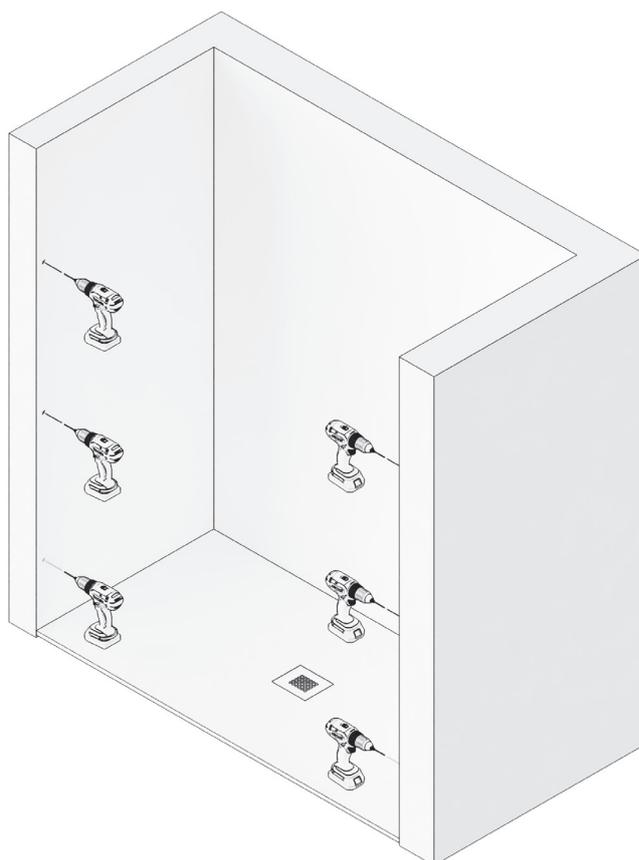

# 3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES HOJAS FIJAS A PAREDES, FIJANDOLOS CON TACOS DEL N°6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2 X 32.

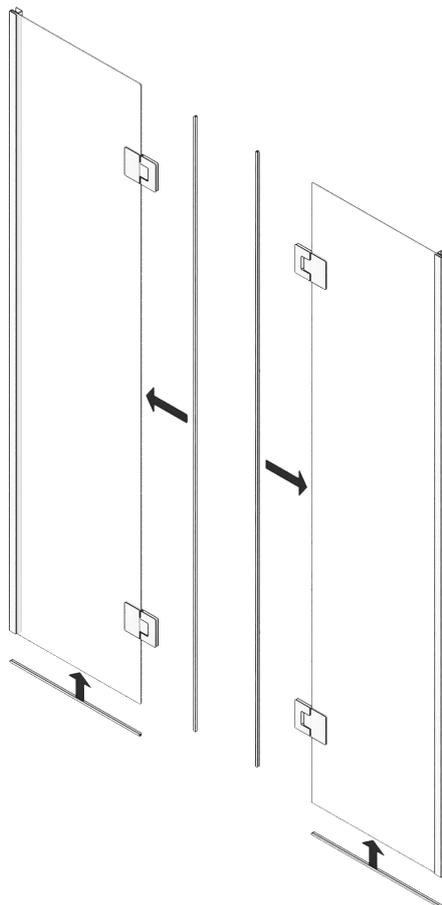


# 4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR Y LA GOMA BURBUJA VIDRIO-VIDRIO (CAJEADA), EN LAS HOJAS FIJAS.


# 5

INTRODUCIMOS LAS HOJAS FIJAS PRE-MONTADAS EN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS EXPANSORES.

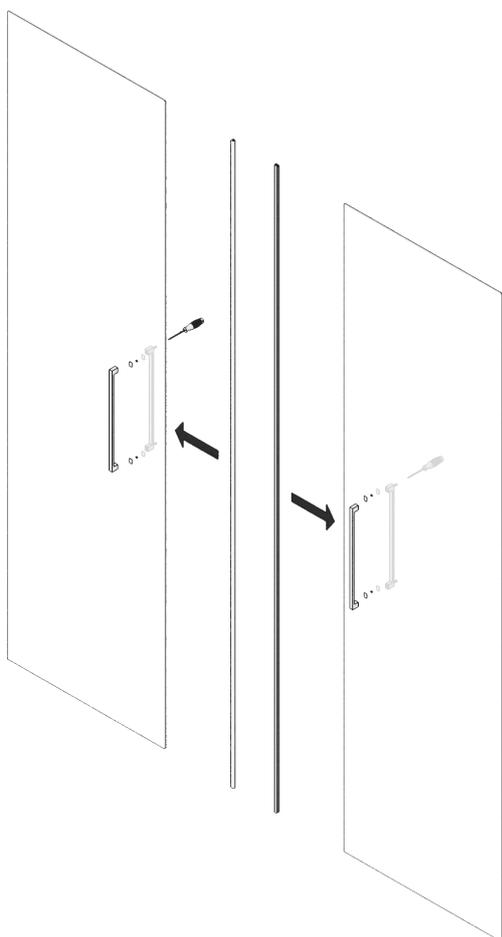



# 6

MONTAMOS ASAS TIRADORES Y GOMAS IMÁN FRONTALES, EN LAS HOJAS ABATIBLES.

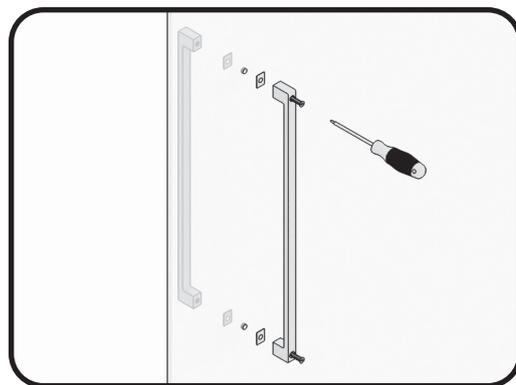


# 7

PRESENTAMOS LAS HOJAS ABATIBLES SOBRE LAS BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO DE LAS HOJAS FIJAS SOPORTE PUERTAS PRE-MONTADAS, ELEVANDOLAS CON CALZOS 1.5 CM SOBRE EL PLATO DE DUCHA, DESMONTANDO LAS TAPAS COGIDA BISAGRA-VIDRIO, INTRODUCIENDO LAS HOJAS ABATIBLES EN LAS MUESCAS CORRESPONDIENTES Y ATORNILLANDO DE NUEVO SUS TAPAS CON GOMAS A DOS CARAS.

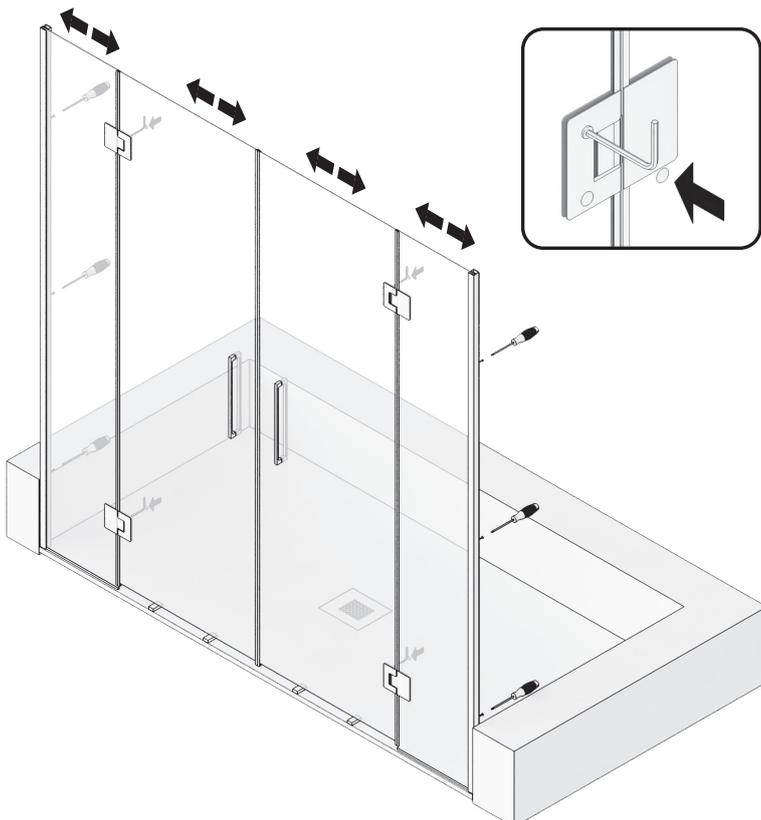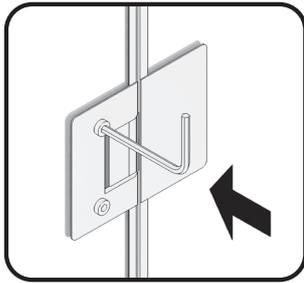

# 8


AFLOJAMOS LOS TORNILLOS DE SUJECCIÓN DE LAS TAPAS BISAGRA-VIDRIO. APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES CON LAS HOJAS FIJAS ENTRE VIDRIOS Y RESPECTO AL CIERRE Y PAREDES, FIJAMOS LAS HOJAS ABATIBLES CON LAS FIJAS, APRETANDO LOS TORNILLOS DE LAS TAPAS BISAGRAS-VIDRIO. FIJAMOS LAS HOJAS FIJAS A SUS PERFILES EXPANSORES CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES CON BASES Y COLOCAMOS SUS RESPECTIVOS TAPONES EMBELLECEDORES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

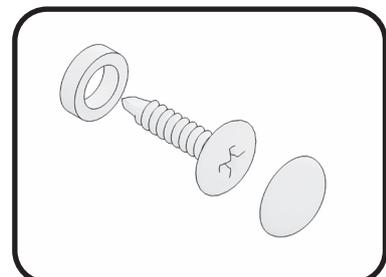

PF4

9

RETIRAMOS LOS CALZOS DE LAS HOJAS ABATIBLES, COLOCAMOS LAS GOMAS INFERIORES BARREDERAS.

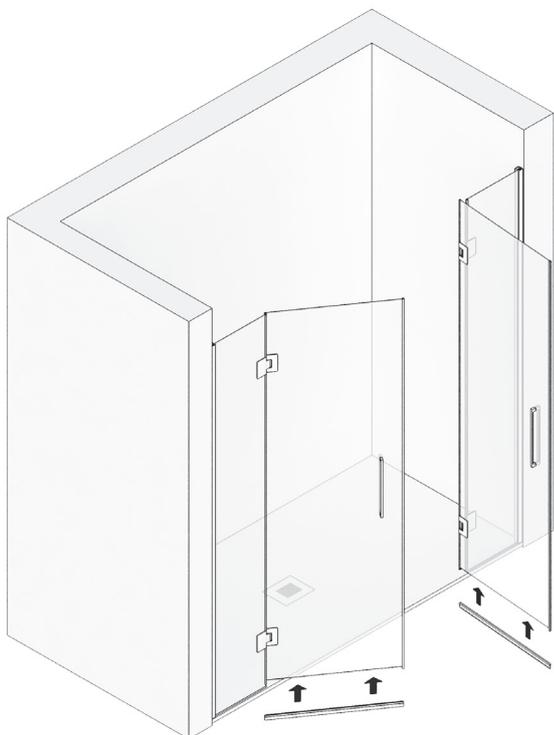


10

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS LOS BRAZOS DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LAS HOJAS FIJAS, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DE LOS MISMOS Y FIJAMOS A PAREDES Y VIDRIOS




11

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.

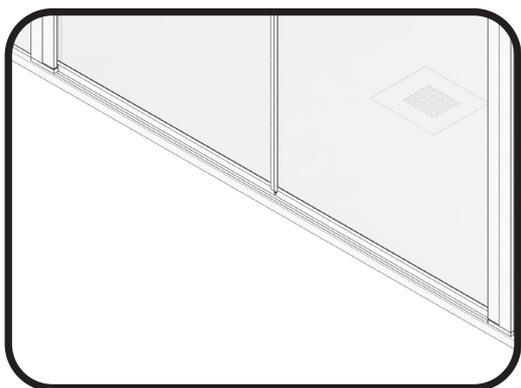


# 12

COLOCAMOS LAS TAPAS  
EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS  
PERFILES EXPANSORES DE LAS HOJAS  
FIJAS.

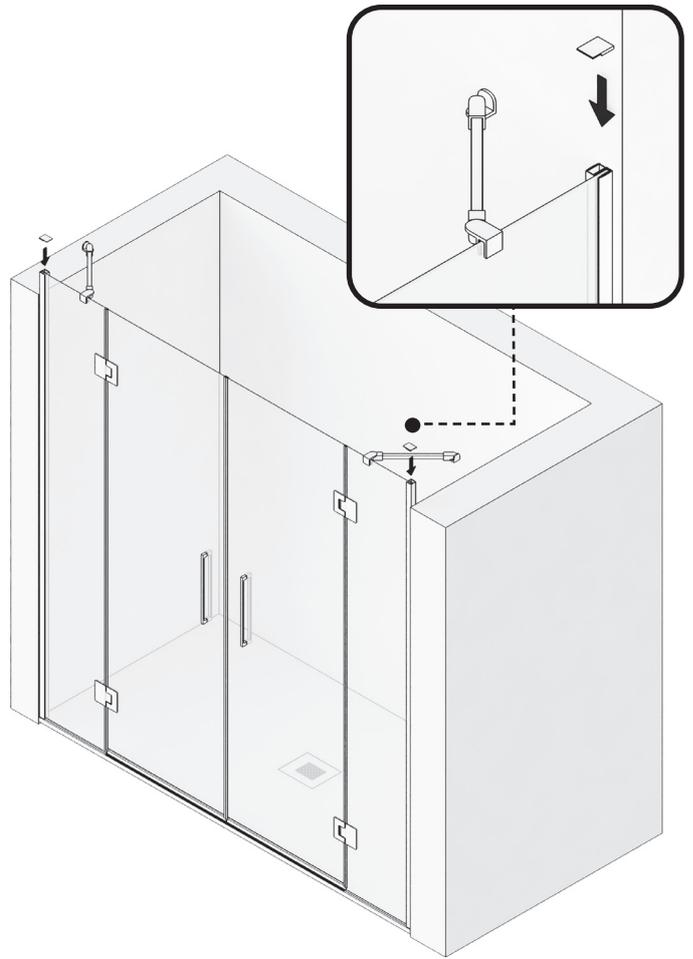

# 13

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO  
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

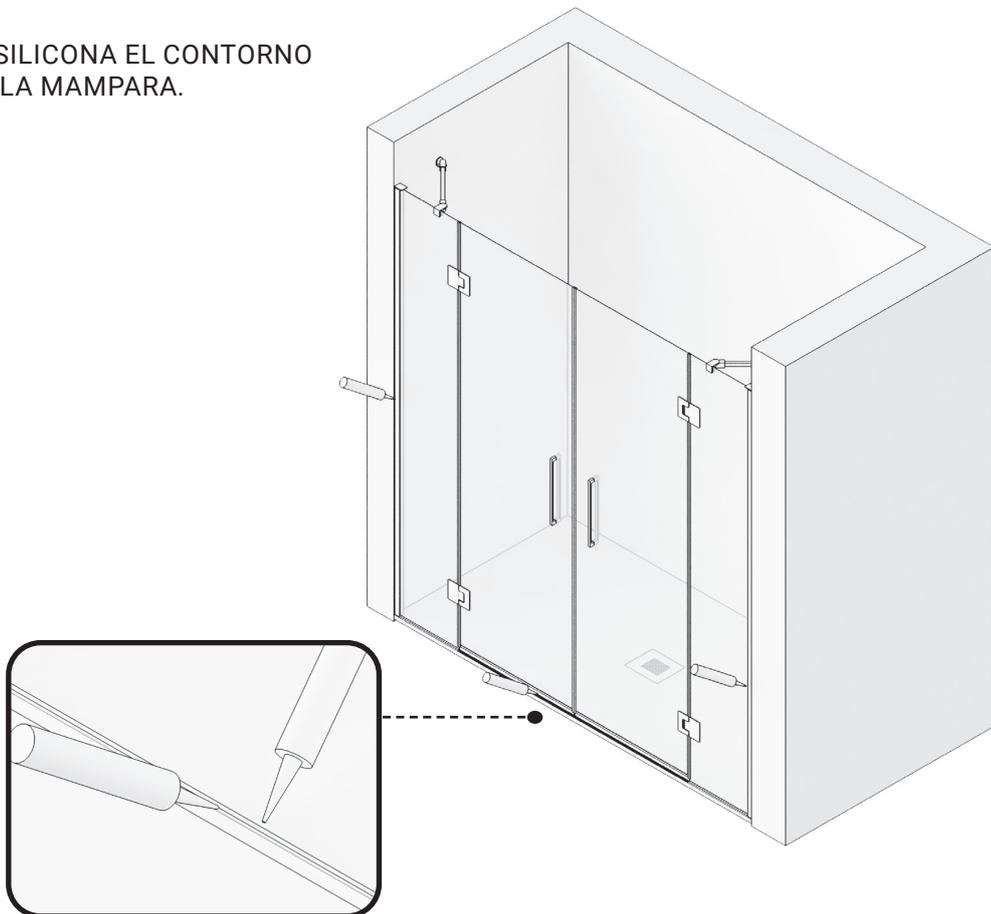

# PF4

